

# PETITS PROBLÈMES DE LA MAISON



Utilisez des coquilles d'oeufs peintes avec des couleurs voyantes comme petits vases à fleurs pour votre réception enfantine. Vous brisez une extrémité de l'oeuf, vous le videz, vous colorez la coquille et vous la placez sur un petit socle en plâtre à mouler.




Pour avoir toujours sous la main, le café, le thé et les autres produits courants, placez-les dans des bocaux en verre que vous peignez (prenez soin de laisser une bande verticale qui vous permettra de voir le contenu).

Vous pouvez accrocher au mur vos assiettes décoratives au moyen de petites agrafes à vêtements. Passez une ficelle solide à travers les boucles qui sont placées au dos de vos agrafes. Laissez une longueur suffisante de ficelle pour suspendre les assiettes. Espacez les agrafes régulièrement.

En installant deux interrupteurs va-et-vient tumbler l'un au bas de la dernière marche du porche, l'autre à l'intérieur près de la porte d'entrée vous pourrez allumer et éteindre la lampe des deux endroits. Les marches du porche sont ainsi moins dangereuses la nuit.

Si un patin de meuble colle sur le linoléum, n'essayez pas de l'arracher car le lino serait détérioré. Versez tout simplement dedans une petite quantité d'eau bouillante, attendez quelques instants et le patin s'enlève très facilement ensuite.



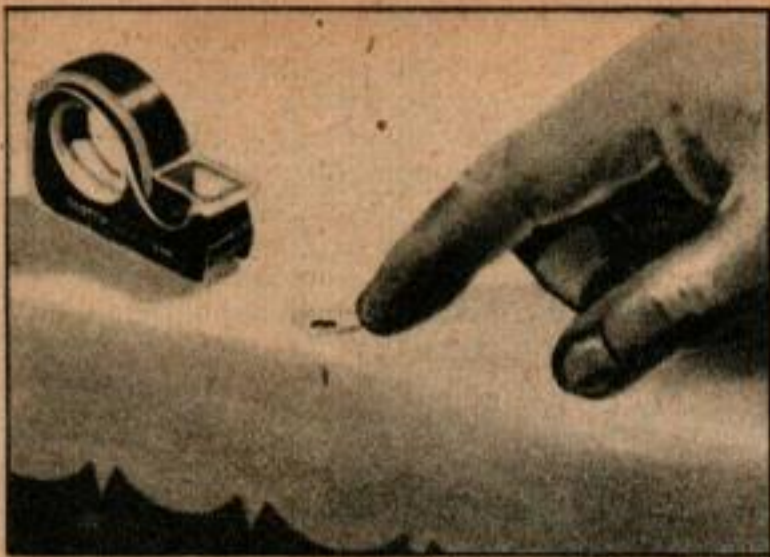

Les bordures décoratives et les papiers sur les étagères peuvent y être facilement fixés avec des petits morceaux de cellophane collante placés au-dessus de petits trous percés dans le papier.

Vous pouvez faire facilement des paillettes de savon si vous avez sous la main un rabot de menuisier. Placez tout simplement le rabot sur le bord d'un seau et frottez le savon sur la lame.



Utilisez un crayon pour marquer la porcelaine; pour écrire sur la porte du four l'heure à laquelle vous avez mis un plat et l'heure à laquelle vous devez l'en retirer. Les signes s'effacent facilement.



Quand vous ponchez une surface peinte, un mur par exemple, gantez votre main d'un vieux bas de soie et passez-la sur les surfaces qui ont été poncées. Toutes les parties qui ne sont pas parfaitement lisses accrocheront le bas et indiqueront qu'un nouveau ponçage doit être fait avec du papier plus fin.

Voici un moyen simple pour suspendre une petite échelle de ménage au mur du sous-sol. Il n'y a pas de danger que l'échelle tombe avec ce système. Prenez un bout de cornière en acier de 80 mm x 80 mm et d'une longueur égale à celle de la marche du haut. Courbez l'aile de la cornière jusqu'à ce qu'elle forme un angle de 45° avec l'autre aile puis fixez-la au mur.

