


Taquet de fixation pour la corde de l'ancre d'un bateau

Fixé sur le plat-bord, près de l'étrave d'un petit bateau à rames comme le montre la figure, un taquet en bois ou en métal peut être utilisé pour maintenir temporairement l'ancre au-dessus du fond afin de permettre de ramer sur de courtes distan-

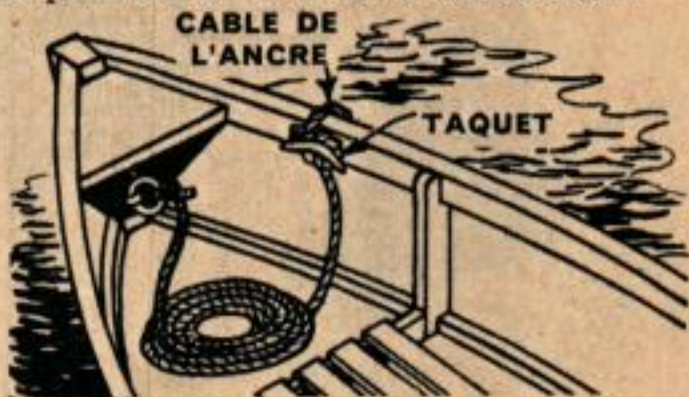

ces, pour changer d'emplacement de pêche par exemple. Cette méthode évite d'avoir constamment à ramener l'ancre dans le bateau et à la relancer à nouveau. Enrouler le cordage de l'ancre de quelques tours sur le taquet et faire passer la partie du câble allant vers l'ancre sur le dessus de l'enroulement afin que la corde soit maintenue bien serrée.