


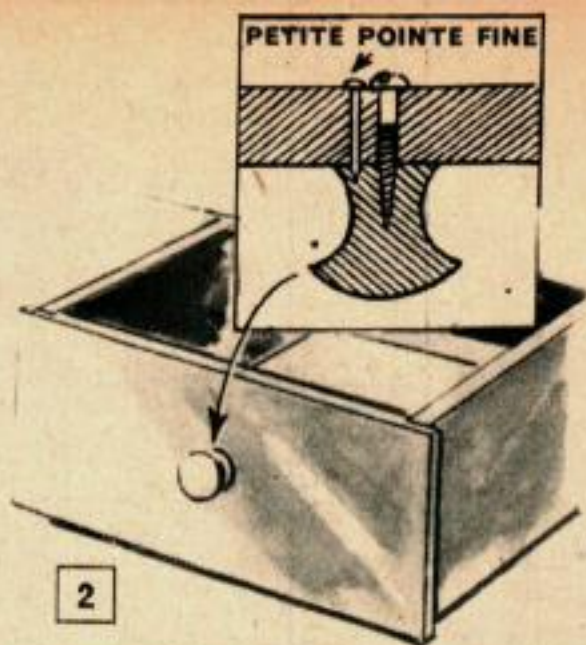

SOLUTION

des problèmes ménagers

1. LE GRÉSILLEMENT DES BOUGIES peut être très gênant pendant un souper aux chandelles ou dans les autres occasions où une ambiance de silencieuse intimité est de rigueur. Pour éviter ce petit ennui, trempez préalablement vos bougies dans une boîte de vernis dilué. Les bougies brûleront ensuite paisiblement et régulièrement pendant tout le dîner ou toute la cérémonie.

2. LES BOUTONS EN BOIS des portes et des tiroirs se desserrent généralement avec persistance, quel que soit le nombre de fois que vous les resserriez. Vous pouvez résoudre le problème de façon permanente en serrant la vis de fixation, puis en enfonçant une petite pointe fine dans le bouton par l'intérieur du tiroir ou de la porte. Pour les boutons en bois dur, un point de colle rendra la même service.

3. LES PASSE-PARTOUT sont souvent laissés sur la porte pour plus de commodité, et également souvent perdus. Pour les empêcher de tomber et pour éviter que les enfants les enlèvent, collez une bande de papier adhésif par le travers de la fente verticale du trou de serrure, ou attachez le passe-partout au bouton de porte avec une ficelle.

4. LES BALAIS DE LAVAGE de parquet qui sont rangés dans un coin ou entre un mur et une installation ménagère fixe ont une façon caractéristique de tomber dans des endroits inaccessibles. Vous éviterez ceci en collant une corne à chaussures sur le manche du balai avec du ruban adhésif, afin de pouvoir l'accrocher sur le bord du seau de lavage. Ceci maintient le balai vertical aussi bien quand il est rangé que quand il est en service.

5. LES VÊTEMENTS que l'on sort pour leur faire prendre l'air sont souvent déplacés le long de la corde à linge lorsqu'une forte brise s'élève, et risquent de tomber et de se souiller. Il n'est pas nécessaire de voir cette expérience se répéter. Vous pouvez les faire tenir en place en utilisant un simple joint en caoutchouc de bocal à fruits. Doublez le caoutchouc sur la corde à linge et accrochez le cintre à travers les deux boucles ainsi formées. Aucun vent ne peut maintenant déplacer le vêtement.

6. LES PIANOS DROITS et épinettes subissant une utilisation intense et fréquente ont invariablement tendance à « ramper » le long de la surface d'un parquet ciré. Pour les maintenir à distance convenable du mur, vissez deux butées de porte de la longueur voulue sur la plinthe, et de façon qu'elles arrêtent l'instrument par chacune de ses extrémités arrière.

7. NE VOUS ENTOUREZ PAS d'une pile de carreaux de céramique plus ou moins écornés. La recoupe des carrelages à ajuster autour des tuyauteries et dans les coins ne doit pas être forcément un travail coûteux et exaspérant. Utilisez un coupe-verre ordinaire pour entailler la surface vitrifiée. Cassez ensuite le carreau en le plaçant sur une brèche américaine et en appliquant une pression bien répartie.





8. AVEZ-VOUS DÉJÀ CHERCHÉ une aiguille dans une meule de foin ? Et que dites-vous du fond d'une boîte à couture ? Ces épingles et aiguilles en liberté sont difficiles à retrouver et elles peuvent même se révéler dangereuses. Un simple moyen de les ranger est d'enfoncer une petite boule de ouate dans le trou d'une bobine de fil. Ne tassez cependant pas trop la ouate, afin de pouvoir enfoncer les aiguilles ou les retirer en n'exerçant qu'une faible pression.

9. EN CAS D'URGENCE, vous pouvez vous procurer une boîte pour aliments congelés avec tout juste la peine de la fabriquer, si vous avez sous la main une bouteille à lait en carton vide. Enlevez les agrafes du carton et recoupez une bande de 20 mm de largeur de sa partie supérieure. Refermez le haut du carton de façon que la patte triangulaire se rabatte vers le bas et le long des côtés. Les bords supérieurs du carton se joindront maintenant avec précision l'un à l'autre, et la bande de carton recoupée pourra être utilisée pour maintenir la boîte fermée. La forme et la dimension de celle-ci la rendent idéale pour le rangement dans un réfrigérateur.

