


## Pour empêcher la chaleur de crevasser le plâtre autour des tuyaux de vapeur

Lorsque des tuyaux d'eau chaude ou de vapeur traversent un mur enduit de plâtre, ce dernier se fissure souvent par suite de la dilatation des tuyaux. On évite cet ennui en enroulant aux extrémités des tuyaux quelques bandes de papier avant de mettre le plâtre.

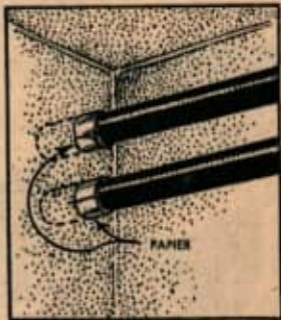

Après séchage de ce dernier, on enlève le papier, ce qui laisse un jeu suffisant entre le tuyau et le mur pour permettre la dilatation.

☉ Pour obtenir des meilleurs résultats, avant de passer sur des meubles un produit d'entretien, chauffer ce dernier au bain-marie.