


Un cache-pot tressé à la main

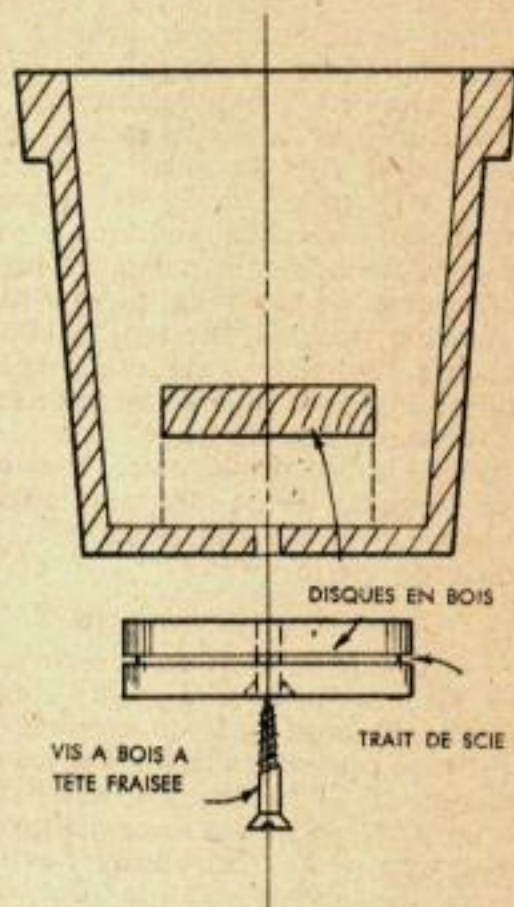



LES pots de fleurs en terre, bien que très pratiques pour la culture des plantes d'appartement, ne sont pas très élégants, lorsqu'ils se trouvent placés dans un décor moderne et ont l'inconvénient de se casser très facilement. Cependant, n'importe quel pot de fleurs peut être amélioré, tant au point de vue aspect qu'au point de vue résistance, lorsqu'il

est entouré d'un panier en joncs tressés. Ce travail n'exige aucun talent particulier, et les seuls objets nécessaires, en dehors du pot qui sert lui-même de forme, sont deux disques coupés dans du bois de 20 mm. L'un de ces disques doit être assez petit pour s'ajuster à l'intérieur du pot, l'autre doit être assez grand pour servir de base au pot de fleurs, car il fera partie du panier terminé.

Une rainure est coupée avec une scie à denture fine tout autour du disque de base pour recevoir les extrémités effilées des bandes


1. Visser le disque rainuré sur le fond du pot de fleurs, puis insérer les extrémités effilées des cannes dans la rainure où elles doivent être fermement serrées.

2. Glisser un anneau en caoutchouc ou en fil de fer autour des baguettes de façon qu'elles soient ramenées contre le côté du pot de fleurs.

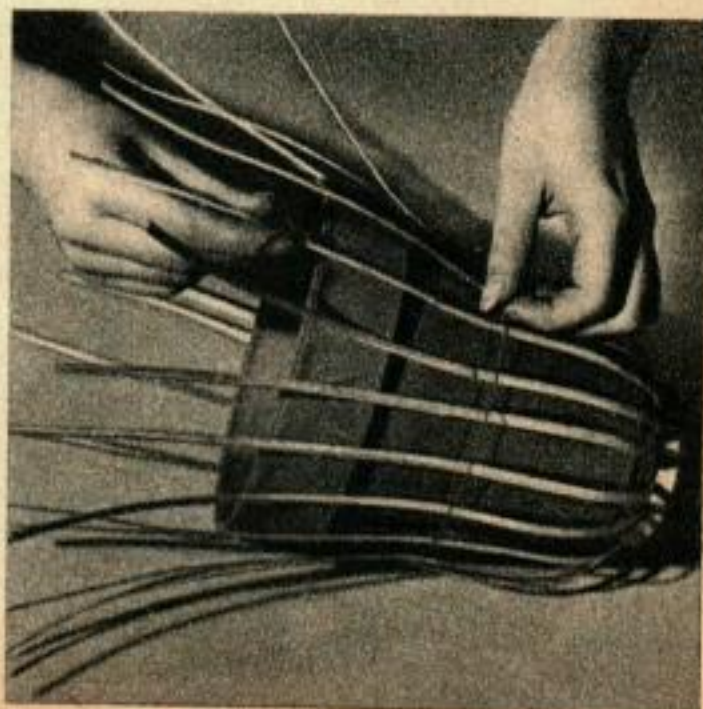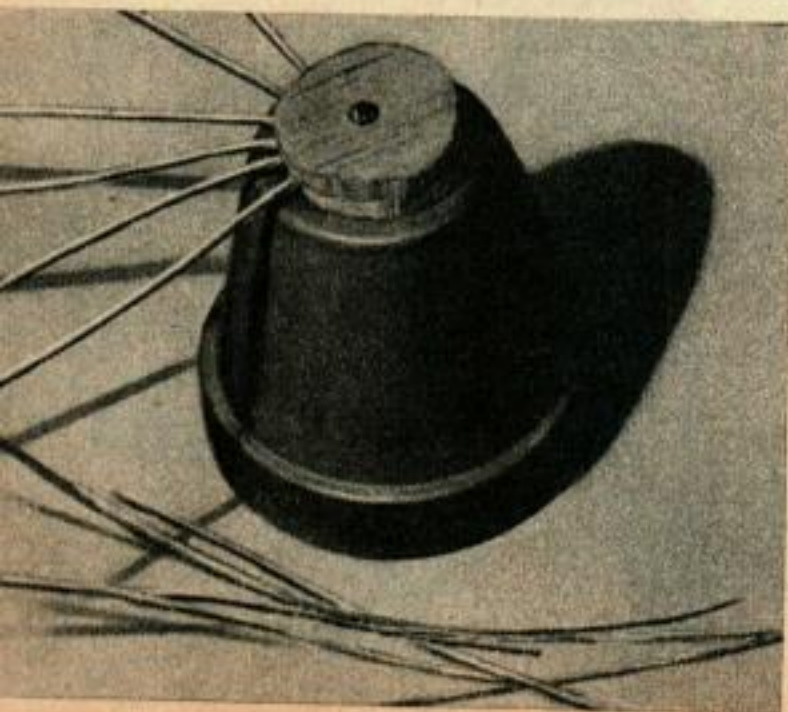


de canne verticales qui serviront à tresser le panier. Pour maintenir le disque de base sur le pot, le percer et le fraiser pour recevoir une vis à bois à tête plate fraisée. Faire passer cette vis à travers le disque et à travers le trou du fond du pot et la visser dans le petit disque qui se trouve à l'intérieur comme l'indique le détail. Effiler ensuite les extrémités d'un certain nombre de baguettes de canne et les insérer dans la rainure du disque de base, figure 1. Lorsqu'un cercle complet a été ainsi constitué, replier les roseaux contre le pot et les maintenir en place avec un fort anneau de caoutchouc ou un morceau de fil de fer, comme le montre la figure 2. D'autres baguettes de canne sont ensuite entrelacées avec les baguettes verticales, voir figure 3. Bien tendre chaque bande et la pousser tout contre la bande inférieure afin que le tressage soit plein et régulier. Lorsque quelques bandes horizontales ont été tressées, l'anneau en caout-

chouc ou en fil de fer peut être retiré et les cannes verticales resteront en place. Continuer à tresser jusqu'à un point se trouvant exactement au-dessous de la bordure élargie du pot de fleurs. Une baguette de renforcement est insérée à ce point du tressage, figure 4. Cette baguette peut être une baguette ronde unique ou être composée de plusieurs cannes plates. Elle est destinée à donner de la rigidité au cache-pot, tout en lui apportant une touche de finition en son sommet. Lorsque le renforcement a été intégré au panier, dévisser la vis à bois et retirer le pot de fleurs du cache-pot. Tresser les extrémités dépassantes des baguettes verticales autour de la baguette de renforcement et couper celles qui sont trop courtes pour être tressées. Si les bandes de canne ont été souillées ou tachées pendant le travail, les nettoyer avec une brosse et de l'eau, puis les laisser sécher complètement. Vernir le panier, ou le passer à la gomme-laque afin d'en faciliter l'entretien. Il peut également être peint, mais la couleur naturelle du roseau est plus décorative.

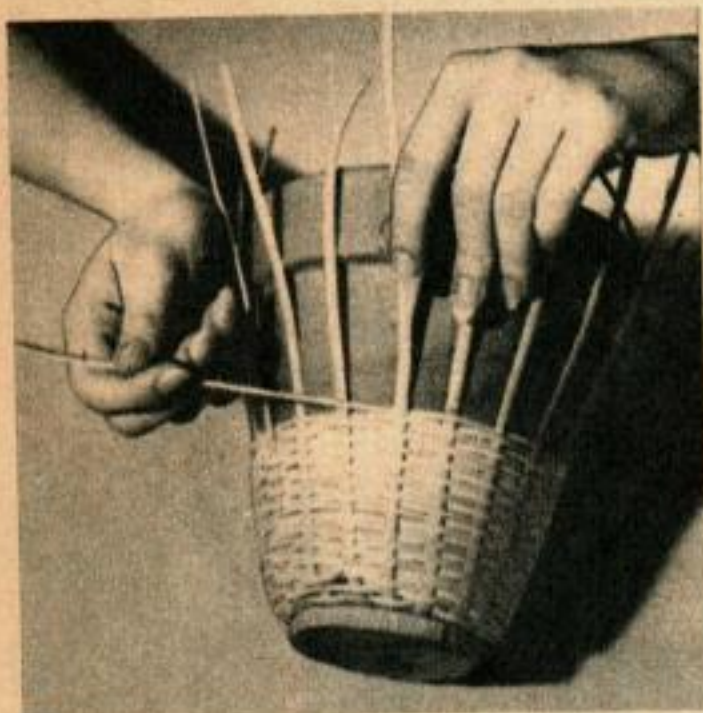

3. Entrelacer les bandes horizontales avec les baguettes verticales, en poussant chacune d'elle fermement contre la baguette se trouvant immédiatement au-dessous.

5. Retirer le pot de fleur du panier et tresser les extrémités dépassantes des bandes verticales autour de la baguette de renforcement.

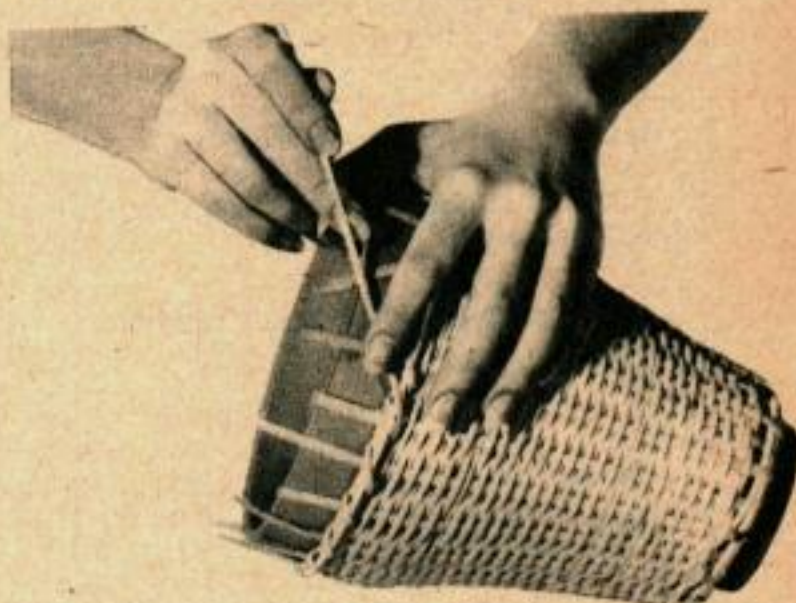

4. Au point se trouvant juste au-dessous de la bordure du pot de fleurs, insérer une bande de renforcement pour donner plus de solidité au panier terminé.

6. Le panier terminé est laissé à sa couleur naturelle, mais il est verni ou passé à la gomme-laque afin d'en faciliter l'entretien.

