

CES VIEUX CABINETS DE DÉBARRAS

VOLENT DE LA PLACE



Logez-vous un voleur dans votre maison, un de ces désuets cabinets de débarras ou penderies qui vous privent d'un précieux espace de rangement ? La plupart de ceux-ci peuvent être transformés en placards du type garde-robe beaucoup plus utiles, par n'importe quel bricoleur.

UNE chose commune à de nombreuses maisons est le manque de placards. Dans les maisons modernes compactes, leur emplacement est bien souvent absent. Dans les maisons anciennes, l'emplacement est là, mais il est perdu.

Les « cabinets de débarras » étaient à la mode au temps où les constructeurs de maisons jugeaient qu'il était indispensable de pouvoir entrer dans un placard pour pouvoir s'en servir. Chaque maison en comportait quelques-

uns, mais leur utilité était plutôt douteuse. La moitié de la surface était occupée par un simple plancher et les usagers prenaient bien vite l'habitude d'y déposer tous les objets hétéroclites qu'ils désiraient soustraire à la vue. Un arrangement fréquemment rencontré était celui de deux cabinets montés bout à bout, munis chacun d'une porte normale et desservant deux chambres à coucher adjacentes (fig. 1).

Une courte barre de suspension pour les cintres à habits, quelques crochets et une étagère étaient tout ce qu'ils avaient à offrir. En considérant la place occupée, ces cabinets n'étaient guère justifiés en comparaison avec les murs modernes à garde-robe incorporée qui utilisent au maximum l'espace réservé aux placards.

La transformation est possible

La plupart de ces grands placards démodés se prêtent

Articulées par paires pour se replier de chaque côté du placard, ces portes en quatre sections d'acier soudé sont émaillées au four en diverses couleurs ou en simili-bois.




facilement à des transformations et c'est un travail que tout bricoleur peut exécuter lui-même.

Si vous avez dans votre appartement un arrangement similaire à celui illustré à la figure 1, qui est la caractéristique des vieilles maisons, vous pouvez le transformer en une garde-robe moderne à peu de frais et en récupérant 50 % d'espace de rangement. La modification consiste essentiellement à agrandir les petites ouvertures de portes existantes, à démolir la cloison transversale et à ériger une nouvelle cloison de séparation longitudinale, du plancher au plafond, comme le montre la figure 2. Ceci entraîne l'enlèvement du plâtre sur une partie des murs actuels après avoir déposé au préalable les moulures et garnitures. Si vous devez réutiliser une partie de celles-ci, évitez d'endommager les plinthes et les chambranles en les démontant. L'une des meilleures méthodes pour effectuer cet enlèvement sans faire éclater le bois et sans l'écorcher, consiste à chasser les pointes avec un chasse-goupilles. Cet outil ressemble quelque peu à un chasse-pointes, mais il en diffère en ce que sa tige est droite. Localiser d'abord la tête des pointes en grattant le vernis ou la peinture si nécessaire, et enfoncer la pointe à travers toute la boiserie au moyen du chasse-goupilles. La boiserie pourra alors être enlevée sans une égratignure.

La charpente ne présente pas de difficultés

Le plan de charpente schématisé à la figure 2 montre tous les éléments du nouvel encadrement. Lorsque vous avez déplâtré les cloisons à éliminer, enlevez les anciens potelets avec les liteaux attachés. Ces potelets seront vraisemblablement cloués sur des plateaux de 50×100 à leurs deux extrémités, et vous devrez, soit arracher les pointes de l'extrémité inférieure, soit scier les potelets juste au-dessus des pointes afin de pouvoir les dégager du plateau supérieur. Les plateaux de sol sont enlevés, mais ceux du

A droite: Ces portes roulantes sont munies d'un dispositif de suspension. Elles sont formées de panneaux de fibre durcie montés dans des encadrements métalliques.

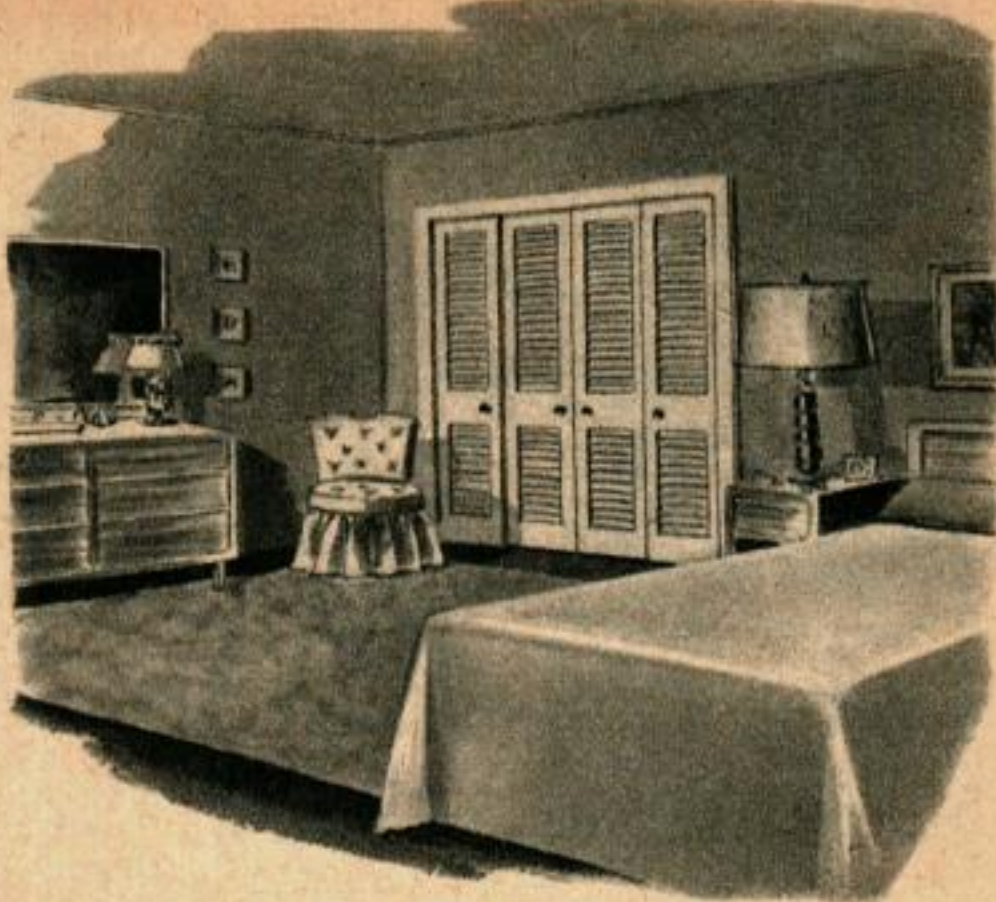

Ces portes coulissantes à persiennes sont plus avantageuses que les portes ordinaires, car elles permettent une circulation d'air dans la penderie.


plafond sont laissés en place. La plupart des bois de l'ancienne cloison peuvent être réutilisés pour les nouveaux encadrements. Pour monter la cloison de séparation centrale, couper deux chevrons de 50×100 pour former des plateaux supérieur et inférieur et clouer ce dernier sur le plancher. Celui du haut est cloué sur les extrémités de potelets de 50×100 qui






Le plancher surélevé du placard permet de tendre le tapis d'un mur à l'autre, et il sert de planche de support pour la porte « accordéon ». Certaines de ces portes peuvent cependant être montées entre le plafond et le plancher.

doivent être coupés assez longs pour se coincer entre les plateaux de plafond et de plancher. Espacer les potelets de 40 cm de centre à centre et fixer les extrémités sur le plateau inférieur au moyen de pointes enfoncées en biais. Quelques pointes enfoncées dans les solives du plafond serviront à ancrer le haut de la cloison. L'encadrement des deux murs extérieurs du

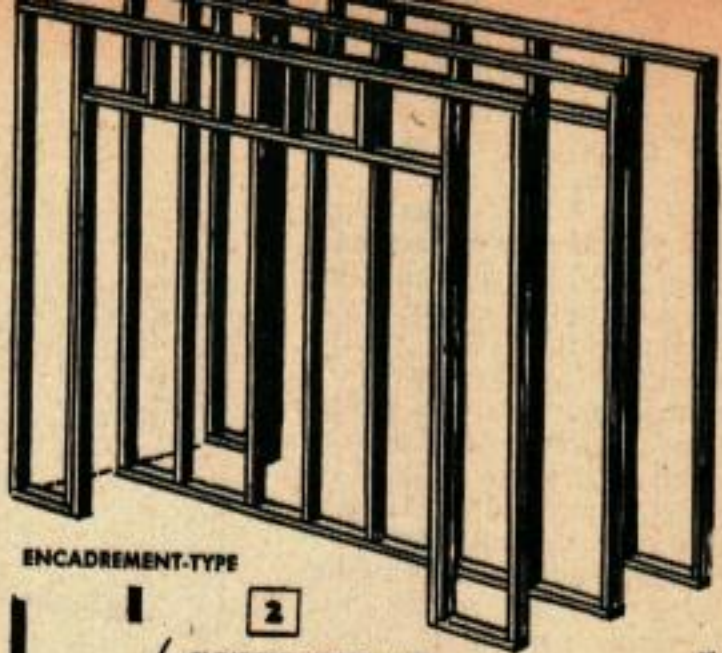


ENCADREMENT-TYPE

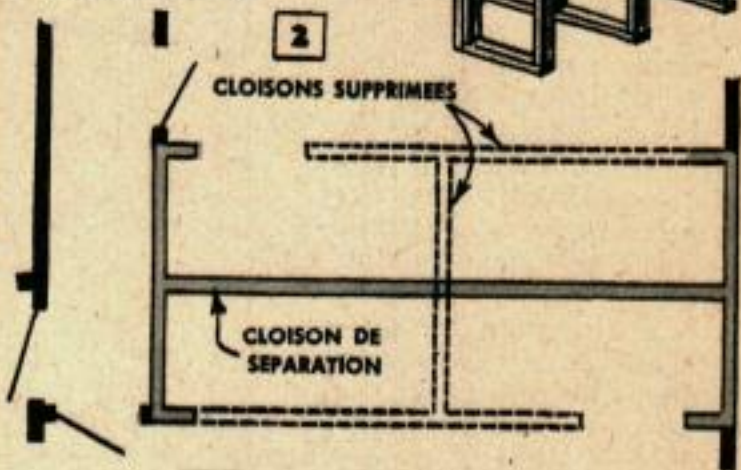


placard s'exécute suivant le schéma de la figure 2. La dimension réelle de l'ouverture est naturellement déterminée par le modèle de porte choisi. La charpente peut être recouverte de panneaux préfabriqués en plâtre ou de plaques de fibre murales, mais les faces des cloisons sont de préférence plâtrées de la manière normale.

Portes et ferrures

Vous avez un large choix de portes et de ferrures à votre disposition. Le type coulissant à galets peut être en bois massif, en panneaux à persiennes ou en fibre durcie. Un autre modèle est la porte tout acier en quatre sections qui se replie par paires de chaque côté. Un autre modèle encore est la porte dite « accordéon ». Vous pouvez également fabriquer de simples portes en contreplaqué pour lesquelles on trouve des chemins de roulement et des dispositifs de suspension qu'il vous sera facile d'installer par vos propres moyens.

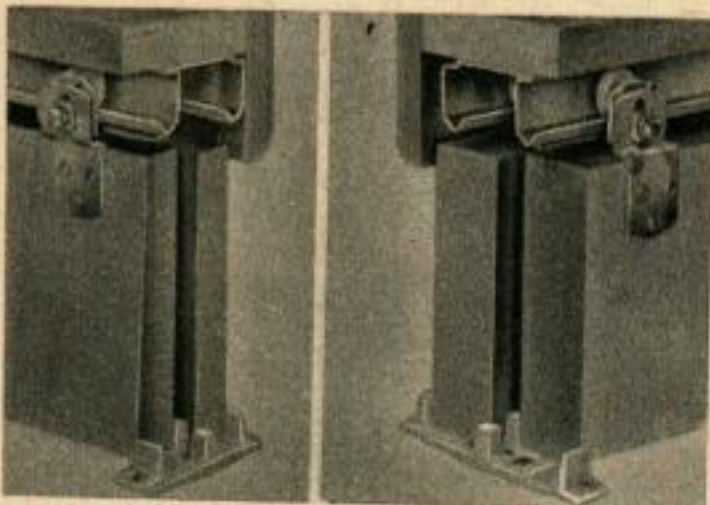

Type de ferrures du commerce. Le chemin de roulement ci-dessous se monte derrière une corniche en plâtre qui peut être traitée avec diverses finitions.

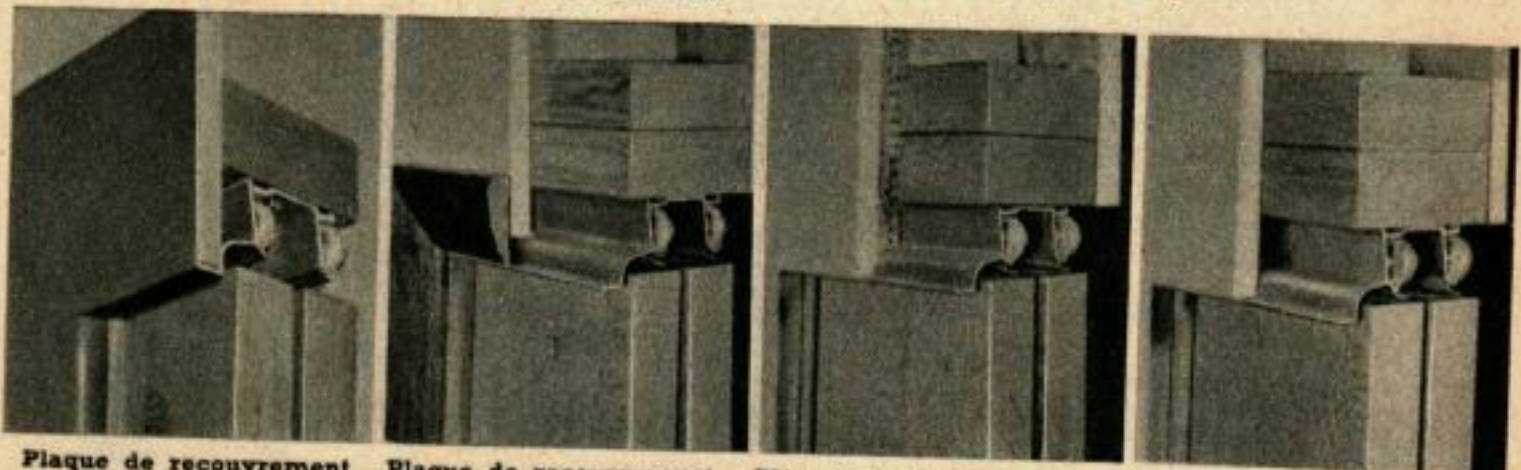

Plaque de recouvrement — garniture métallique

Plaque de recouvrement — moulure bois

Plâtre sur garniture métallique

Plaque murale — moulure métallique