

# UN "BASSIN DE BARBOTAGE"

*en fibre de verre  
pour  
les jeunes enfants*



Voici une piscine miniature doublée de fibre de verre qui résistera aux plus mauvais traitements que pourront lui faire subir vos enfants, tout en restant en service sans aucune fuite pendant plusieurs années, et en ne demandant pour ainsi dire aucun entretien. Les robustes patins posés sous le fond préservent celui-ci de tout dommage et permettent de tirer le bassin à tout endroit voulu. Il suffit de quelques outils à main et d'un minimum de talents de menuisier pour monter cette piscine de construction très facile. Les patins, les côtés, les extré-


mités et les bordures sont coupés dans des bois de pin de charpente et s'assemblent de la manière indiquée sur le dessin. Pour le fond, utiliser du contreplaqué d'extérieur. Tous les jointages sont collés, puis cloués ou vissés. Pour permettre de vidanger plus facilement le bassin, monter un robinet mural à bec fileté dans l'une des planches d'extrémité, robinet sur lequel pourra se visser un raccord de tuyau d'arrosage.

L'application du tissu de fibre de verre est très facile, si vous respectez soigneusement les instructions données par le fabri-


Après avoir enduit le coin inférieur et le bord du bassin de résine polyesterique, posez sur le dessus du coin une pièce de tissu de fibre de verre qui a été coupée à l'avance.

Complétez le renforcement du coin en appliquant une bande de tissu disposée comme ci-dessous. Renforcez tous les coins de la même façon, en roulant bien le tissu pour chasser les bulles d'air.



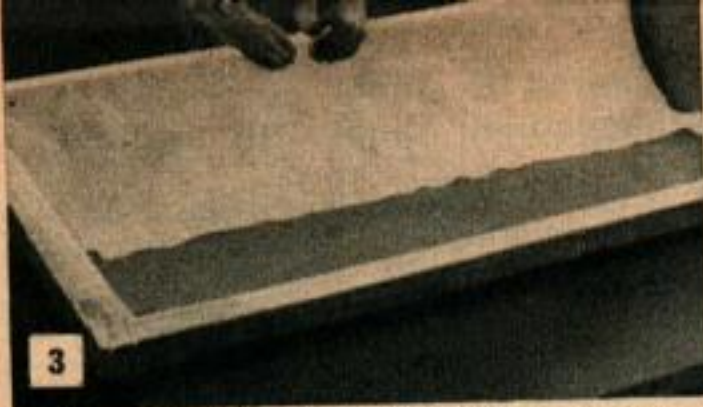


Appliquez ensuite, l'une après l'autre, les pièces de tissu de fibre de verre des extrémités et des côtés, comme le montre la photo ci-dessous. Coupez chaque pièce et vérifiez-en l'ajustage avant d'appliquer la résine synthétique.

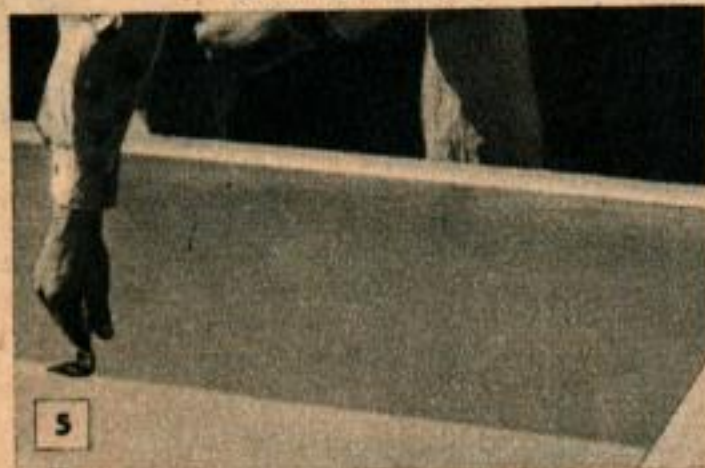

Un petit pinceau à peinture est très pratique pour appliquer le tissu saturé de résine dans les angles que le rouleau ne peut pas atteindre. De même que pour le rouleau, le pinceau doit toujours être passé dans le même sens.



Ci-dessus : employez un rouleau à peinture saturé de résine pour chasser les bulles d'air et supprimer les plis du tissu en fibre de verre. Appliquez le rouleau par passes successives en travaillant de haut en bas.

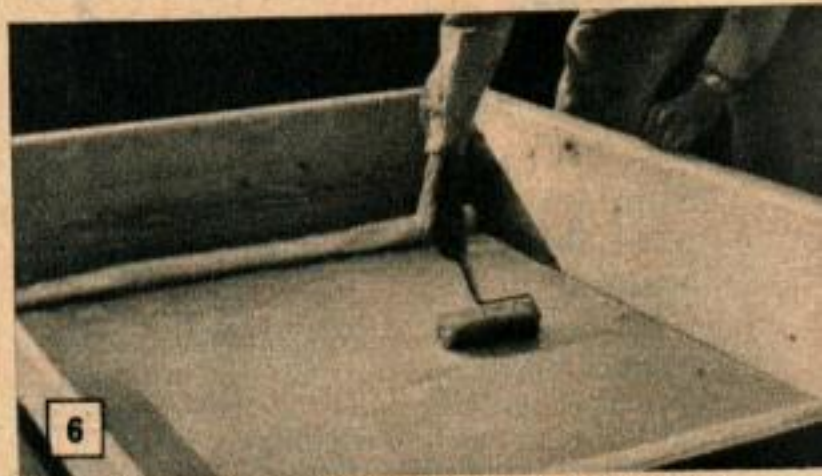

Le fond du bassin est la dernière pièce à recouvrir. Après avoir enduit le contreplaqué de résine synthétique, déroulez le tissu de fibre de verre sur celui-ci et chassez les bulles d'air avec le rouleau.

cant de la résine synthétique qui l'accompagnent. Procédez d'abord au découpage des pièces de renforcement d'angles, des pièces d'extrémité, des côtés et du fond. Mélangez ensuite le produit durcissant avec la résine et recouvrez les surfaces du bassin l'une

après l'autre, comme le montrent les figures de 1 à 6. Réservez à chaque jointage des pièces de tissu de fibre de verre un recouvrement de 5 cm au moins. Apprêtez ensuite toutes les surfaces et appliquez-leur deux couches de peinture type marine.

