



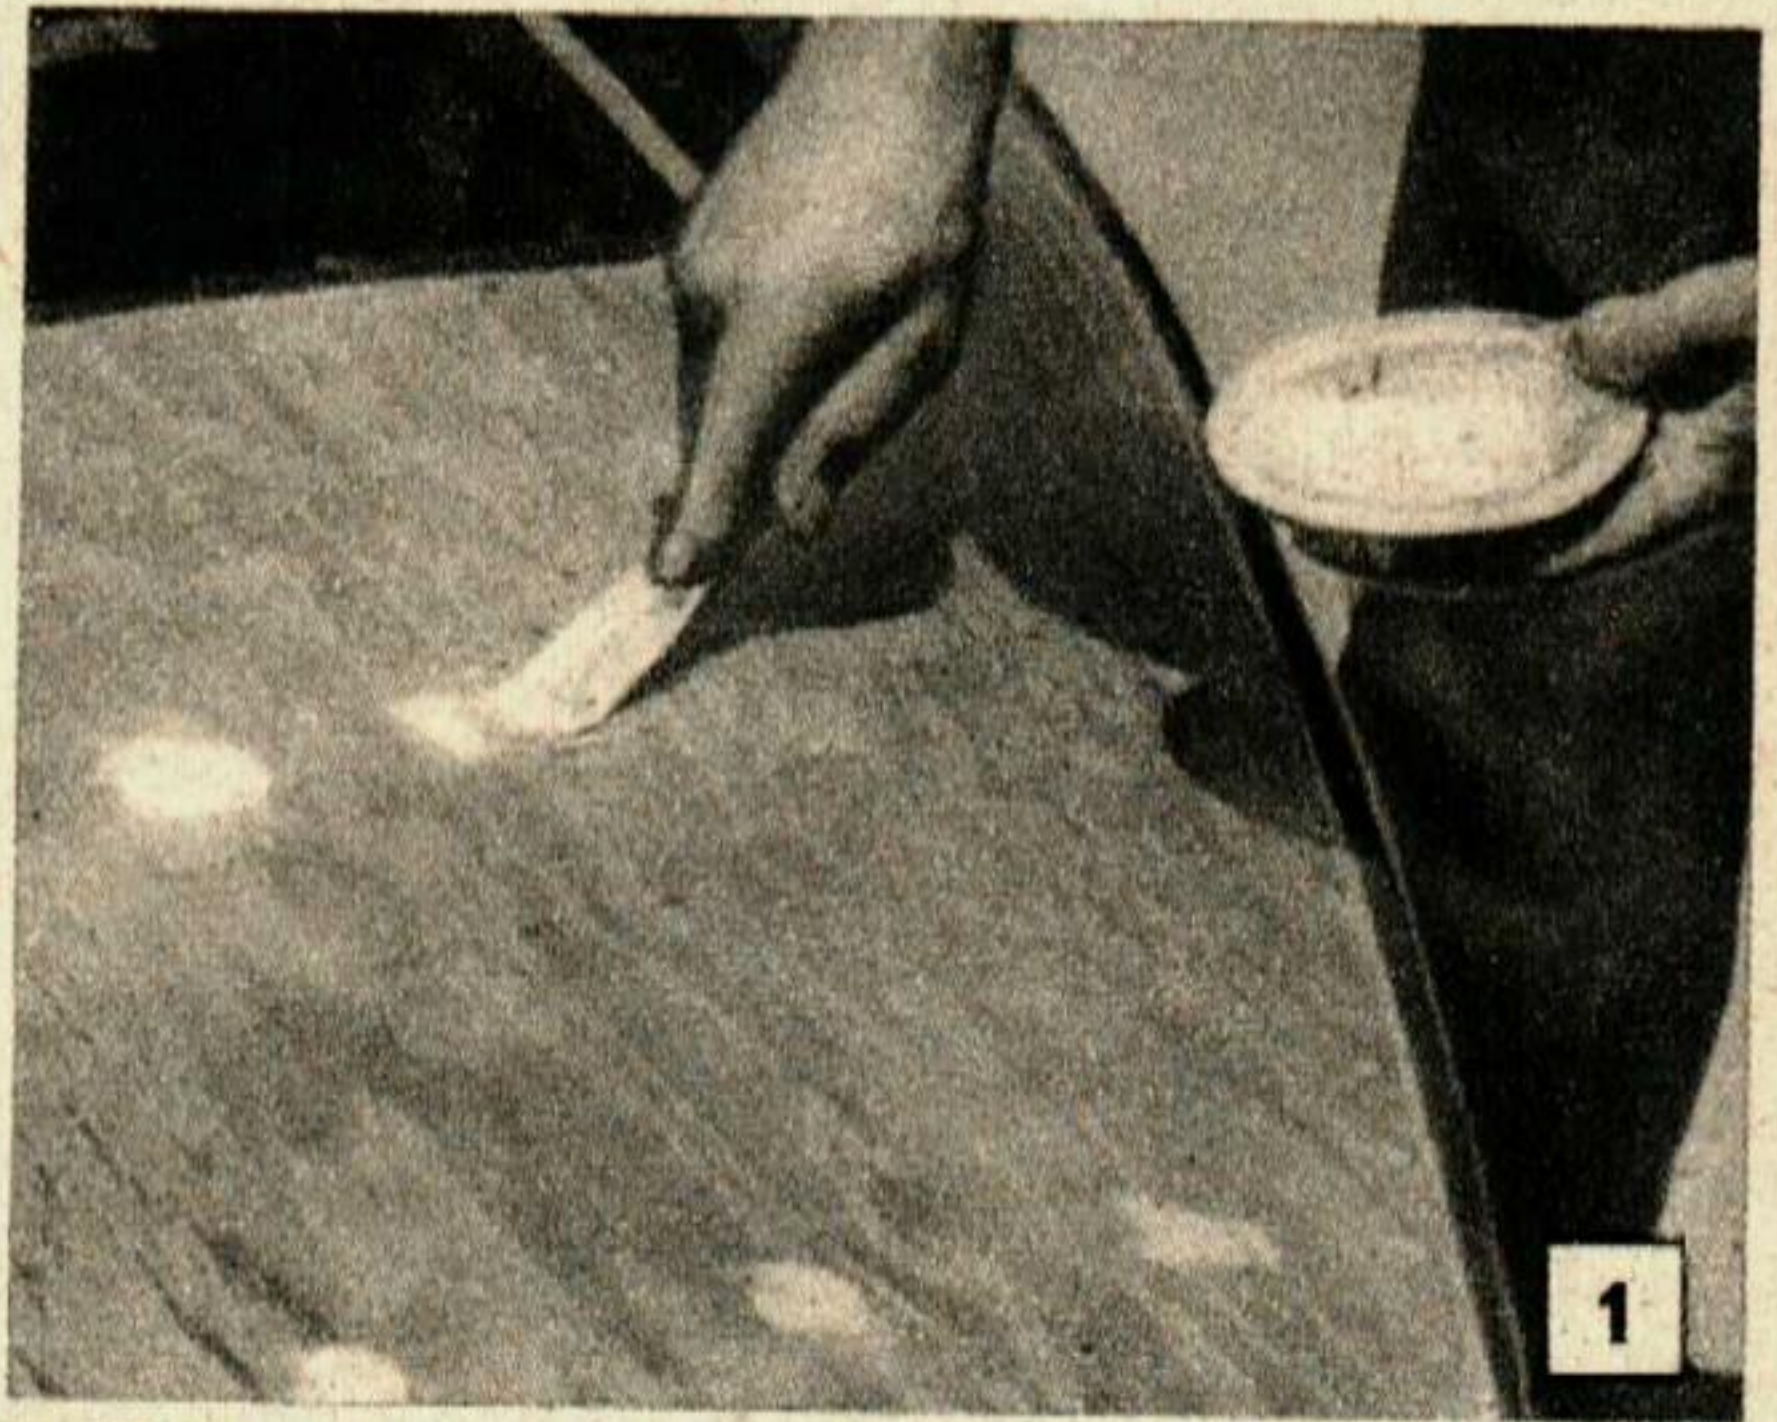


1. Ci-dessus : après que la peinture a été enlevée du pont, boucher les vides et les dépressions avec un mastic non huileux.

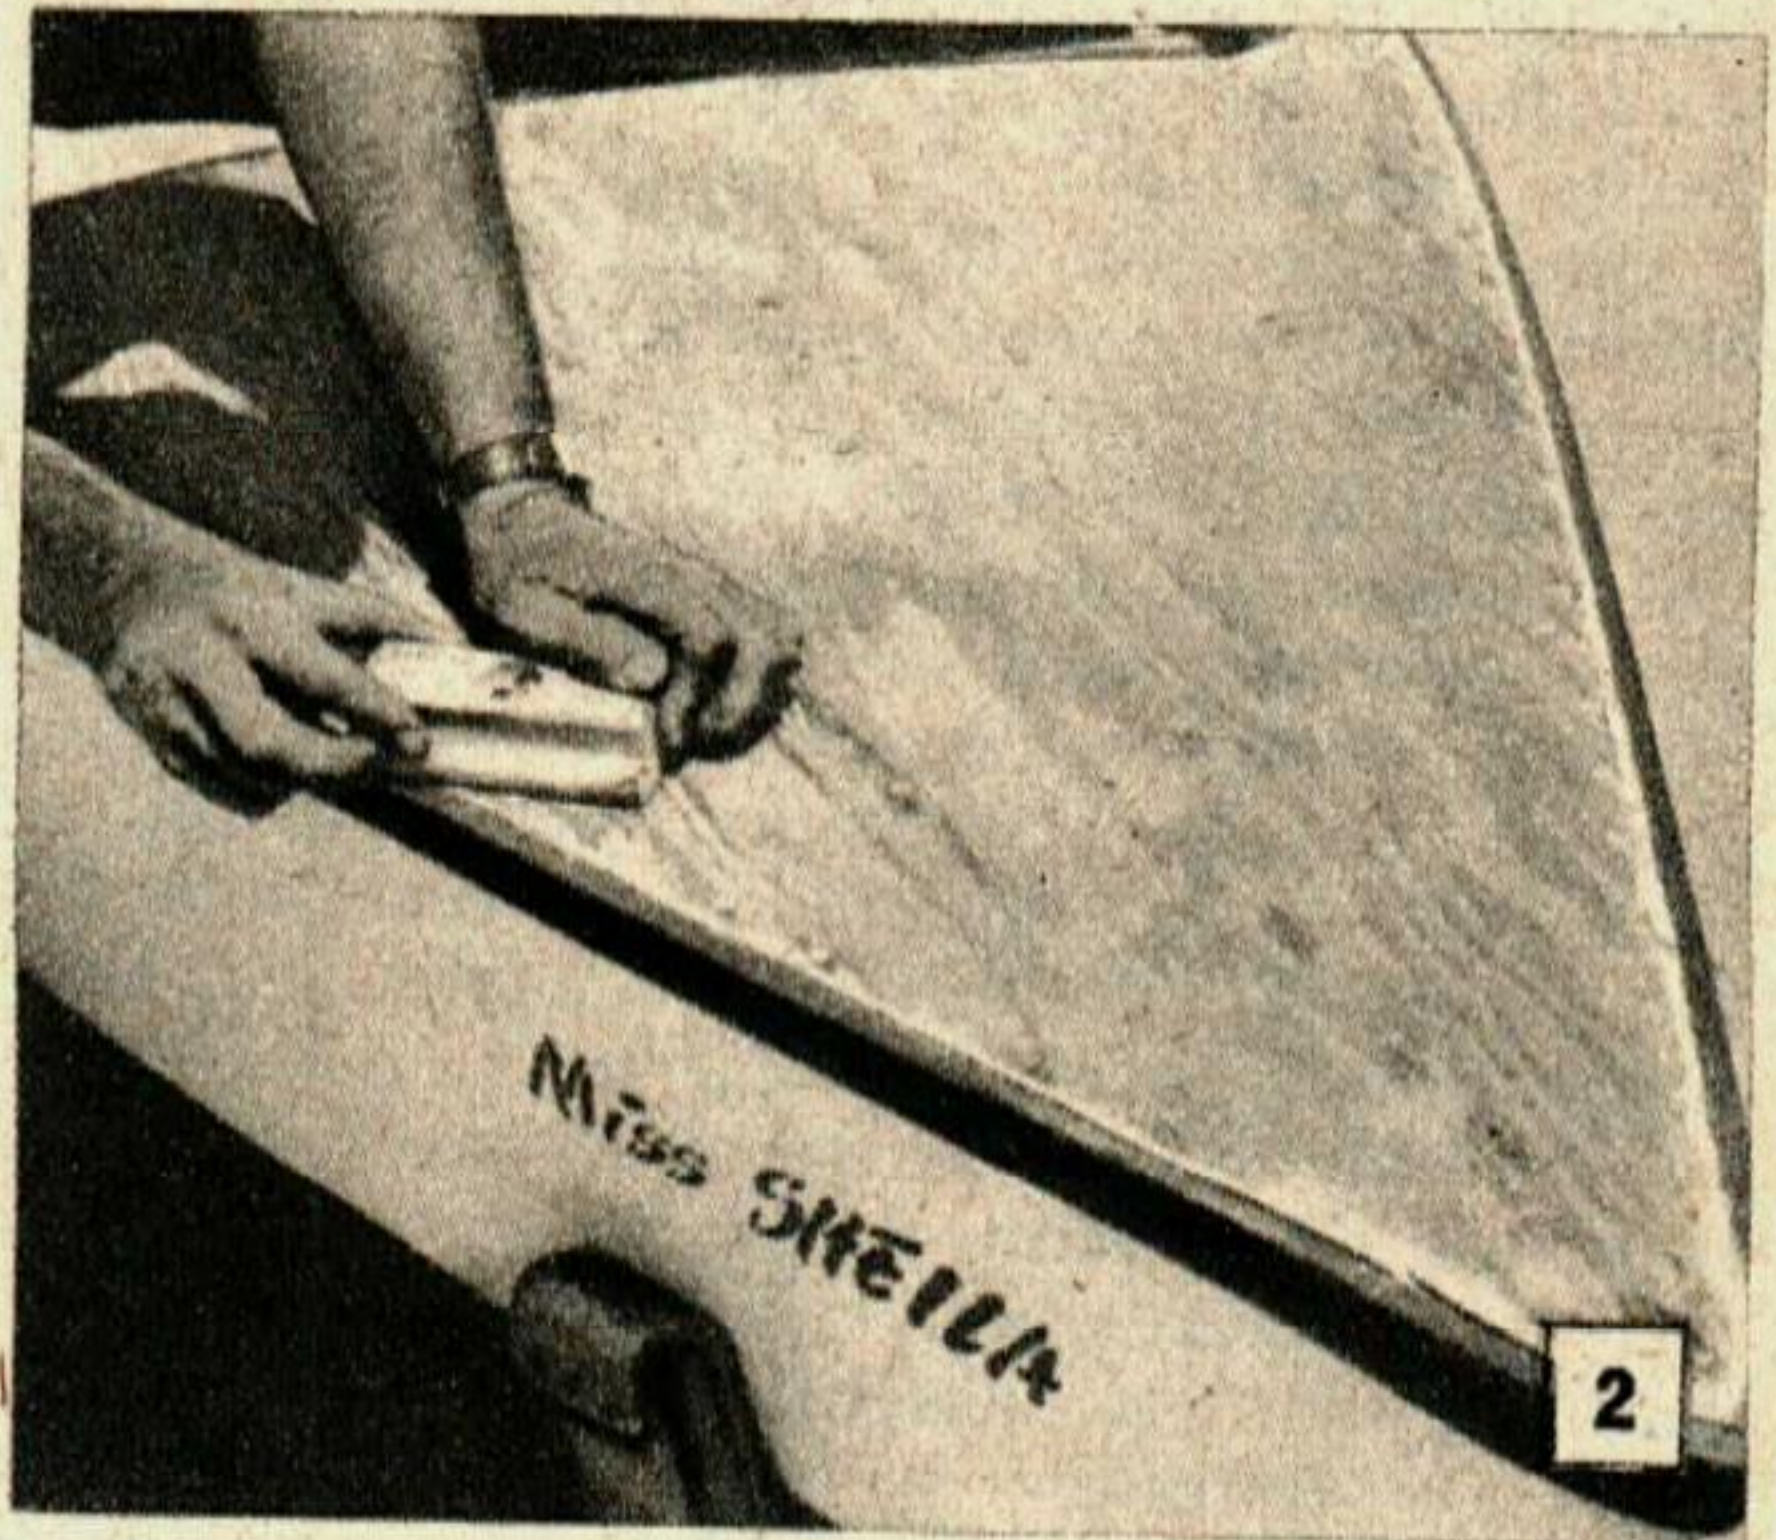

2. Ci-dessus : le mastic durci est poncé en affleurement avec le pont. Les dépressions éventuellement restantes sont mastiquées et un nouveau ponçage est effectué.

3. Ci-dessous : lorsque le pont a été enduit de résine synthétique, le tissu de fibre de verre est posé sur celle-ci et il est lissé avec un rouleau à peinture.

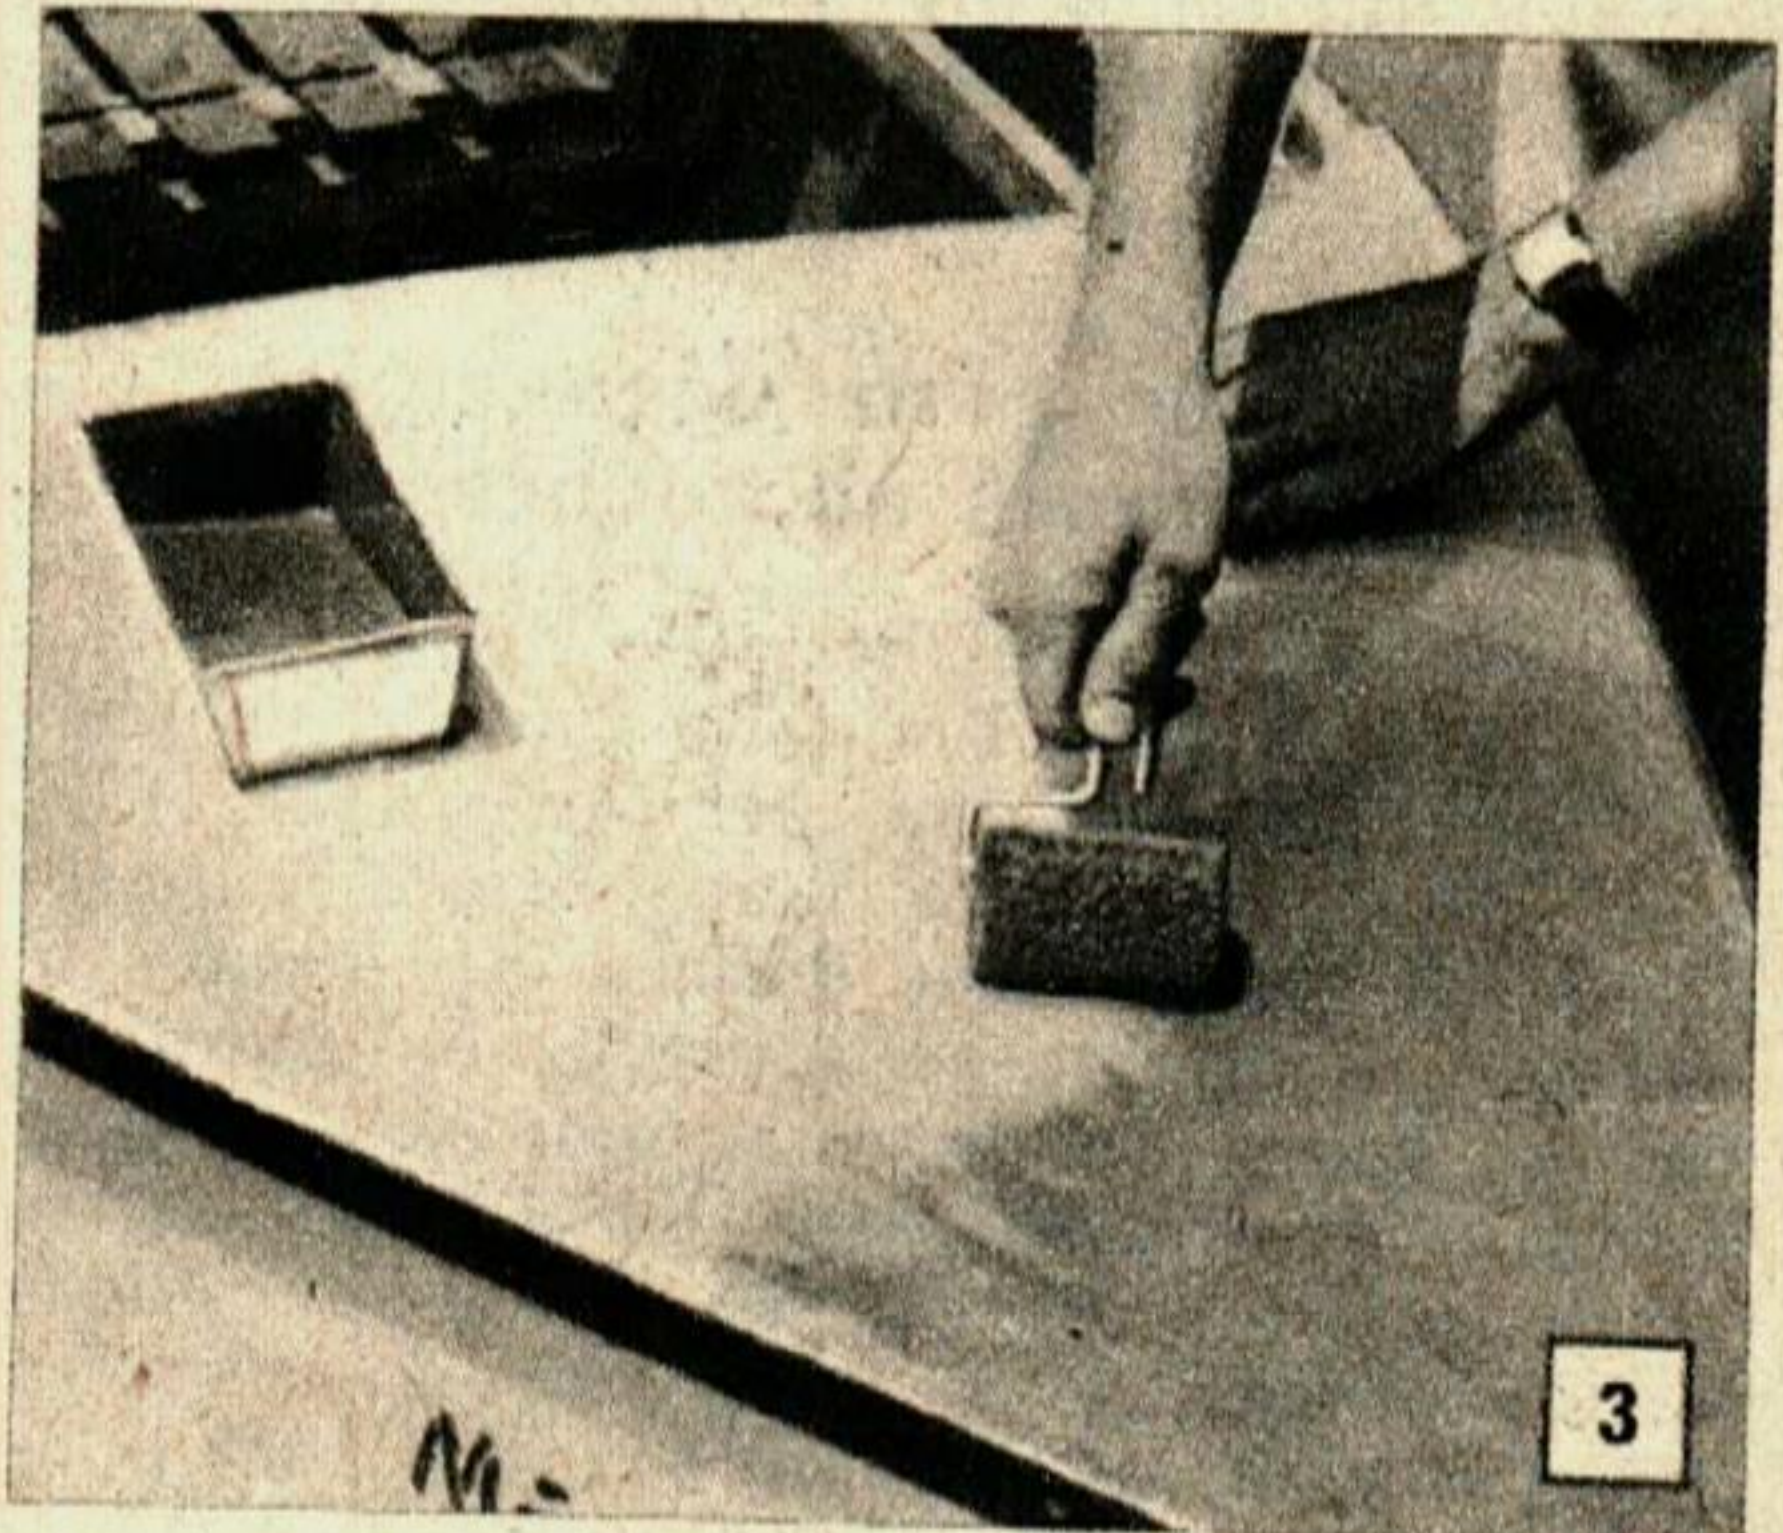

le vieux pont de votre embarcation

ETES-VOUS fatigué de peindre ou de vernir le pont de votre bateau en bois chaque saison? Recouvrez-le donc de fibre de verre et de résine polyesterique, et vous vous éviterez ce fatigant travail. Le prix des matériaux et du travail nécessaires est à peu près le même que celui d'une nouvelle peinture. Suivez les simples indications détaillées phase par phase dans cet article, et vous donnerez à votre bateau un pontage qui n'exigera plus aucun entretien.


De même que pour tout travail de recouvrement de surface d'excellente qualité, la première phase du travail consiste à enlever tous les enduits et huiles résiduelles de façon à exposer le matériau de support (contreplaqué ou bois de construction dans ce cas). Utilisez du papier de verre à gros grain, mais pas de dissolvants pour peinture ni de lampe à souder, car ceux-ci laissent des produits huileux sur les surfaces, produits qui nuisent à la bonne adhérence de la résine synthétique sur le bois. Bouchez ensuite tous les vides et dépressions de la surface en utilisant un mastic ou une pâte à bois non huileux comme le montre la figure 1. Lorsque le mastic a séché, lissez-le par ponçage (voir fig. 2).

Lorsque vous êtes satisfait de la préparation du pont, coupez du tissu de fibre de verre de poids moyen pour en former le recouvrement. Si vous utilisez deux pièces, coupez celles-ci de façon qu'elles se recouvrent de 75 mm sur la ligne de de centre du bateau ainsi que le montre le dessin de droite. Préparez ensuite la résine et appliquez-en une couche sur le pont à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau à peinture. Placez le tissu en position sur le pont et éliminez-en les plissements et les bulles au moyen du rouleau (voir fig. 3). Passez ensuite deux ou trois couches de résine additionnelles pour obtenir une finition lisse comme du verre. Poncez ensuite



tous les bords rugueux formés par la résine durcie et passez deux couches de peinture sur le pont (fig. 4 et 5). Pour obtenir une coloration permanente, mélangez du pigment colorant avec la dernière couche de résine synthétique.

4. Supprimer les bords rugueux du tissu de fibre de verre avec une ponceuse à disque, en prenant soin de ne pas pénétrer à l'intérieur du tissu.

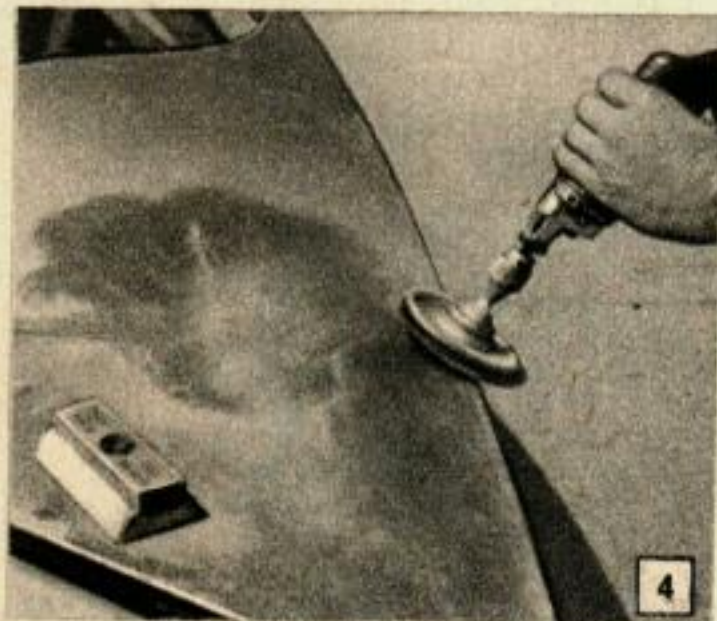

5. Ci-dessous : deux couches de peinture complètent le travail. Pour obtenir une coloration permanente, mélangez du pigment colorant avec la dernière couche de résine synthétique.

