

QU'EST-IL, possible de faire à propos de la fermeture de cette penderie difficile à enclorre, de ce mur de rangement incorporé, de cette entrée de hall faisant face à la salle de bains... en des endroits où la place est insuffisante pour permettre le débattement d'une porte unique normale ? La réponse à cette question est d'utiliser des portes à double repliement. Au point de vue décoratif, elles ajoutent un détail attrayant à n'importe quelle pièce ; elles s'ouvrent sur la moitié seulement de la place ; elles s'ouvrent et se ferment en les touchant du bout du doigt ; et elles sont très faciles à monter avec les nouvelles ferrures spéciales pour ce genre de porte.

Bien que vous puissiez utiliser l'un des nombreux types de portes uniques traditionnelles, ou les confectionner vous-même, les portes à persiennes, ou du genre volet représentées ici sont particulièrement recommandées. Elles sont

POUR LE BRICOLEUR




LE MONTAGE



DES PORTES A DOUBLE REPLIEMENT

légères et faciles à manipuler, et peuvent être finies, soit en bois naturel, soit en accord avec n'importe quel thème de couleur. Procurez-vous d'abord les portes et les ferrures, mais, avant de commencer le travail, prenez note de ces chiffres : pour calculer les largeurs auxquelles les battants de porte individuels doivent être coupés pour une installation à quatre panneaux avec ferrures montées en surface, divisez la largeur de l'ouverture par 4 et déduisez 5 mm. Si vous n'utilisez que deux battants, divisez par 2 et déduisez 6 mm. Si le pivot de fond du montant (fig. 7, détail A), est mortaisé dans le montant comme l'indique la figure 1, ajoutez 3 mm au total des largeurs de portes. La hauteur de la porte doit, si les ferrures sont mortaisées, être égale à celle de l'ouverture finie, moins 30 mm. Ces dimensions sont applicables lorsque la mesure est prise entre le plancher et le linteau. Réservez éventuellement



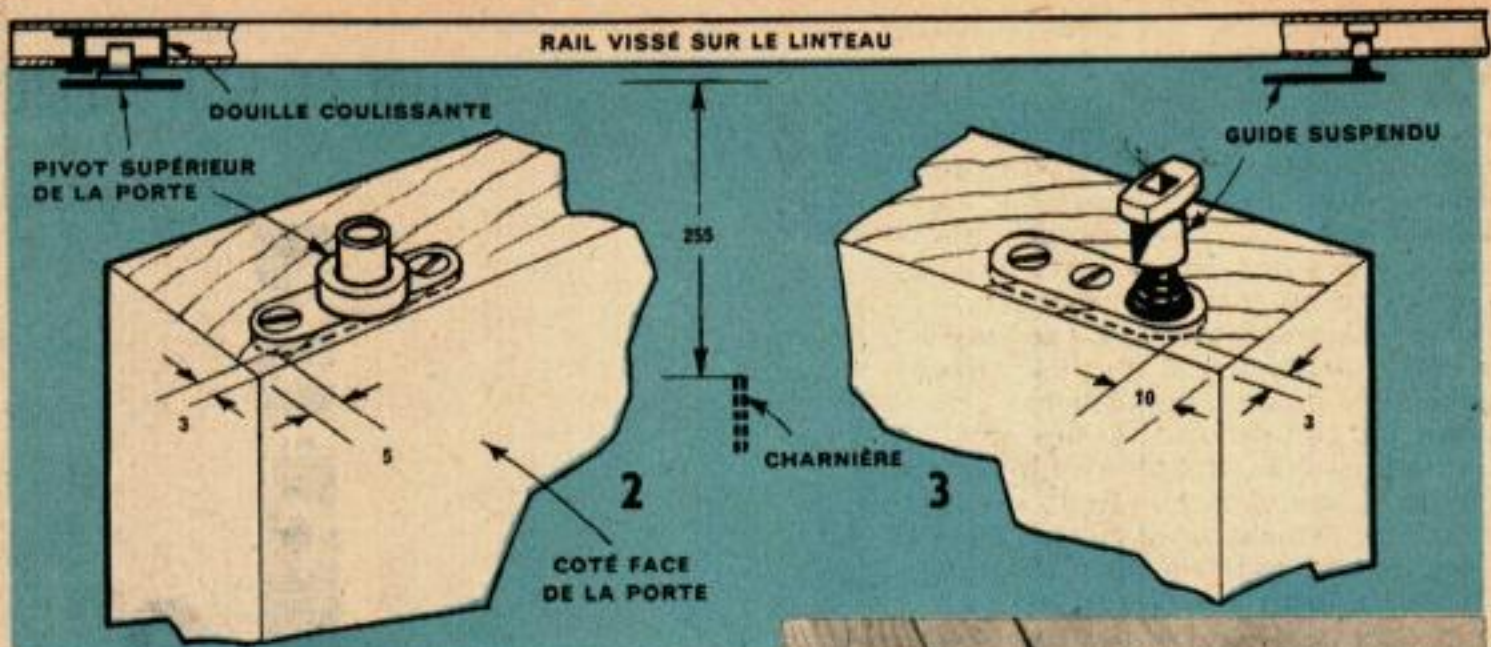

l'espace supplémentaire nécessaire pour les tapis et carpettes.

Étudiez maintenant les figures 2, 3, 6 et 7, lesquelles indiquent l'emplacement des charnières ordinaires sur les paires de portes, la



façon dont le pivot supérieur de porte, le guide suspendu et la douille de porte inférieure sont mortaisés dans les champs supérieurs et inférieurs des portes. La douille coulissante, le pivot supérieur, la douille inférieure et le pivot de montant sont montrés dans leurs positions relatives sur la photo de gauche de la page suivante.

Les guides suspendus sont fixés sur la paire de portes inférieures. Le rail est monté sur le linteau comme le montrent les figures 2 et 3. Le rail et le pivot de montant peuvent être centrés sur le linteau et sur le montant suivant les indications de la figure 1, ou être montés à fleur avec l'un des champs. Une seule section de rail est utilisée pour une porte à deux battants, et deux sections sont requises pour quatre battants. Mettez les paires de portes en place de la manière indiquée par la figure 7, détail B. Notez que la douille coulissante et le pivot de montant sont réglables pour permettre de mettre la porte à la verticale au fil à plomb après mise en place (fig. 7, détails A et C). Finissez le travail en installant les butées d'alignement comme l'indique la photo ci-dessus.

