



Placé dans un coin du living-room ou du studio, ce bureau est une attrayante addition à n'importe quel intérieur. Son dispositif à rabattement utilise au mieux un espace limité.



## UN BUREAU MURAL SUSPENDU

**A**VEC son apparence nette et moderne, ce bureau mural suspendu est compact et prend peu de place, tout en présentant une ample surface de travail et un vaste espace de rangement et de tiroirs. Le bureau se compose d'un meuble mural suspendu et d'une table pivotante qui peut être rabattue contre le mur lorsqu'elle n'est pas en service. Le placard est une charpente en bois de  $20 \times 40$  mm recouverte de fibre durcie de 5 mm. Il est divisé par un panneau central et l'une de ses moitiés est garnie de tiroirs tandis que l'autre sert de casier de rangement. La meilleure façon d'assembler la charpente est d'utiliser des agrafes ondulées et de couper tous les jointages à l'équerre et en affleurement. Lorsque la charpente a été assemblée, recouvrez les extrémités, l'arrière et le dessus avec de la fibre durcie, ainsi que la partie du dessous se trouvant sous le casier. Les glissières de tiroir doivent être clouées temporairement jusqu'à ce que les tiroirs aient été assemblés et ajustés pour un glissement facile. Les portes coulissantes du casier de rangement sont deux plaques de fibre dure mesurant  $300 \times 355$  mm et se déplaçant dans des glissières en aluminium vissées à l'intérieur du haut et du bas de l'encadrement. Un bloc de bois de  $50 \times 100 \times 100$  mm est vissé sur le dessous de la section des tiroirs et il est traversé par un boulon de carrosserie de  $12 \times 100$  mm. Lorsqu'il aura été boulonné à travers l'une des extrémités de la surface de la table de travail, ce dispositif permettra l'action de pivotement nécessaire pour tirer la table

vers l'extérieur ou pour la rabattre contre le mur suivant les besoins. Lorsqu'il a été assemblé, le placard est accroché au mur avec des vis à bois enfoncées dans les membrures supérieures de la charpente et dans les potelets du mur.


Les flancs des tiroirs se confectionnent en laminant deux planches de bois dur de façon à former des rainures pour l'assemblage et pour le coulissement des glissières, ainsi que le montre le détail des tiroirs du diagramme de la page suivante. Les fonds de tiroir sont en fibre durcie, tandis que le devant et la traverse arrière sont en bois, coupés à la dimension et de la manière indiquée sur le dessin.

La table de travail est un simple cadre de  $610 \times 1200$  mm recouvert de fibre durcie de 6 mm. L'une de ses extrémités est montée à pivotement sur le dispositif à boulon et bloc de bois précédemment mentionné.



TOUTES LES MEMBRURES DE LA CHARPENTE DU PLACARD  
 SONT EN PLANCHES DE 20x40 ENCADREMENT ET PANNEAU  
 TOUS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT SONT CENTRAUX 365x400  
 EN FIBRE DURCIE DE 5, A  
 L'EXCEPTION DE CELUI DU PANNEAU DE DESSUS,  
 DESSUS DE BUREAU 405x1220

PORTES COULISSANTES, 300x355

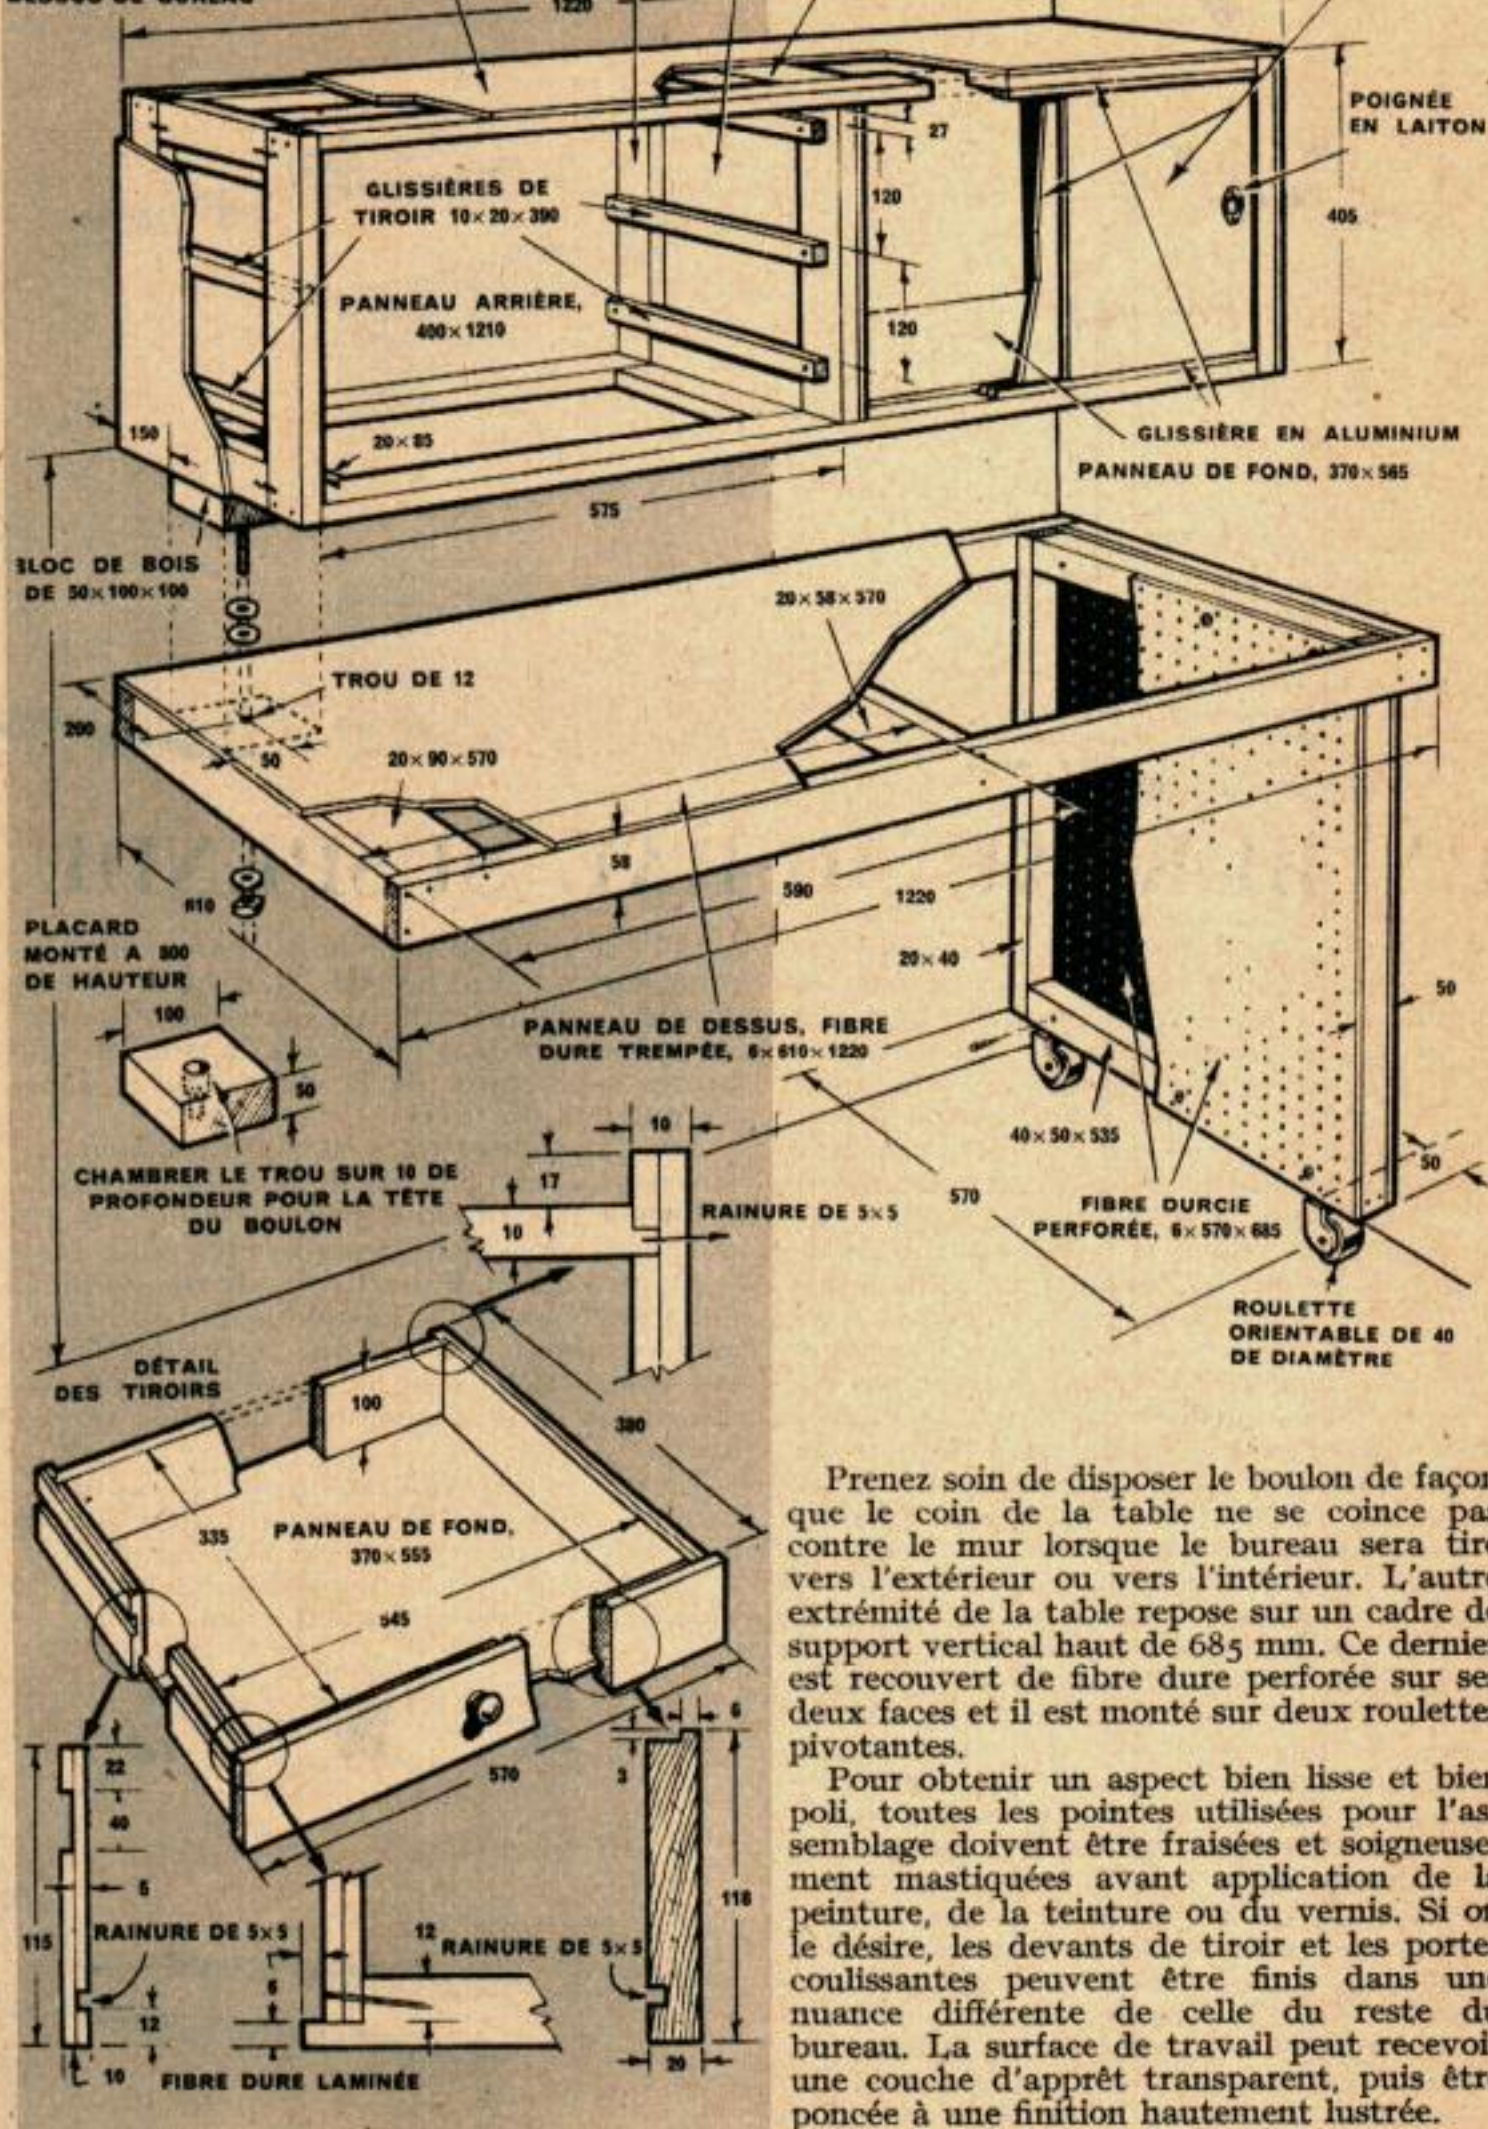

Prenez soin de disposer le boulon de façon que le coin de la table ne se coince pas contre le mur lorsque le bureau sera tiré vers l'extérieur ou vers l'intérieur. L'autre extrémité de la table repose sur un cadre de support vertical haut de 685 mm. Ce dernier est recouvert de fibre dure perforée sur ses deux faces et il est monté sur deux roulettes pivotantes.

Pour obtenir un aspect bien lisse et bien poli, toutes les pointes utilisées pour l'assemblage doivent être fraisées et soigneusement mastiquées avant application de la peinture, de la teinture ou du vernis. Si on le désire, les devants de tiroir et les portes coulissantes peuvent être finis dans une nuance différente de celle du reste du bureau. La surface de travail peut recevoir une couche d'apprêt transparent, puis être poncée à une finition hautement lustrée.