




Cette cheminée fonctionne à la façon d'un chauffage à l'ancienne mode, et elle est livrée complète avec écran pare-feu.

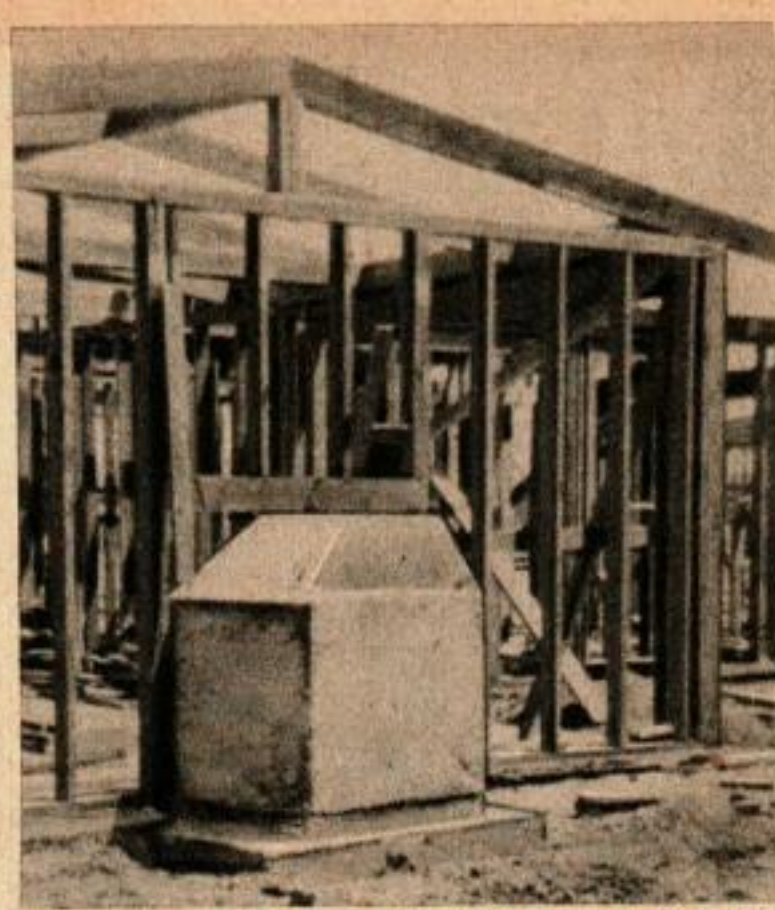

La cheminée en béton pré-coulé se pose dans un mur extérieur, et n'augmente que de très peu le coût original d'une construction neuve.

Des « Coins de feu » nouveaux

Bien qu'ils ne soient plus nécessaires dans les maisons d'aujourd'hui, les feux de cheminée et les éclairages à la chandelle des temps passés ont encore leur place dans les intérieurs modernes. Une grande partie des maisons neuves comportent des « coins de feu », nombre d'entre eux construits en traditionnelle maçonnerie. Et, entrant rapidement en faveur auprès des jeunes propriétaires de maisons, voici les foyers préfabriqués, dont beaucoup sont des éléments autonomes et indépendants qui s'assortissent à l'architecture ouverte de nouveaux plans d'habitation. Un habile bricoleur peut installer une cheminée préfabriquée en un jour ou deux, pour la moitié du coût d'une cheminée de style traditionnel.

Les cheminées préfabriquées peuvent être

Ceci n'est pas une cheminée brûlant du bois, mais un foyer à gaz ou à électricité avec bûches artificielles ne requérant aucune gaine.




installées à peu près n'importe où dans la maison, car la plupart d'entre elles sont assez légères pour être supportées par les solives de plancher standard, spécialement celles des types à pose libre. D'autres sont conçues pour être posées le long d'un mur, dans le mur, ou même pour être suspendues sur le mur. Il existe aussi des cheminées en maçonnerie préfabriquées, lesquelles sont faites d'éléments de maçonnerie coulés d'avance à la dimension.

Avant de « faire les magasins » pour chercher votre foyer préfabriqué, il vous faut décider de l'endroit où vous l'installerez dans votre intérieur. Ensuite, s'il doit être du type à pose libre avec conduite de fumée ou avec gaine en métal ou en céramique, recherchez et localisez les solives de plafond

Ce « coin de feu » est connecté à la gaine par une manche à air de 150 mm. La boîte à feu métallique est recouverte de porcelaine vitrifiée.



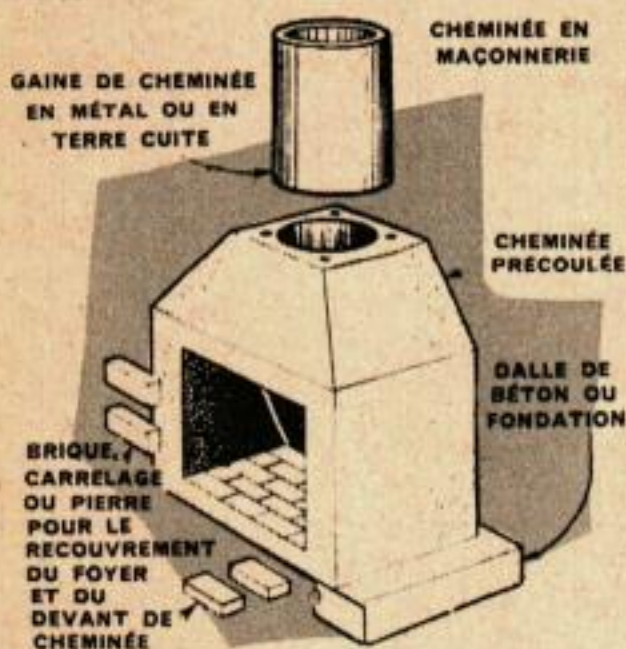

et les chevrons que vous pourriez avoir à couper pour permettre à la gaine de traverser le plafond et le toit. Marquez l'emplacement des ouvertures à prévoir et, si des chevrons et des solives de plafond sont à couper, n'oubliez pas que les extrémités coupées devront être supportées par des boutisses clouées sur les chevrons et solives adjacents. En règle générale, une seule boutisse en bois de 50×150 mm suffira pour supporter les extrémités des chevrons et solives recoupés pour de petites ouvertures. Seules les ouvertures importantes requièrent l'emploi de boutisses jumelées de 50×150 mm.

Les autres phases de l'installation seront couvertes par les instructions du fabricant qui accompagneront le jeu d'éléments préfabriqués.

