



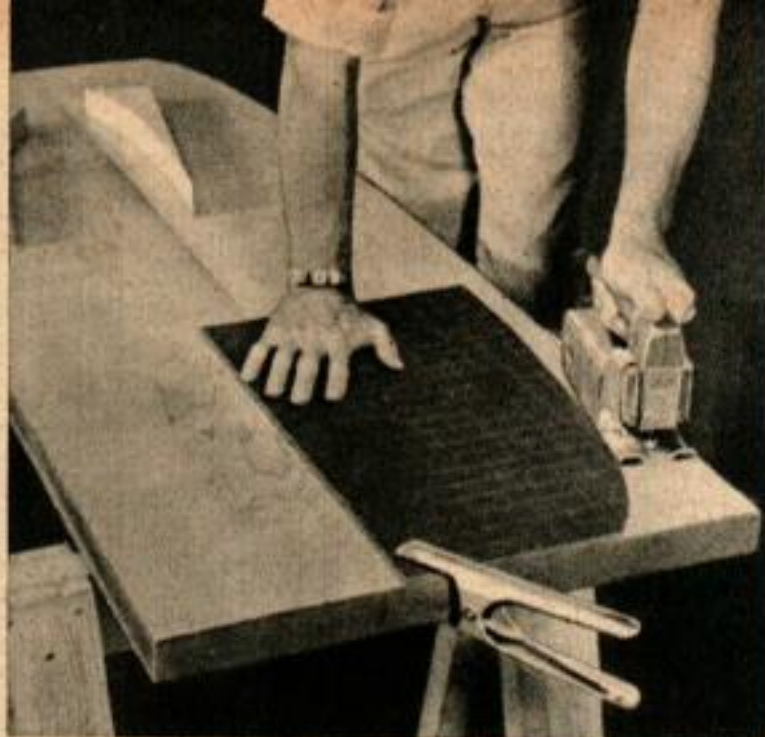

Un gabarit en fibre durcie sert de guide pour la formation des coins.

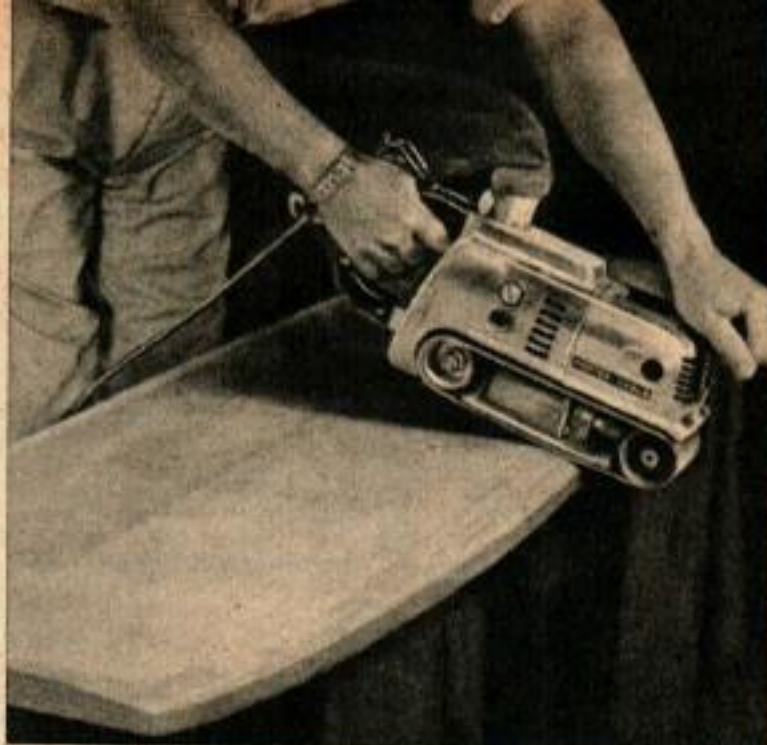

Arrondissement des bords de dessous et des extrémités du dessus du chariot de service.

UNE DESSERTTE DE PATIO ROULANTE

SERVIR une collation à une douzaine d'invités dans le patio exige une soigneuse préparation, même si les invités arrivent tous à l'heure. C'est à ce moment que vous pouvez utiliser cette desserte, ou table de service, roulante. Vous la chargez une unique fois dans la cuisine, et vous n'avez plus de « voyages » à faire. Des poignées permettent de la soulever aisément à l'entrée ou à la sortie, et des roulettes orientables servent à la faire rouler sur le patio, ou la terrasse.

Le meilleur bois à employer pour le dessus de table est le sapin rouge. Deux planches de 50 × 305 mm sont collées bord à bord


pour arriver à la largeur requise. Le dessous et les champs sont alors arrondis à la forme indiquée, soit au rabot, soit à la ponceuse à courroie. Puis des baguettes de bois assorti sont collées et clouées le long des bords de dessus. Les cloisonnements enlevables de 6 mm sont montés à croisillons ainsi qu'indiqué.

Des raccords à coulissement standard tenus en place par des vis de fixation simplifient l'assemblage du châssis. Aucun filetage n'est requis. Il suffit de couper le tube aux longueurs correctes et d'introduire les extrémités des pièces dans les raccords coulissants. Quatre bouchons métalliques sont uti-

Coller et clouer des baguettes de bois assorties le long des bords de dessus.





Percer des trous dans les supports tubulaires avant assemblage.

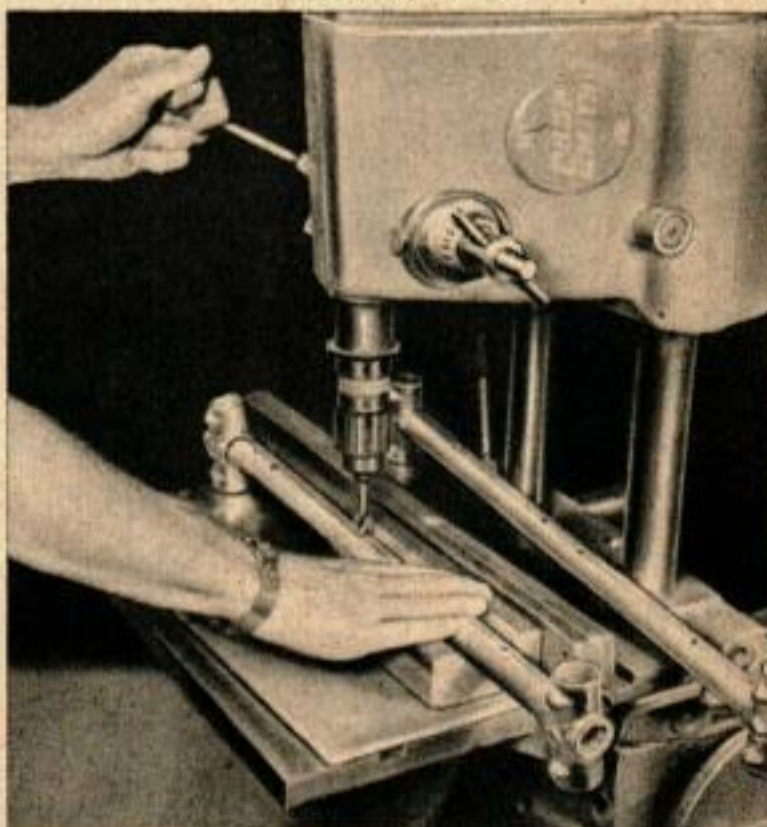



Visser les supports tubulaires sur la surface de dessous du dessus de table et introduire les pieds dans les raccords avant de serrer les vis de fixation.

Enfoncer un bouchon en bois dans l'un des bouts de chaque pied, puis percer dans le bouchon un trou de montage pour une roulette pivotante enlevable.

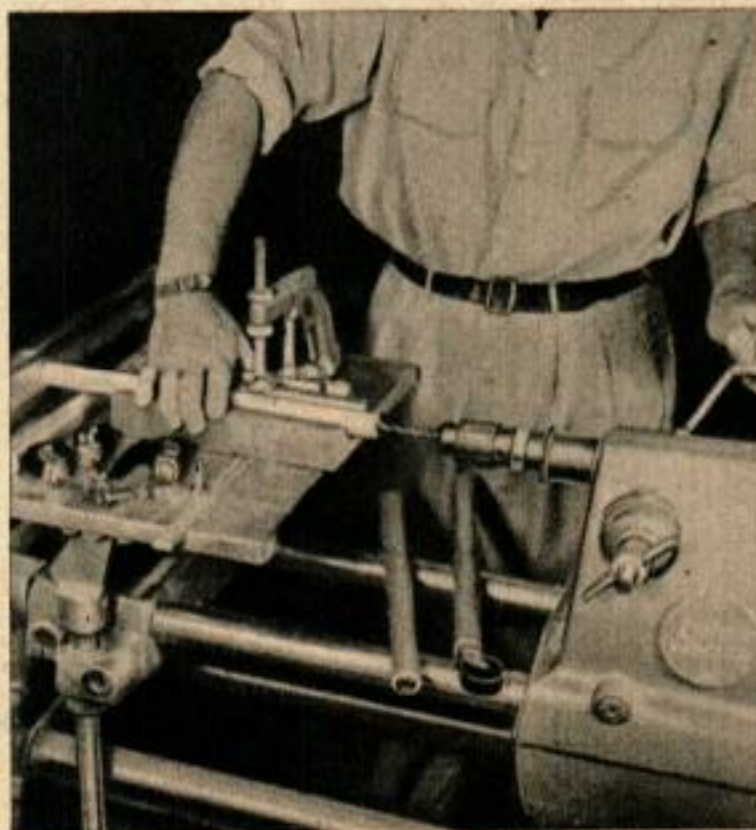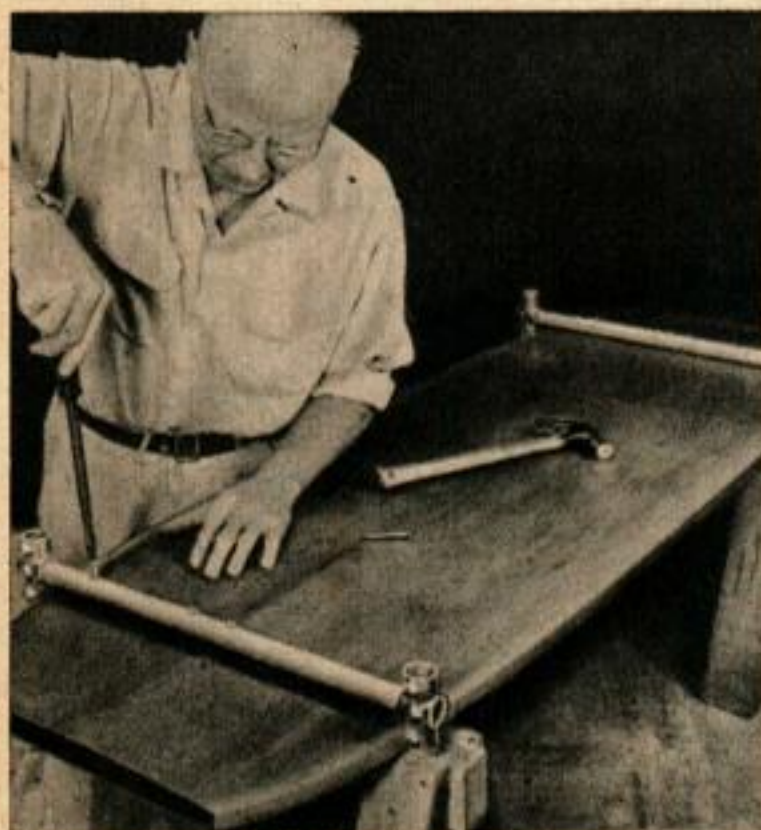





Les poignées tubulaires donnent le moyen de soulever le chariot chargé.



Les poignées sont formées par des rallonges des pieds et des raccords coulés à coulissement.

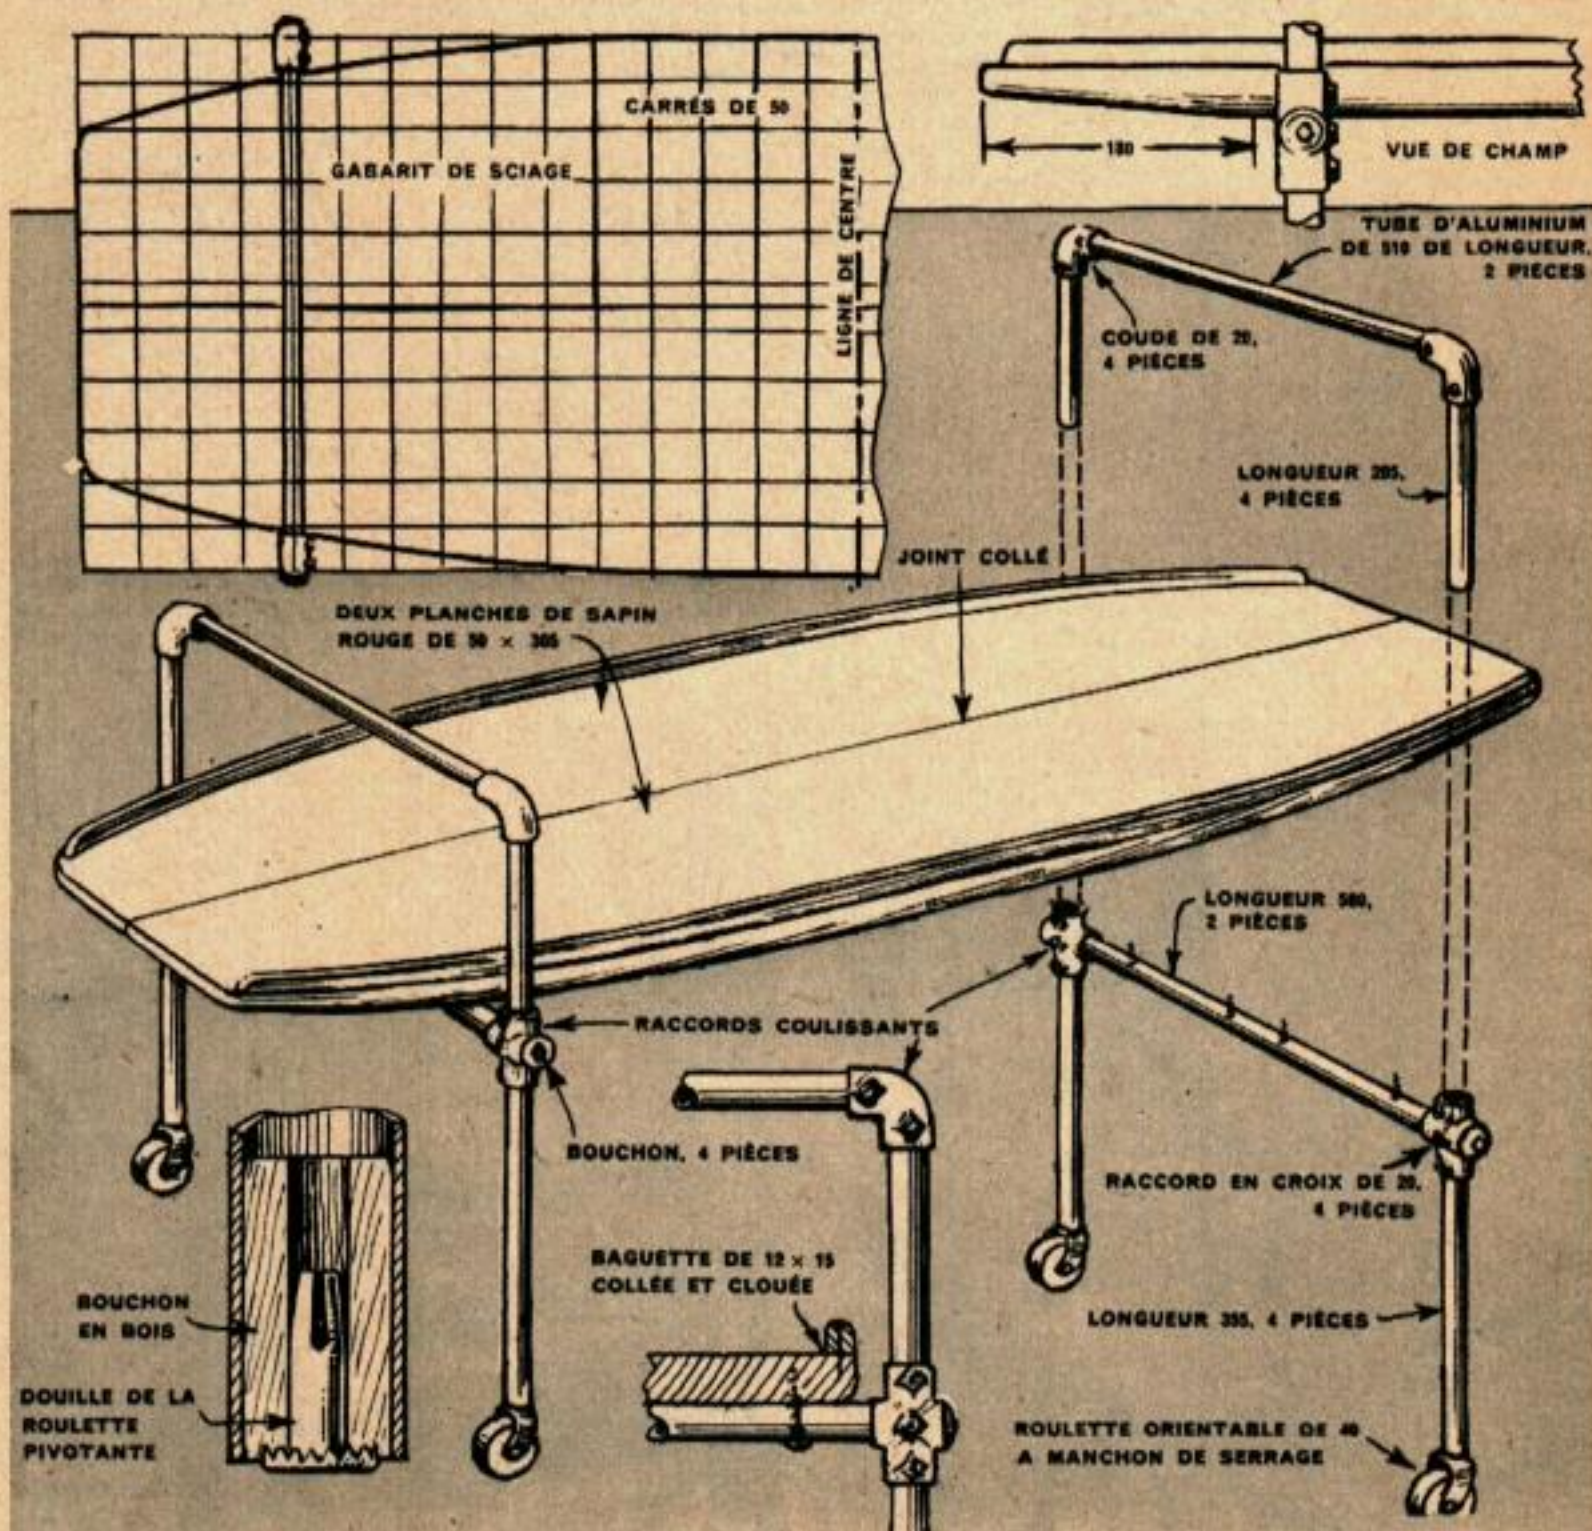

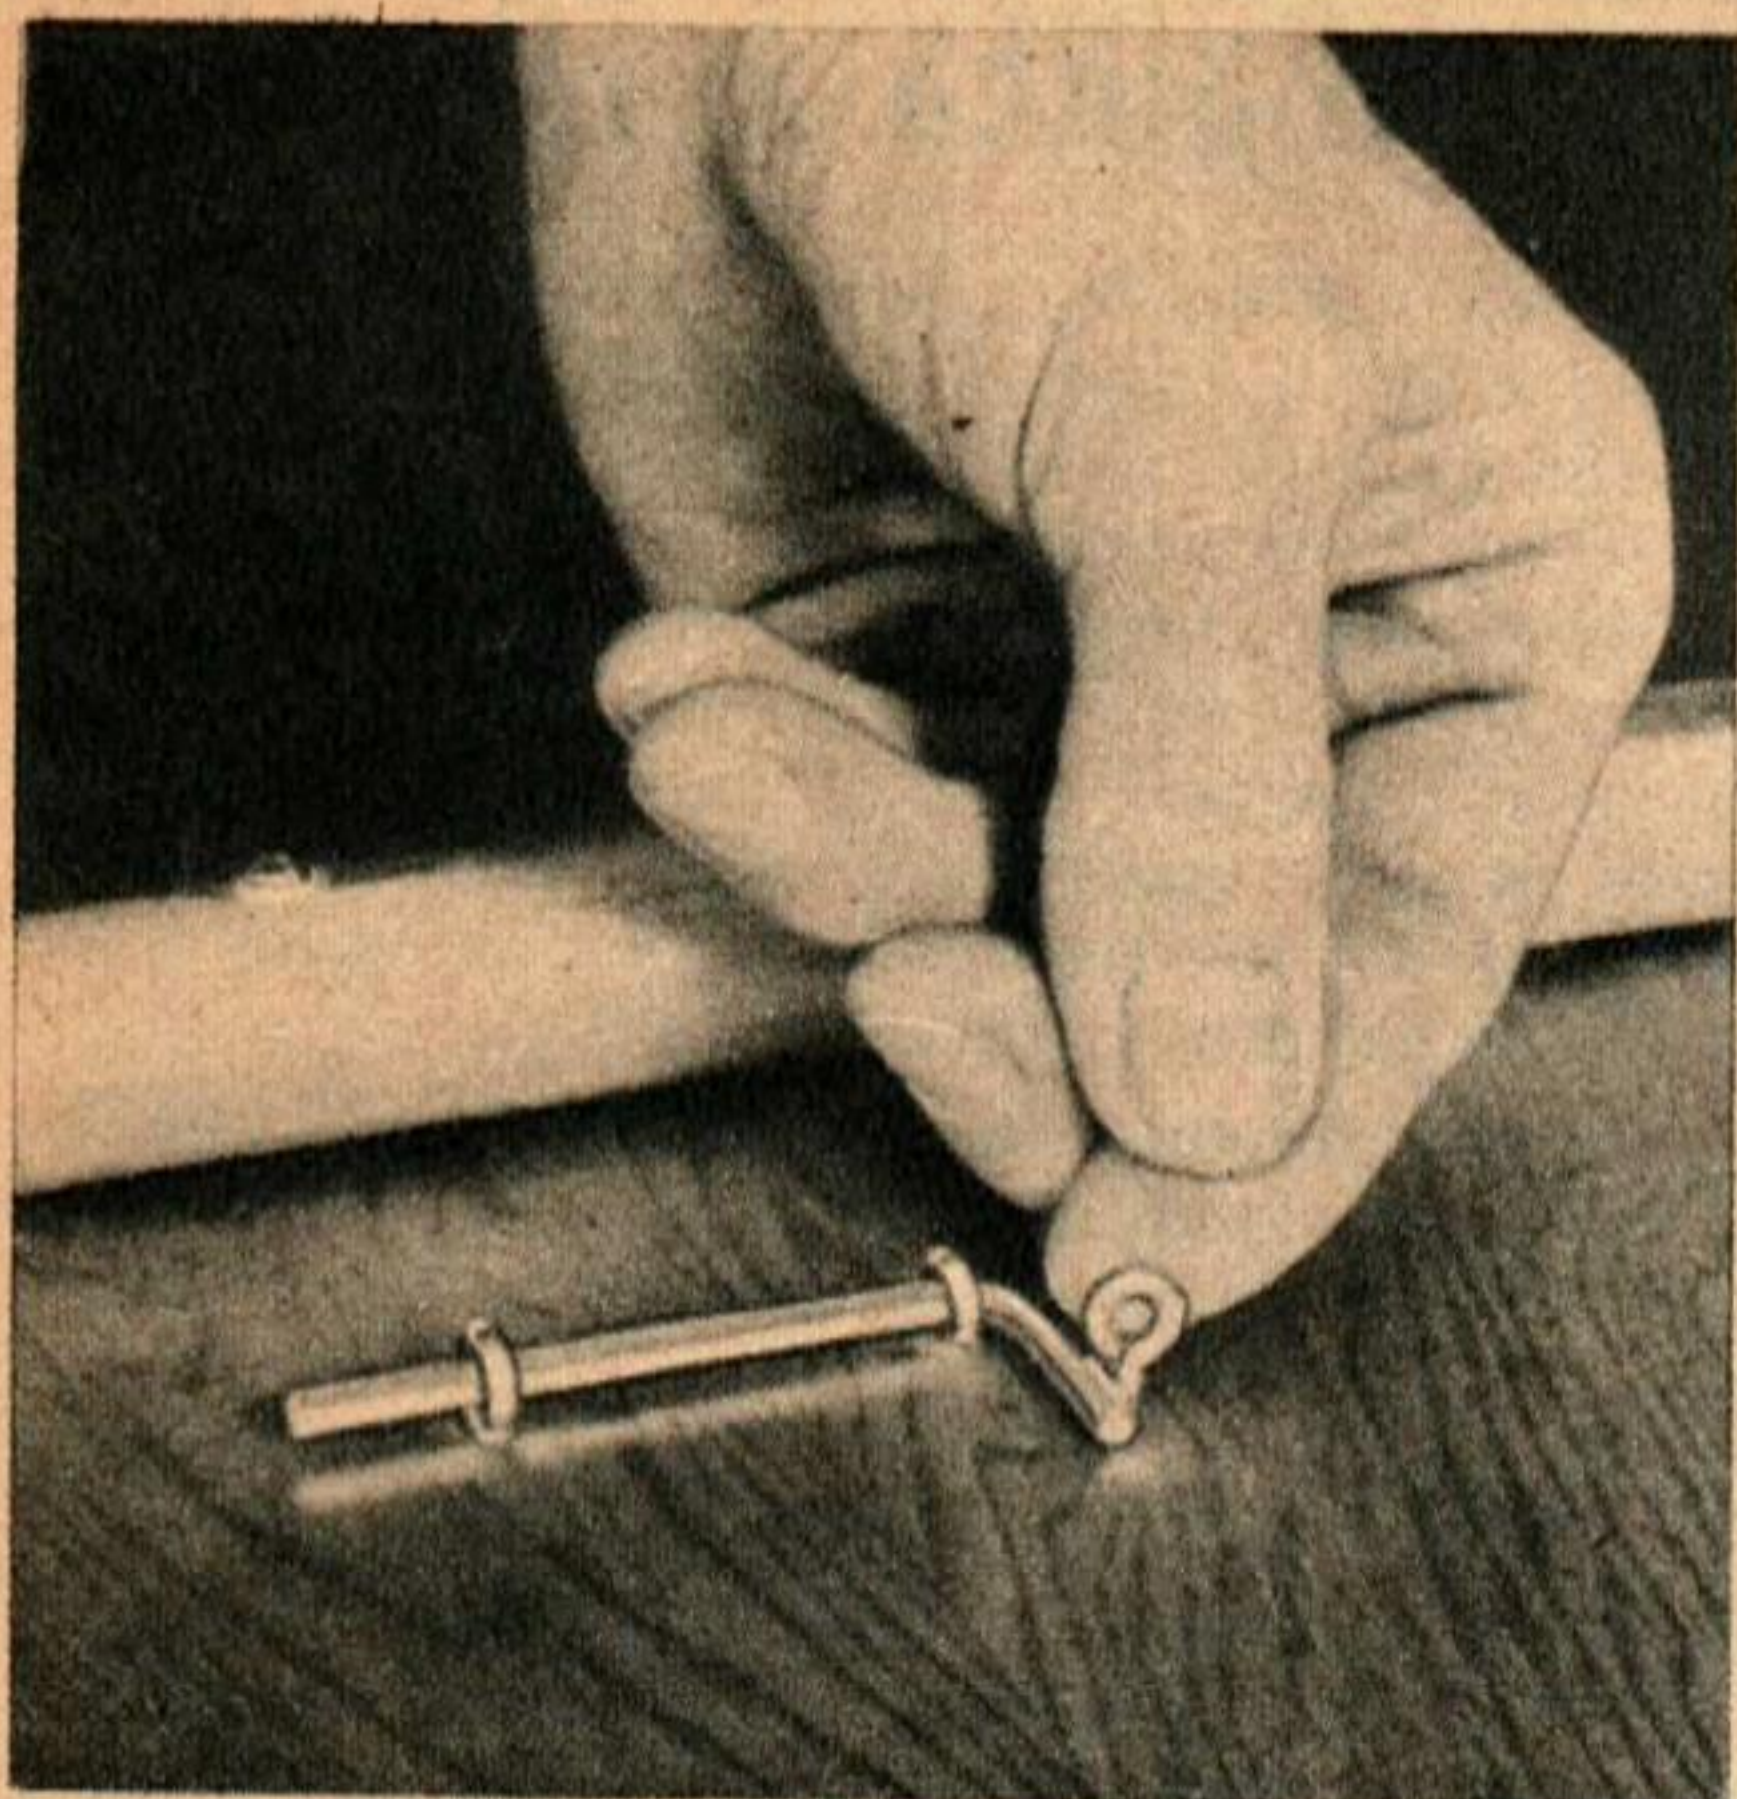

La clé d'assemblage du chariot sera toujours sous la main si elle est fixée sur le dessous du plateau avec des pitons à œil.

lisés pour fermer les ouvertures inutilisées des quatre raccords en croix.

Des bouchons en bois dur enfoncés dans les extrémités inférieures des quatre pieds sont percés pour recevoir des douilles de montage à serrage pour des roulettes pivotantes.

Finissez le bois avec un apprêt et deux couches de vernis transparent, ou avec toute autre finition adéquate en ponçant légèrement entre les couches. Les pièces métalliques peuvent être encaustiquées et polies, ou être revêtues d'une couche de peinture émaillée noir mat. Si la desserte n'est utilisée qu'en extérieur pendant les mois d'été, elle peut être rapidement démontée et être rangée sans tenir beaucoup de place à la fin de la saison.

Les cloisonnements divisent le dessus de table en de commodés compartiments.

