

# Pièce d'eau

et

## cascade de jardin

**Tout ce dont vous avez besoin dans un nécessaire, sauf le sable, les pierres et la pompe**


Il y a quelque chose de reposant, et même magique, dans le bruit de l'eau bondissant sur les pierres et se déversant dans une calme pièce d'eau de jardin. Vous pouvez créer vous-même cette cascade et cette pièce d'eau dans votre propre jardin ou cour de derrière avec un nécessaire de bassin de jardin en fibre de verre. Une pompe à petit débit servant à faire remonter l'eau du bassin en haut de la cascade est à acheter en supplément.

La pompe peut être du type submersible, installée ainsi que détaillé sur la page ci-contre, ou elle peut être une pompe non submersible installée en dehors de la pièce d'eau dans un logement de protection situé au-dessous du niveau du bassin et comportant un orifice de sortie grillagé entre la pompe et le fond de la pièce d'eau.

1. Un grossier tracé du bassin est d'abord dessiné sur le sol, en en limitant la dimension à la surface pouvant être recouverte par la fibre de verre contenue dans le nécessaire.

2. La surface du bassin est creusée à une profondeur légèrement plus grande que la profondeur requise, et la terre déblayée est emplée à l'un des bouts pour former la cascade.

3. Une couche de sable humide, utilisée ici pour former des contours lisses à l'intérieur du bassin, sert de forme pour la fibre de verre.

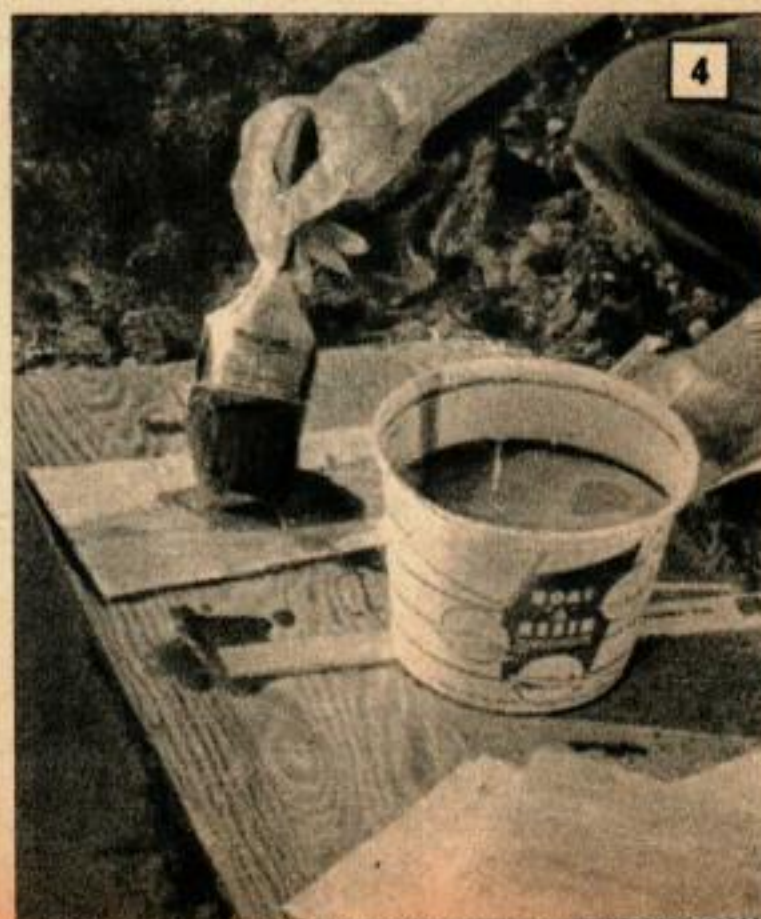


# NOTES POUR L'ATELIER ET LES ARTISANS



Les plaques de fibre de verre sont imprégnées de résine synthétique activée avant d'être posées aux contours du bassin.

Pour le moulage en fibre de verre, les plaques sont posées à chevauchement de 25 mm sur tous leurs côtés.

Sur les cinq carrés de fibre de verre, une couche de plus de résine est appliquée aux raccords et d'épaissir la paroi du moulage.

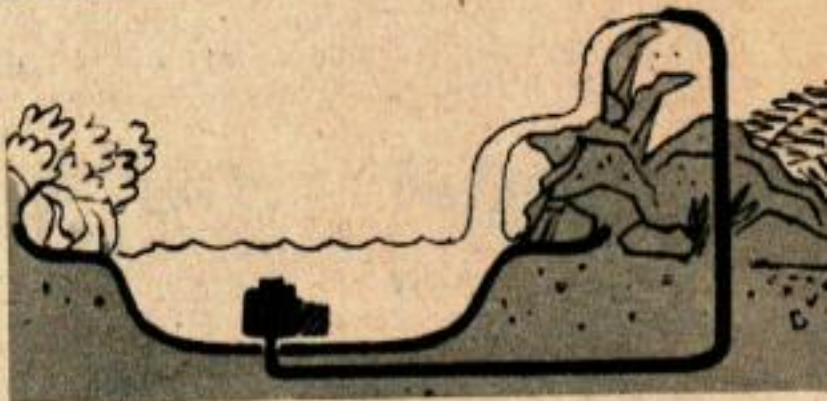




7. Une surface texturée s'harmonisant avec le sol est créée en saupoudrant la dernière couche de résine synthétique avec du sable à gros grains.

Pour l'application des « paillassons » ou « nattes » en fibre de verre, utilisez comme planche d'encollage n'importe quel matériau à surface propre, du contreplaqué par exemple. Placez un carré sur la planche et imprégnez-le de résine, soit au pinceau, soit au rouleau. Placez maintenant la plaque de fibre de verre sur le sable du lit de la pièce d'eau, côté humide en-dessus. Continuez à

ajouter des plaques imprégnées de résine synthétique, en faisant chevaucher les bords de 25 mm sur tout leur pourtour puis, tandis qu'elles sont encore humides, faites une légère application de résine synthétique au pinceau sur les joints afin de vous assurer que toute la doublure en fibre de verre sera étanche à l'eau lorsqu'elle aura « pris » et « vieilli ».

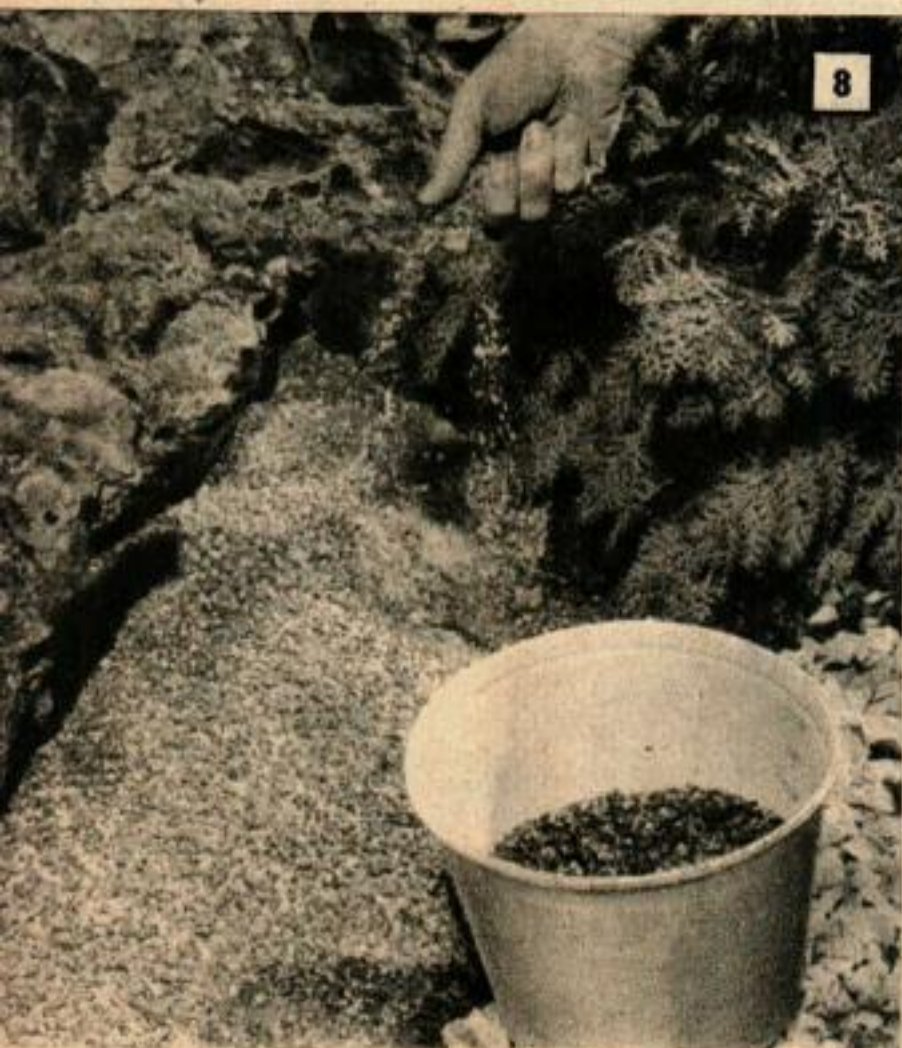

8. Les intervalles entre les grosses pierres disposées pour former la cascade sont comblés avec de la fibre de verre et des galets de façon à former un chenal d'écoulement.

9. Une pompe submersible installée au point le plus bas du bassin renvoie l'eau en haut de la cascade, ainsi que le montre le dessin.

