

Tabouret

Il s'agit d'un seau de peinture vide de 20 litres muni d'un coussin et revêtu intérieurement et extérieurement d'une étoffe de couleur gaie. Le coussin s'enlève et l'intérieur sert à mettre des souliers.

CE tabouret qui n'utilise pour sa construction qu'un seau de peinture est léger, robuste, facile à faire et fournit, par la même occasion, un endroit où l'on peut mettre des souliers, des chapeaux, etc... Choisir un seau cylindrique, enlever l'anse et nettoyer l'intérieur en grattant ou en brûlant la vieille peinture.



Un anneau de bois est fixé à l'intérieur du seau à 5 cm. du bord au moyen de vis à bois à tête plate (fig. 2). Cet anneau n'a pas besoin



1



Contreplaqué de 16 mm.

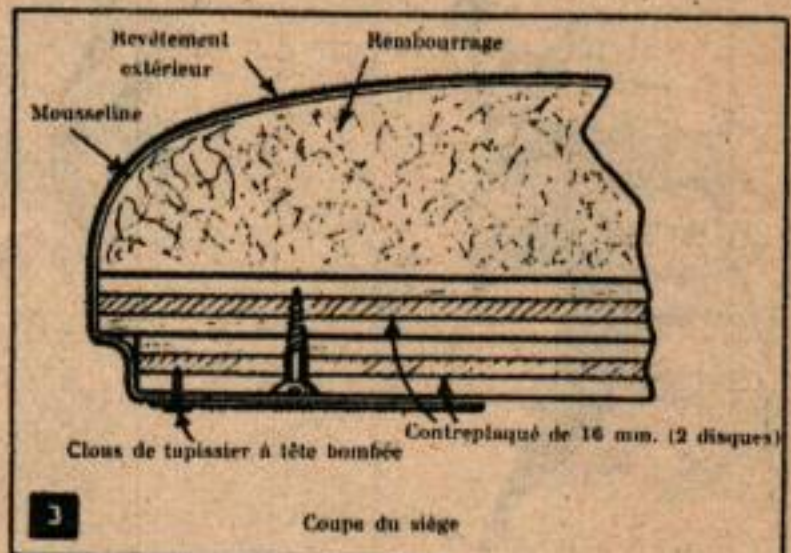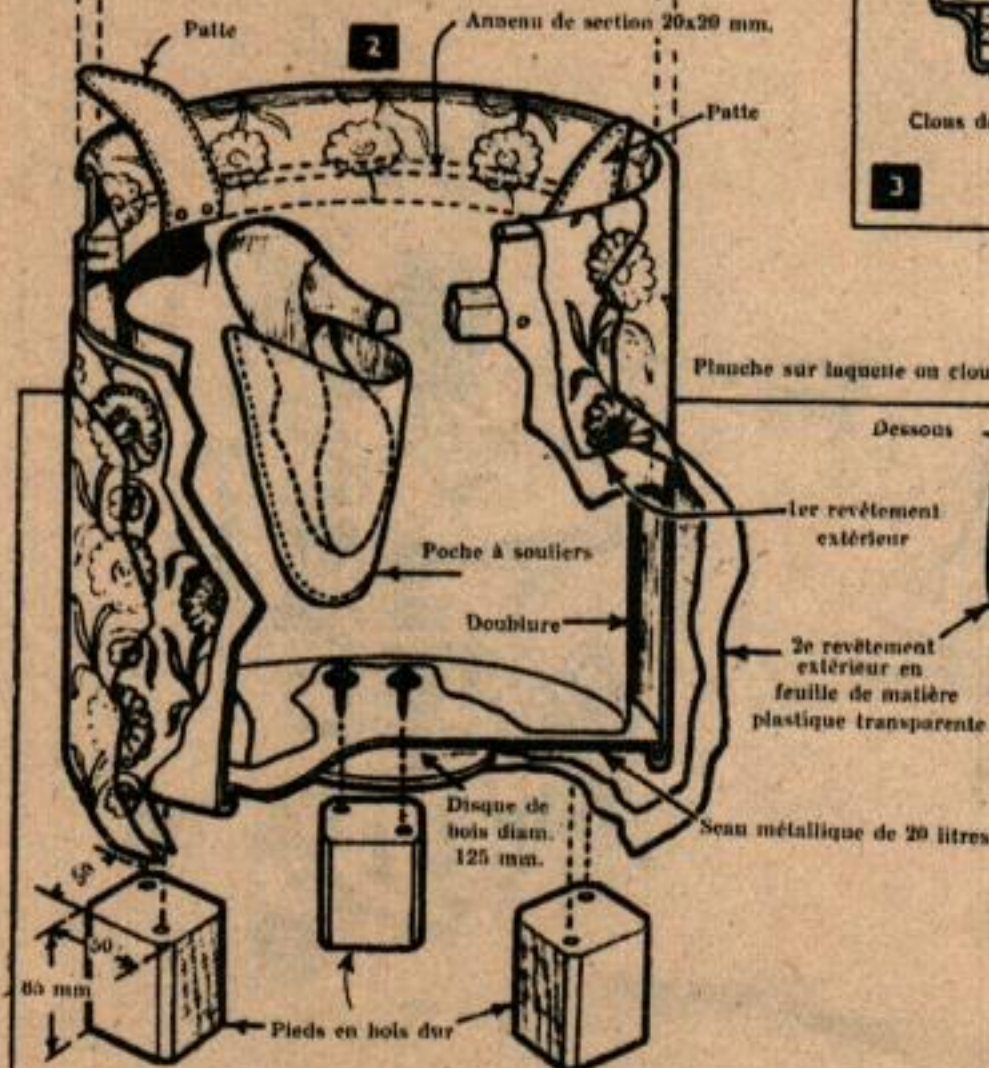

3

Coupe du siège



4

facile à construire

d'être en une seule pièce, il peut être construit en plusieurs segments, comme le montre la figure. Ensuite, le fond du seau est percé de trois trous pour visser les trois pieds massifs. Ceux-ci peuvent être faits soit avec un bois précieux verni soit avec du sapin (ou mieux du peuplier) et peints. Chacun des pieds est fixé par deux vis de 25 mm. D'autres trous doivent être percés dans le fond pour fixer un disque de bois de 12,5 cm. de diamètre, épaisseur 10 mm., qui sert à clouer l'étoffe extérieure. La plaque de bois qui sert à faire le siège est formée de 2 disques de contreplaqué de 16 mm., vissés l'un sur l'autre, l'un ayant le même diamètre que le seau, l'autre plus petit de 6 mm. (fig. 3).

Tout est prêt maintenant pour garnir le siège de l'étoffe choisie. L'étoffe intérieure est mise la première, elle peut être très différente de celle qui est mise au dehors, pour contraster avec elle. Construire avec l'étoffe intérieure un tube ayant pour diamètre le diamètre intérieur de l'anneau de bois. Si l'intérieur du tabouret est destiné à loger des souliers, coudre des poches dans l'intérieur de l'étoffe avant de la mettre en place dans le seau. Le revêtement extérieur est lui aussi cousu en forme de tube puis glissé sur le seau de façon à être bien tendu. Plier la partie supérieure et la clouer proprement sur l'anneau de bois en s'arrangeant pour qu'il n'y ait pas de plis. Lorsque le sommet est fini, clouer de même l'étoffe sur le disque de bois du fond en évitant les plis. On peut, si l'on veut, couvrir l'extérieur pour empêcher l'étoffe de se salir, avec une feuille de matière plastique transparente fixée de la même



manière (fig. 4). Finalement, deux pattes d'étoffe très fortes sont clouées sur l'anneau de bois pour pouvoir transporter le tabouret. Elles sont assez longues pour sortir du siège comme l'indique la fig. 1. Ceci permet au siège d'être rembourré comme l'indique la fig. 3. Une quantité suffisante de coton est mise sur le contreplaqué et couverte d'une mousseline. Le coton peut être remplacé par plusieurs feuilles épaisses de caoutchouc mousse. Le revêtement du siège est cloué sur le contreplaqué puis garni d'un ruban circulaire. L'étoffe du revêtement doit être clouée sur la face inférieure du contreplaqué.