



UN FOYER POUR GRILLADES ET UNE PLATE-BANDE SUR VOTRE TERRASSE

Une murette en maçonnerie portant à la fois des fleurs et un grill, peut ajouter un élément de beauté à une dinette en plein air

Un balcon de fleurs, un foyer de barbecue et la lumière douce d'un lampadaire, voilà un joli coin pour dîner et même déjeuner en plein air.



COMME tant de terrasses, la nôtre n'était qu'une plate-forme en béton. Laide et banale, elle donnait l'impression d'être assise sur un terrain vague.


Nous l'avions fait poser au moment de la construction de la maison et nous brûlions d'impatience d'en faire quelque chose. L'idée de la plate-bande nous plaisait, pour donner des couleurs vivantes à l'ensemble. Nous aimions aussi l'idée du gril à ciel ouvert entouré d'une bordure pour poser les accessoires. Et nous aimions cette impression de chez soi que donne une clôture. Nous voulions un lampadaire pour mettre en valeur les fleurs de la plate-bande et les faire entrer dans le décor de nos soirées en plein air. Les photos que vous voyez à gauche montrent comment nous avons réalisé nos idées et comment une banale terrasse est devenue un joli coin pour recevoir les amis.

Le foyer à charbon de bois que nous avons utilisé est un des différents modèles qu'on trouve sur le marché. Nous en avons choisi un qui porte sur trois côtés une bordure permettant de l'encastrer dans un puits en maçonnerie et de l'enlever pendant l'hiver.


Les dimensions données concernent cet objet. Pour le protéger contre la pluie, nous recouvrons le gril quand il n'est pas en usage d'une feuille en matière plastique portant un ourlet sur les deux bords permettant de l'alourdir avec des tringles de rideau. J'ai recouvert le dessus de la murette avec des carreaux pour foyer et j'ai appliqué dessus un vernis de protection.


Quoique n'ayant jamais posé de briques moi-même, je fus étonné de constater que ce n'était pas un travail de spécialiste comme je le croyais.

par W. Leckey

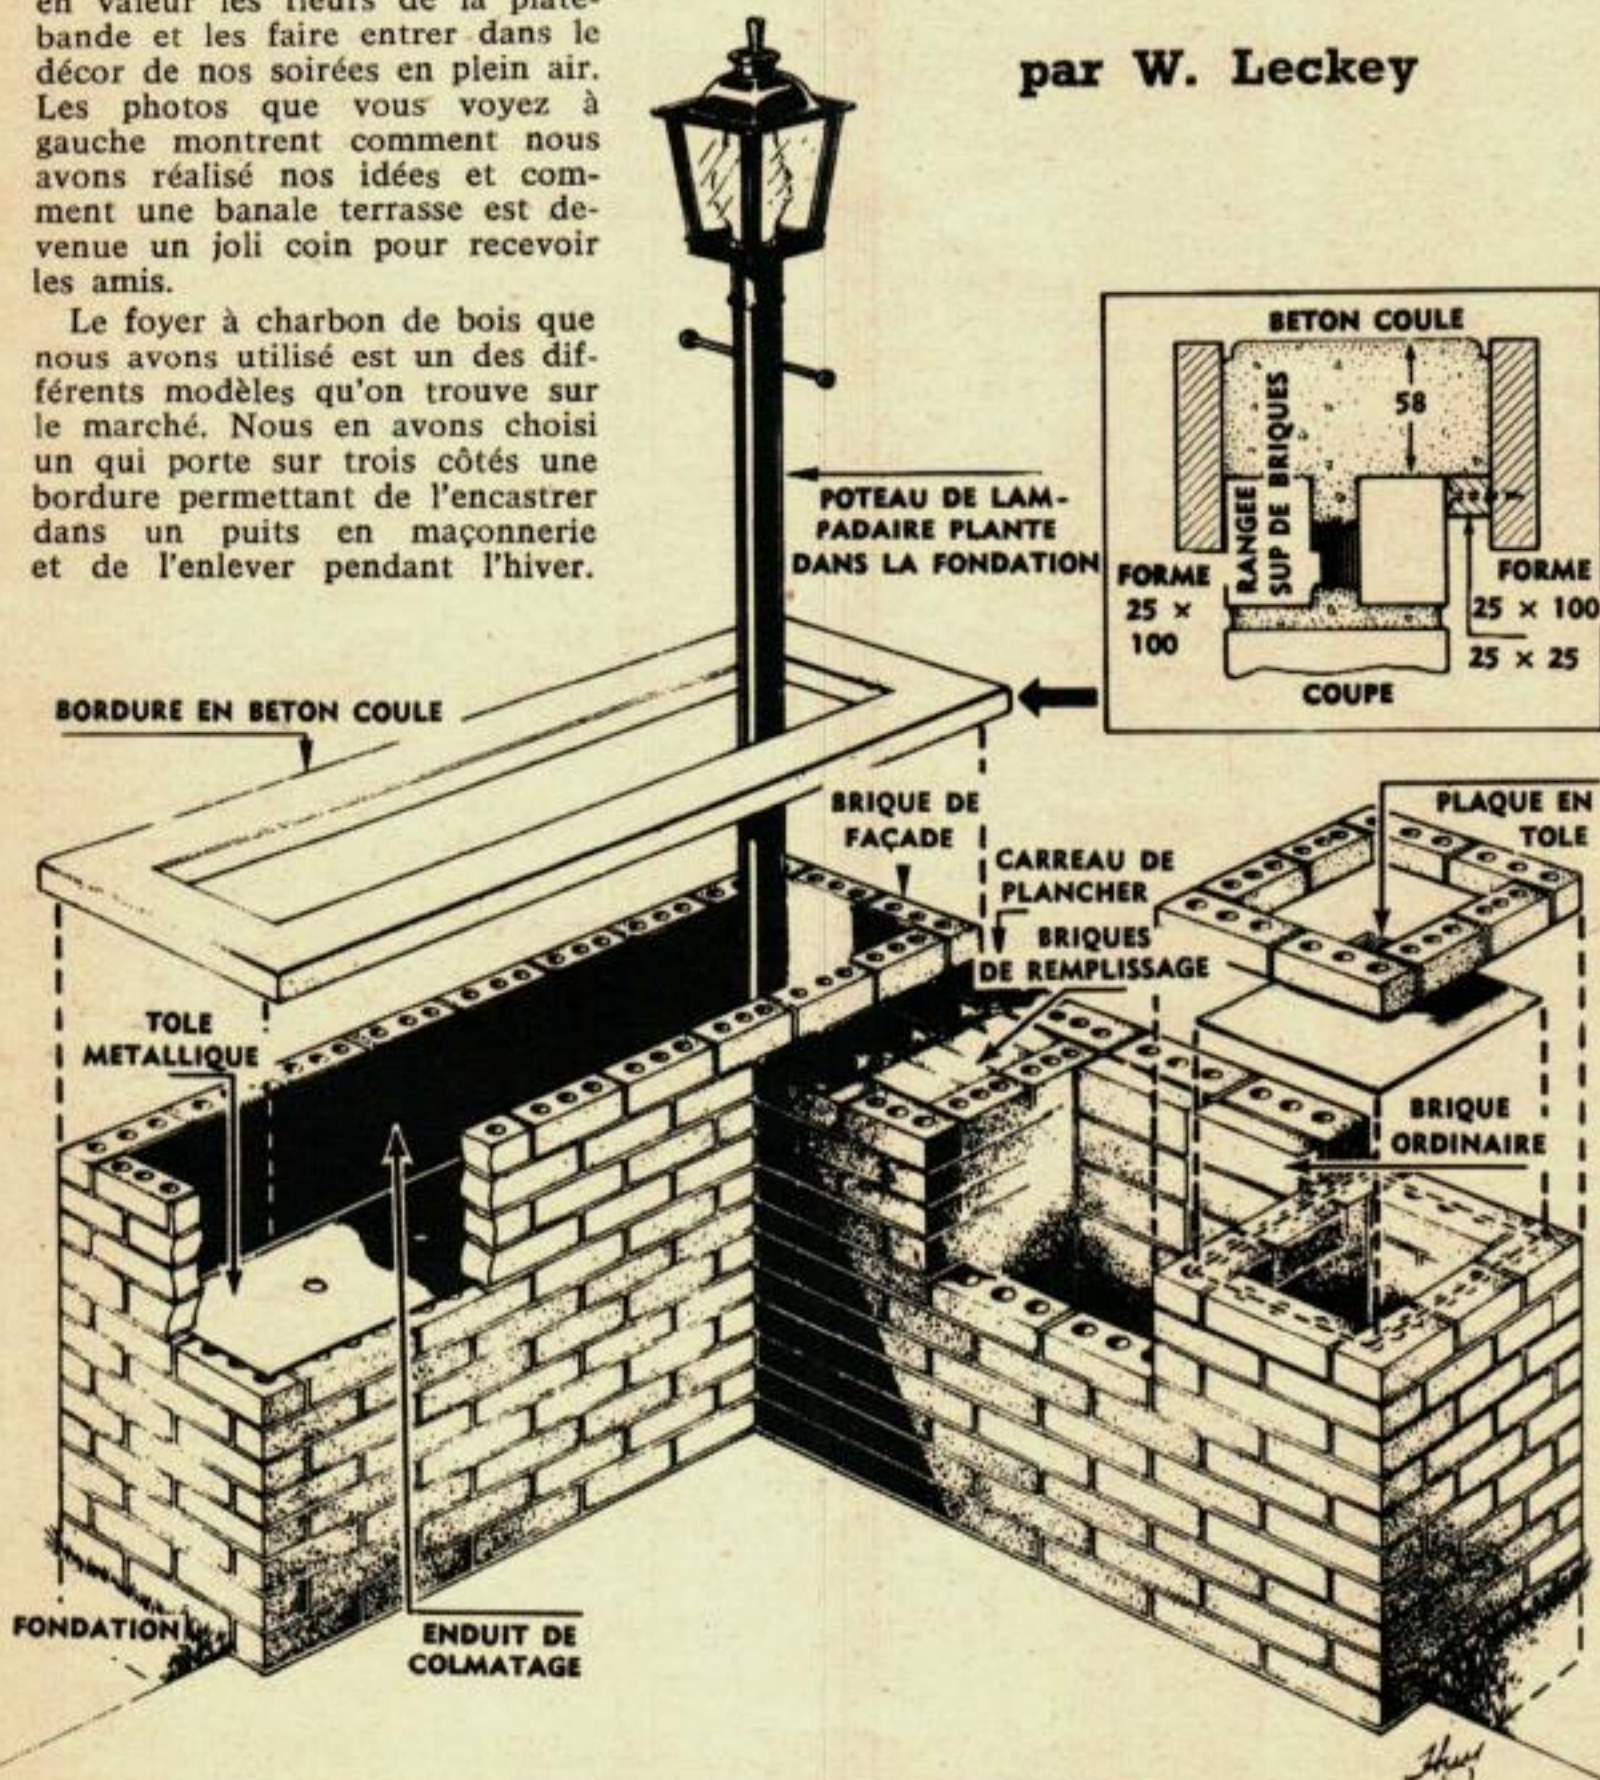

POUR LE BRICOLEUR

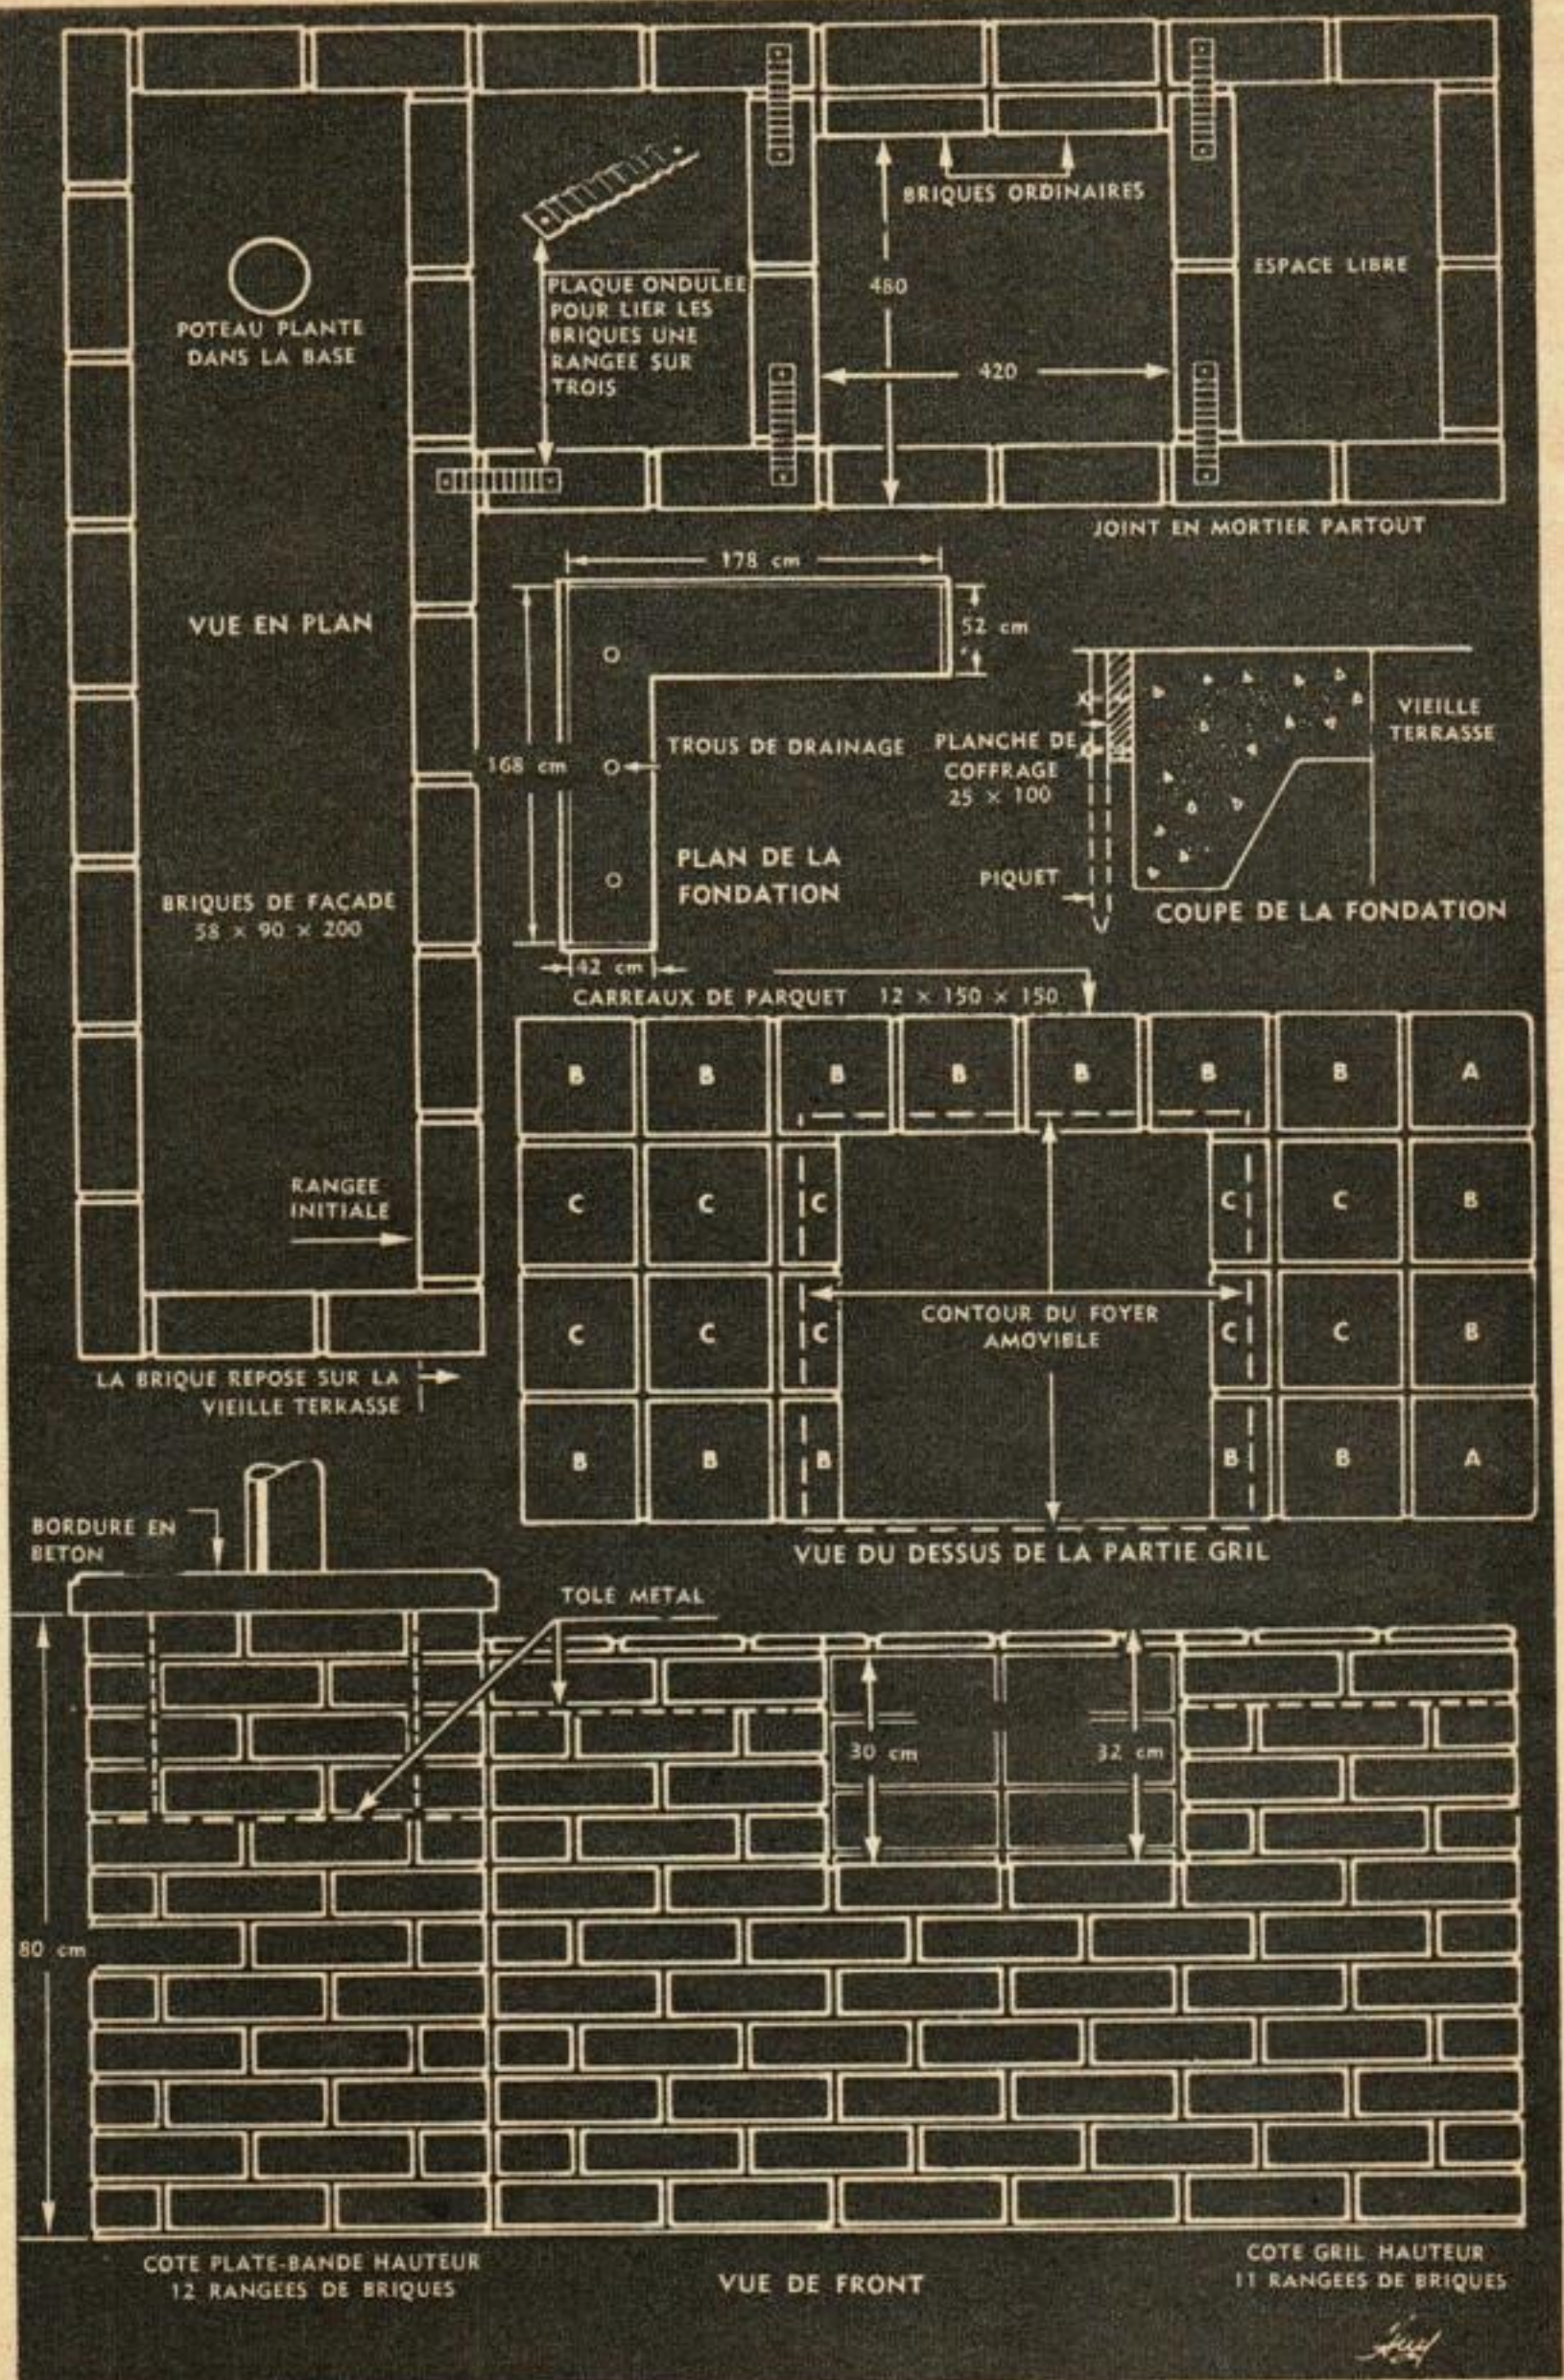

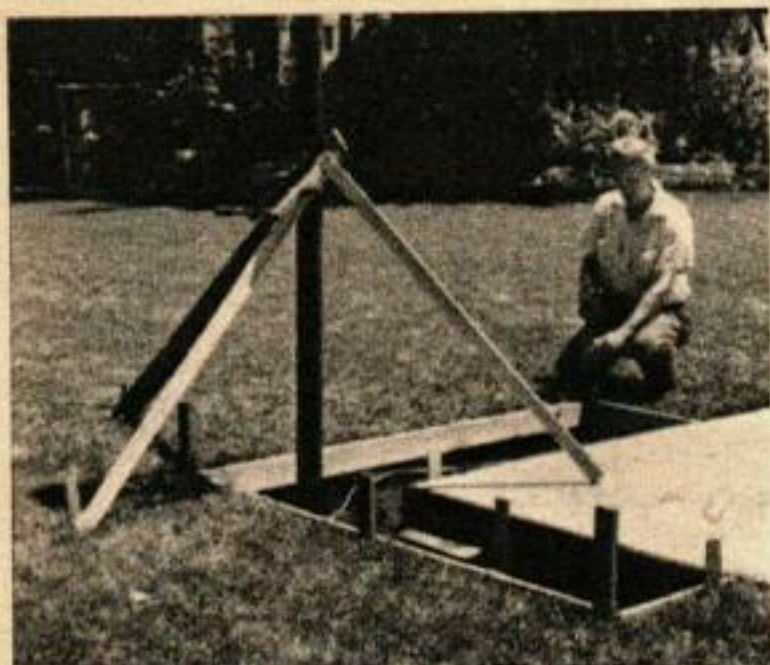


Ma première tâche fut de creuser la fondation, posant la forme du béton à niveau avec la vieille terrasse et plantant le poteau du lampadaire dont le pied doit être noyé dans le béton. Le poteau est maintenu d'aplomb avec des arcs-boutants.

Pourvu que les coins soient maintenus d'aplomb, il suffisait pour le reste de suivre la ligne droite et horizontale, comme dans un jeu de construction. Ma brouette de jardinier servit à mélanger le mortier et à le transporter et les quatre seuls outils de maçon que j'eus à acheter furent une truelle, un niveau, un racleur de joint et une pelote de ficelle.

Ma première tâche fut de poser la base en béton à un coin de la terrasse et d'après la séquence des photos de cette page, vous voyez comment j'ai dû d'abord creuser une tranchée en L d'environ 45 cm de profondeur et la garnir d'une forme en pièces de 25x100 m/m posées au niveau avec la terrasse. Le poteau du lampadaire doit être posé à ce moment puisque son pied doit être noyé dans la base. Après avoir fait passer un fil électrique à gaine plastique d'un contact placé dans la maison vers le lampadaire, puis enterré le fil sous terre, j'ai mis le poteau d'aplomb et je l'ai calé dans cette position. Les arcs-boutants étant cloués à des piquets, j'ai fixé les arcs-boutants au poteau par des crampons en C.

Il était plus commode pour moi de me procurer du béton prémélangé, pour éviter le gâchis de le mélanger moi-même. Mais vous pouvez utiliser vous-même du béton sec ensaché. Il fallut environ 0,5 m de béton pour remplir la forme et, comme il devait seulement servir de base, je raclai simplement le dessus pour le mettre à niveau avec le haut de la forme et la terrasse. Les dimensions de la base données dans le plan sont basées sur l'emploi de briques de 20 cm et de joints de mortier de 1 cm.

En étudiant le plan, vous remarquerez que la plate-bande est d'une rangée plus haute que le haut du gril. Egalement, qu'un fond en tôle est placé dans la plate-bande quand on atteint la huitième rangée et que le puits du foyer est laissé ouvert à l'avant après la septième rangée.

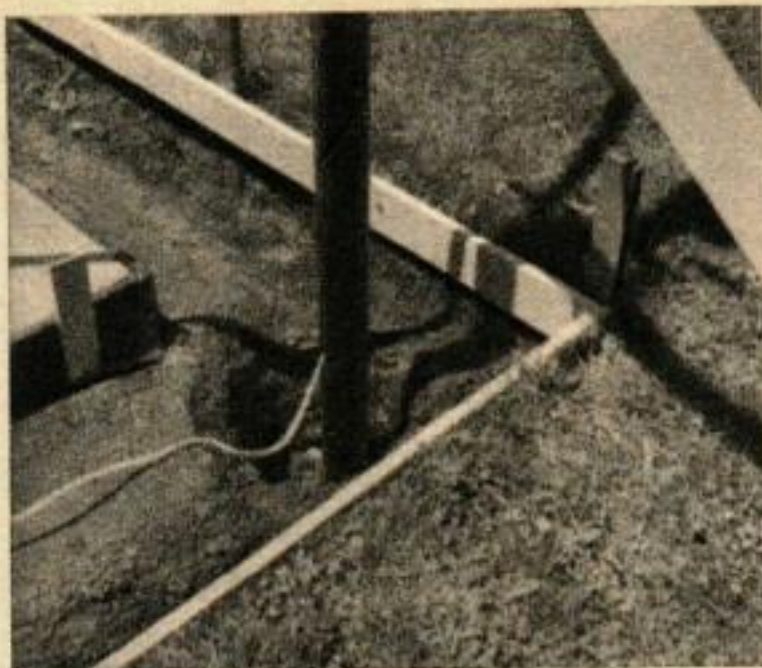

Un trou est creusé pour le pied du poteau dans la tranchée de la fondation. Noter le gros câble électrique gainé de plastique qui pénètre dans le bas du poteau. Le câble est enterré dans la base, passe sous terre et va rejoindre un contact placé dans la maison, près de l'entrée.




On vérifie (ci-dessus) l'aplomb du poteau avant de couler la fondation. J'ai utilisé deux crampons en C pour fixer les arcs-boutants au poteau. Ci-dessous, la forme a été remplie et je lisse le dessus. La quantité de béton varie avec la profondeur de la fondation. J'ai utilisé environ un demi-mètre de béton prêt à l'usage.





J'ai coulé la bordure en béton de la plate-bande et je suis en train de la lisser. Cette fois, le mélange devrait être plutôt fluide et tassé au fur et à mesure avec un bâton pour éviter des vides dans la masse après séchage.

OUTILS NECESSAIRES POUR POSER DES BRIQUES

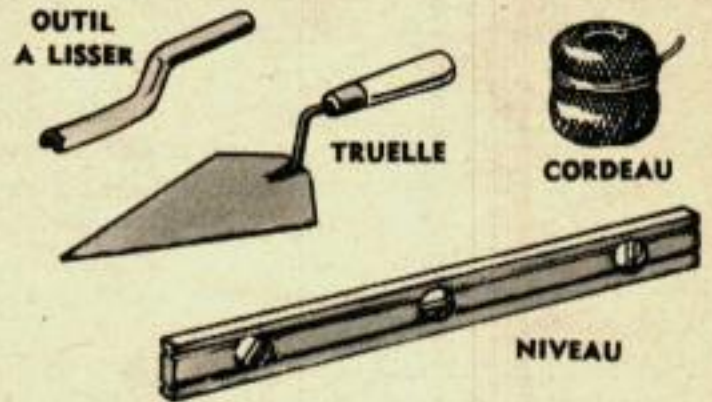

En dehors d'outils ordinaires tels que marteau, scie, pelle, etc., voici les quatre outils fondamentaux qu'il faut avoir pour poser les briques. Vous pouvez fabriquer vous-même un outil à lisser en faisant une entaille au bout d'une barre plate d'acier.



Et me voici presque au bout de mes peines, en train de poser les carreaux pour le dessus du gril avec des carreaux de foyer. Un usage constant du niveau permet d'obtenir un dessus bien horizontal. Ci-dessous, la murette étant achevée, je creuse des trous dans la maçonnerie pour encastrer les chapes qui serviront à fixer la grille en fer.



Protège par des gants en caoutchouc, ci-dessus, je rince le mur avec un tuyau d'arrosage pour enlever l'acide qui a servi à décaper la maçonnerie des bavures de mortier. Il vaut mieux faire ce travail le jour suivant, en tous cas, avant que le mortier soit devenu trop dur. Ci-dessous, la victoire finale, la mise en place du foyer amovible.

