



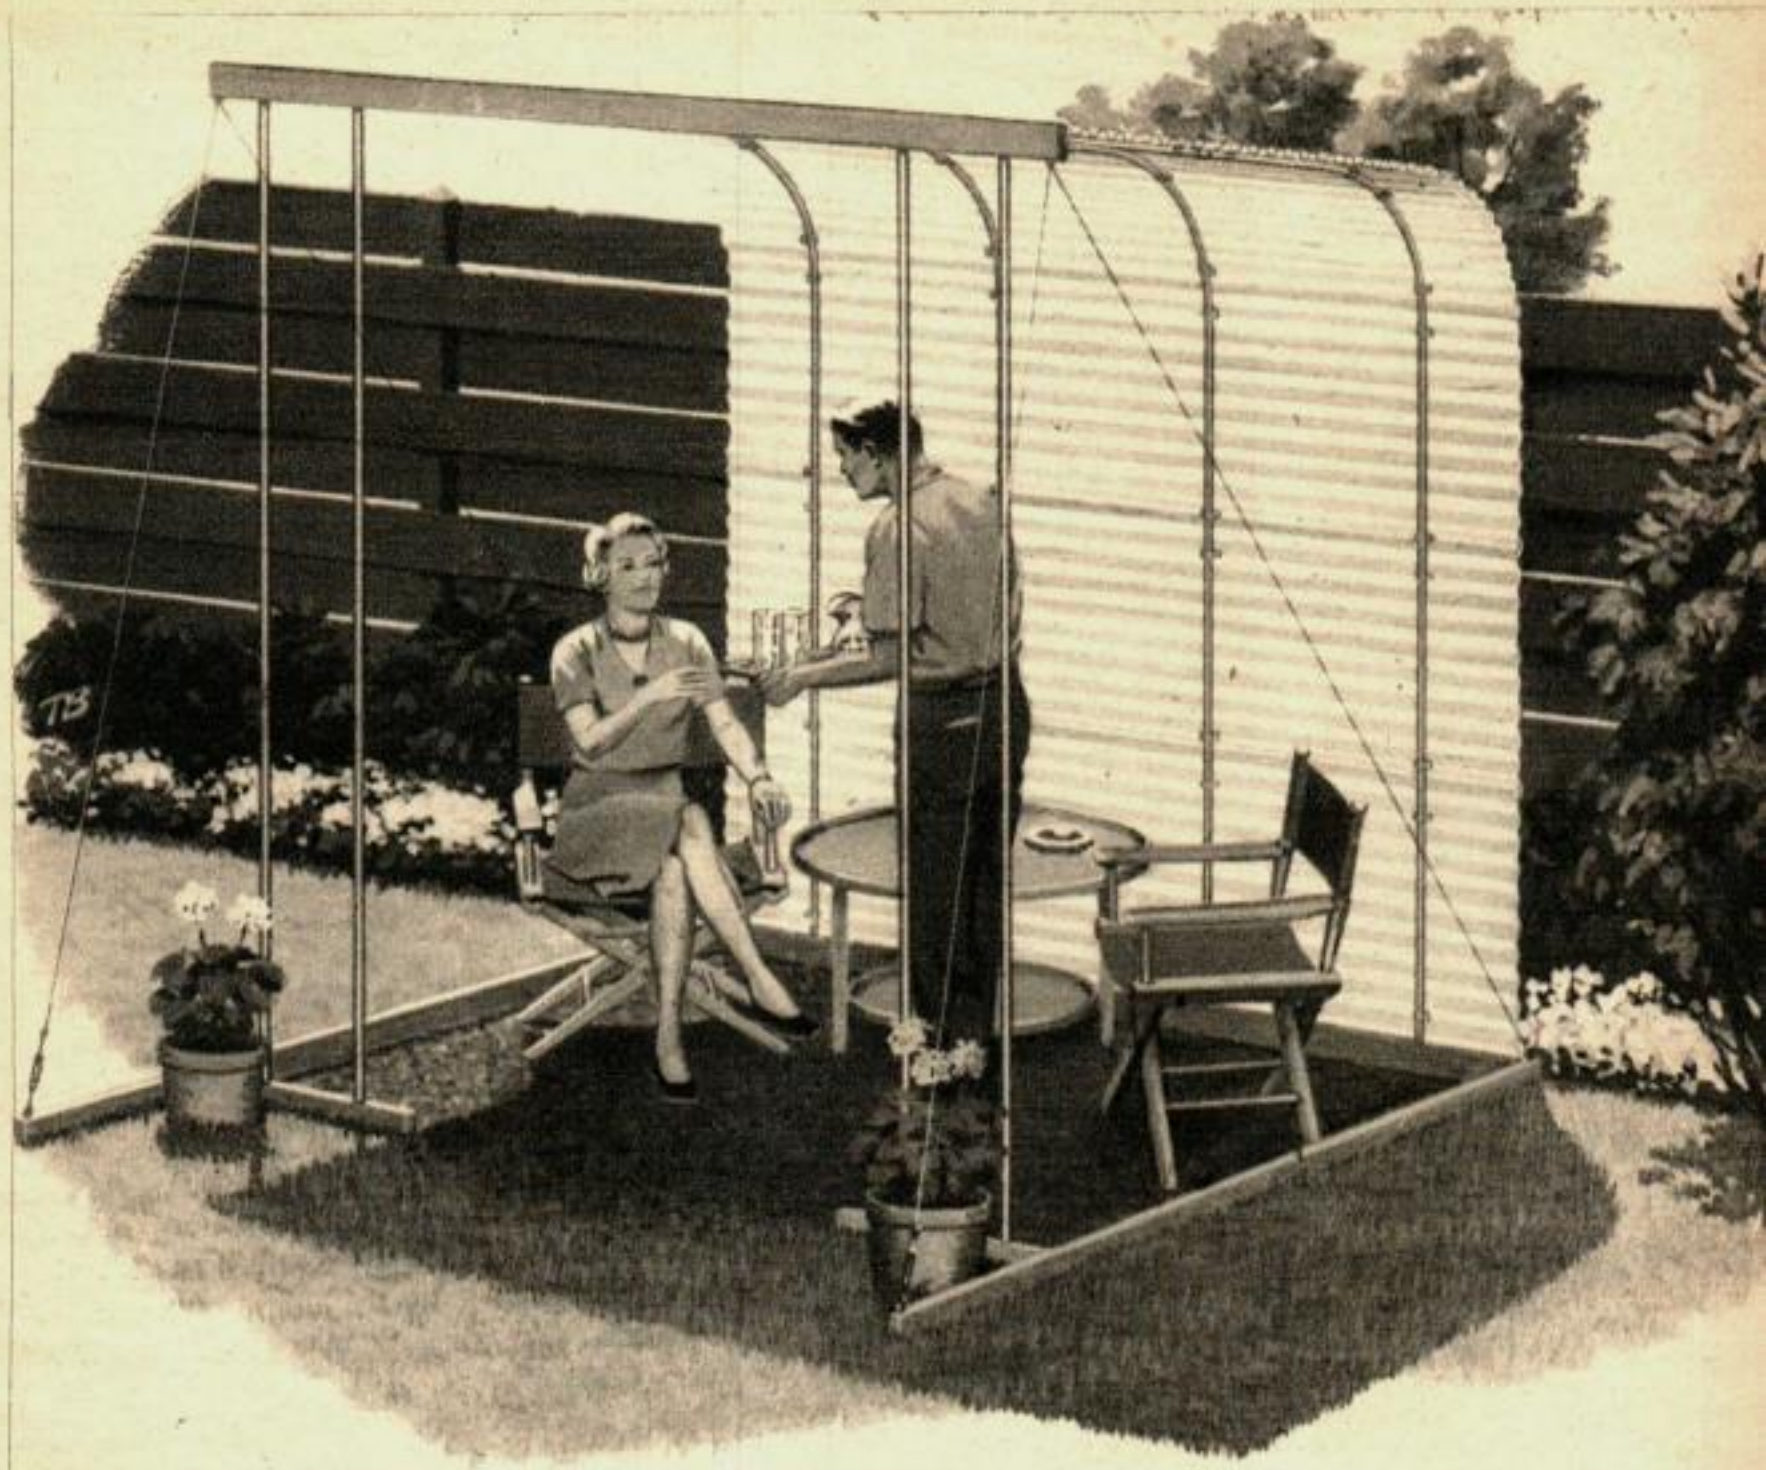


ABRI DE JARDIN

VOULEZ-VOUS vous éloigner de tout pour aller jouir de la paix et du calme du fond du jardin ? Cet attrayant abri vous protégera de la chaleur du soleil de l'après-midi et vous assurera un merveilleux coin pour vous délasser, loin du bruit de la maison.

Il est suffisamment léger pour être soulevé et transporté et placé à l'endroit désiré. Il peut être également décoré comme vous le voulez en le recouvrant de fibre de verre coloré ou d'aluminium. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que tout se démonte, de sorte que l'on peut le mettre de côté pour l'hiver. Les supports en tube reposent simplement dans des trous percés dans un cadre de 50x100 mm et des crampons de tuyaux permettent aux panneaux ondulés d'être enlevés.

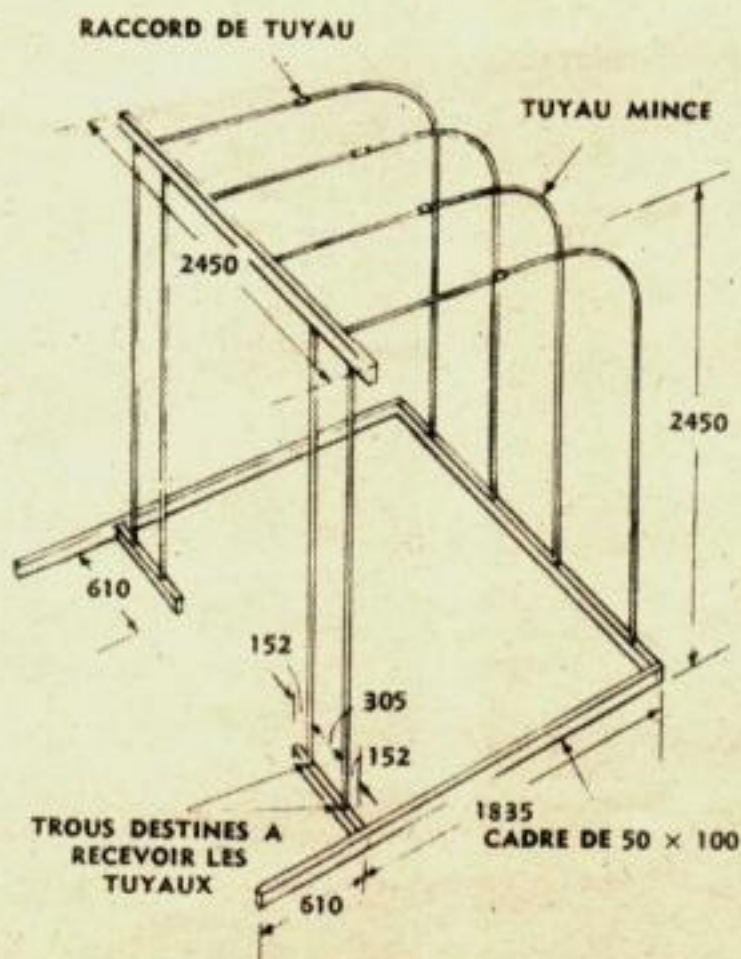

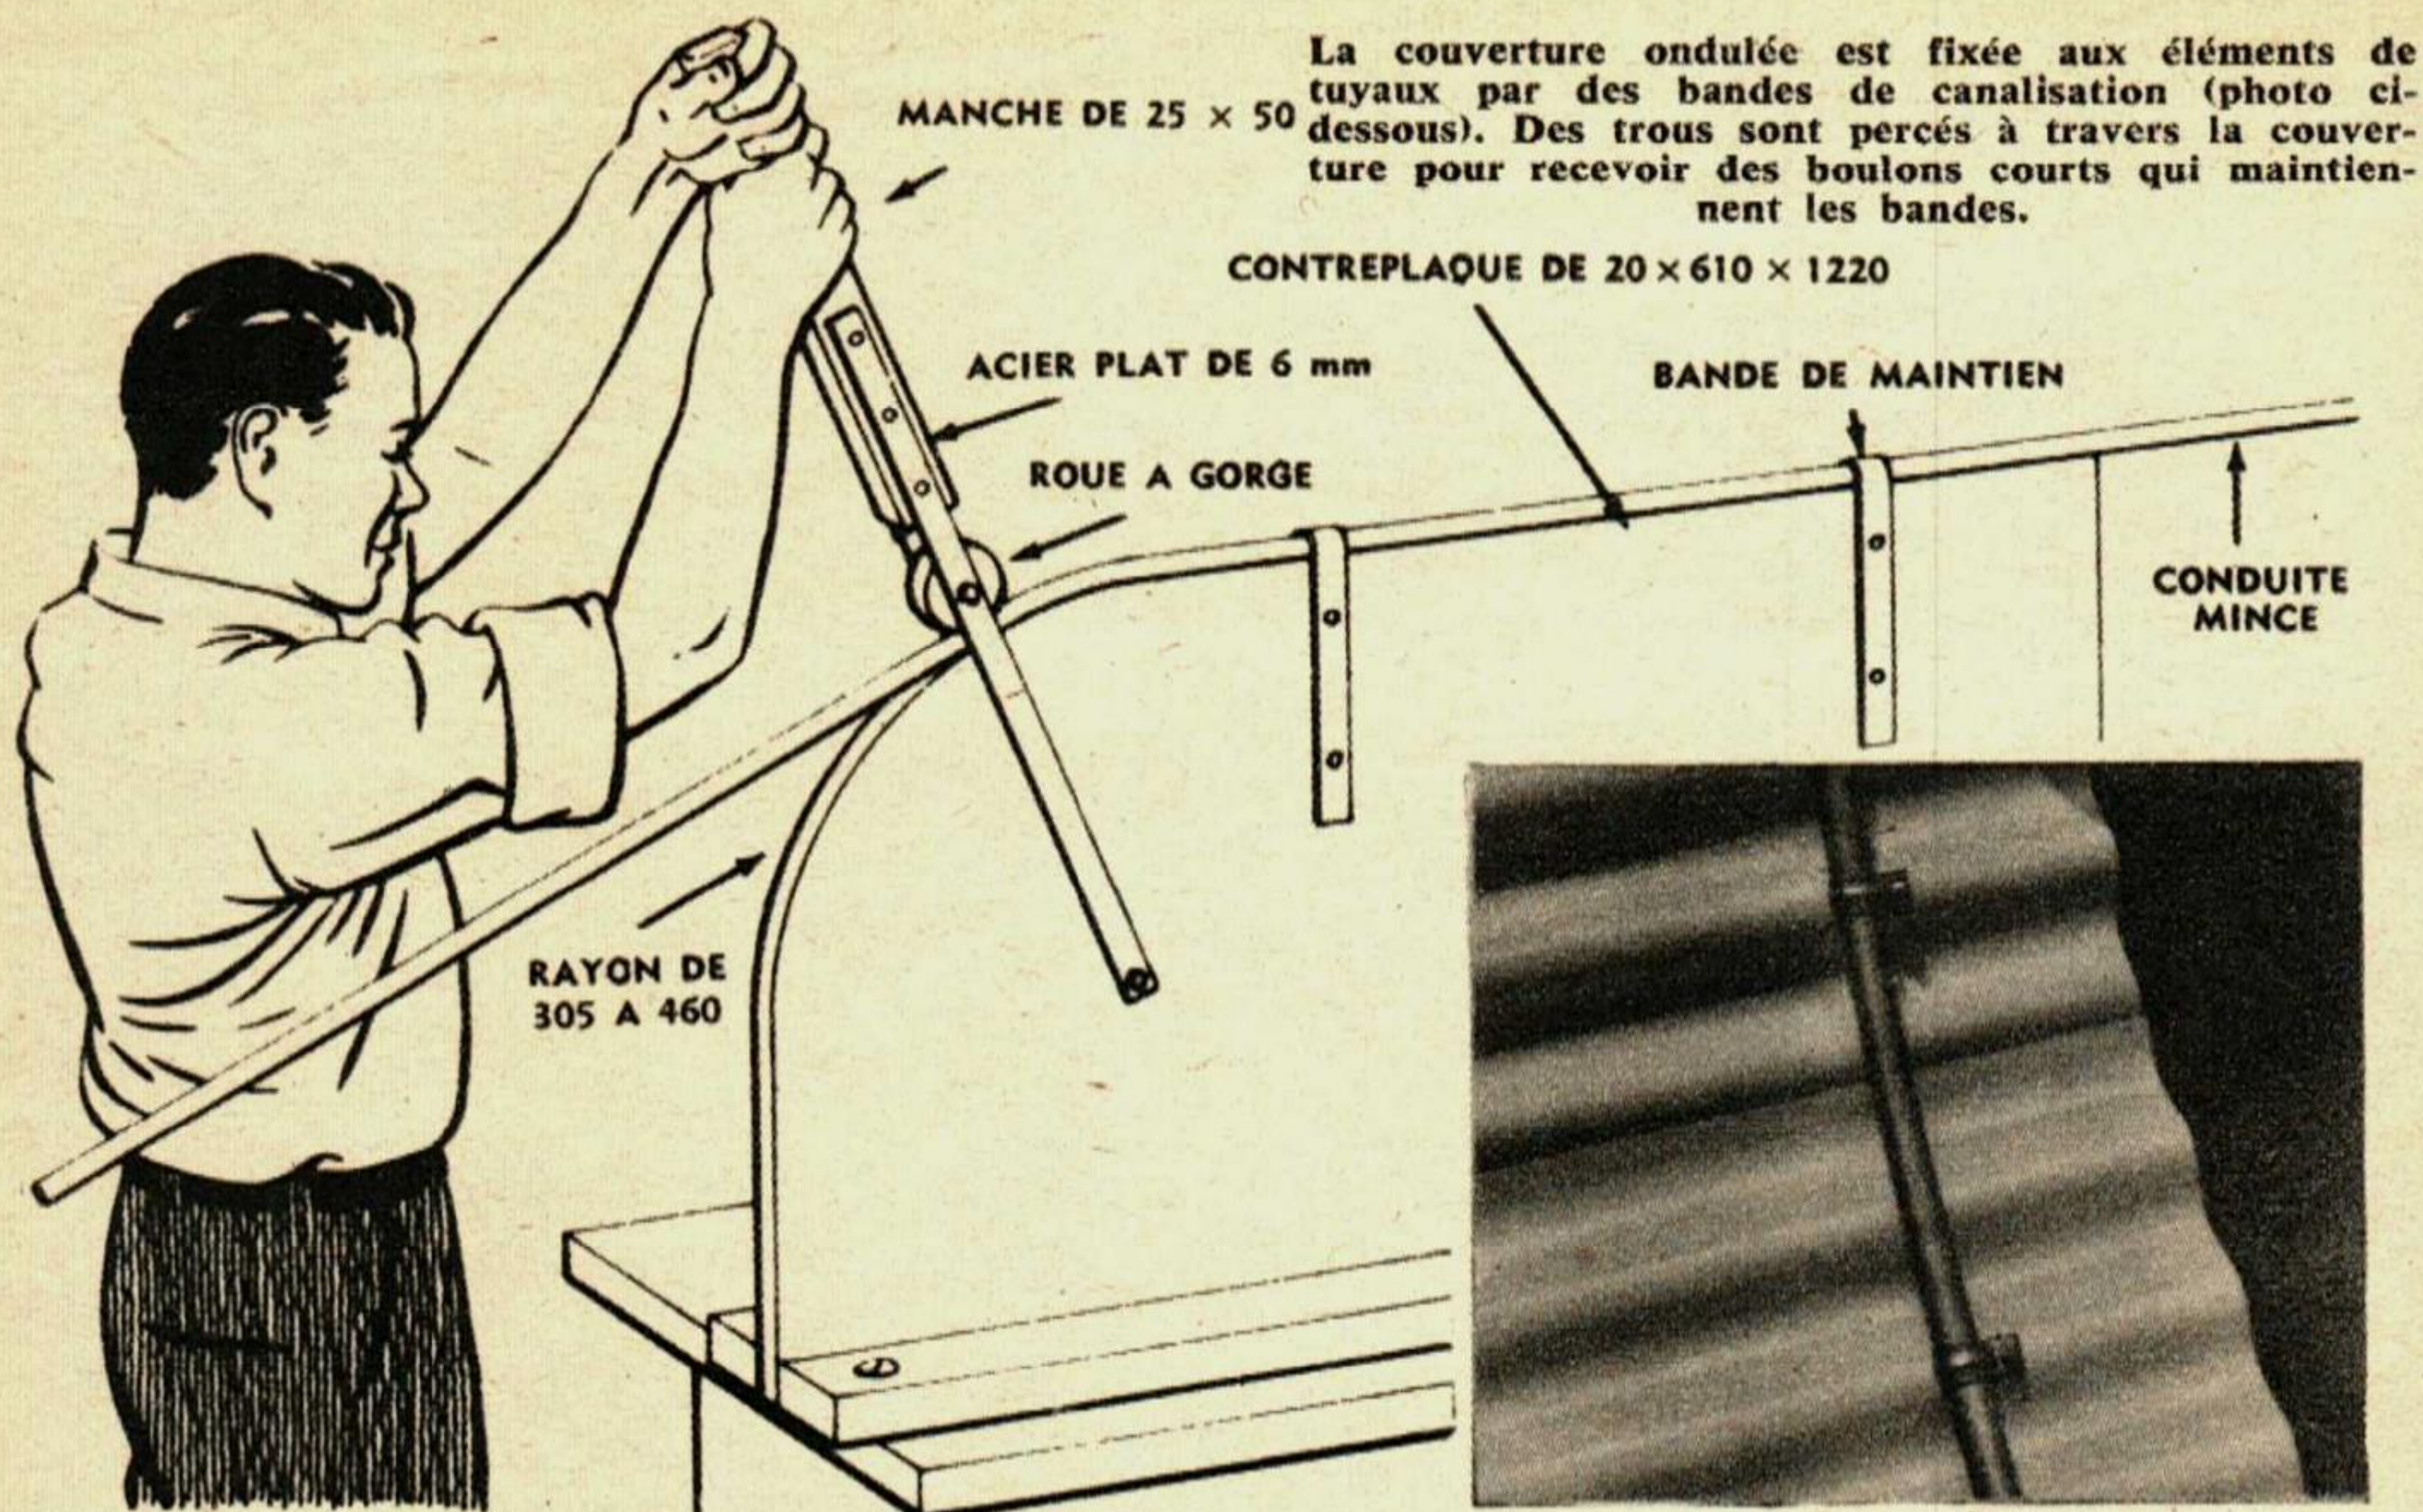

Des fiches, des lanternes de serrage et des câbles de retenue maintiennent le tout en place et l'empêchent d'être emporté par grand vent.

Le dispositif est facile à réaliser. Les supports en tuyaux sont constitués de canalisations standard de 12 mm, en longueurs de 3 m et la base n'est formée que de morceaux de bois de 50x100 mm mis sur le chant. Les quatre piquets frontaux sont coupés à une longueur de 2,40 m et les morceaux restants de 0,60 m sont couplés pour obtenir des longueurs entières de 3 m pour former les quatre éléments courbes.

Vous pouvez cintrer ces derniers à l'aide d'une cintrreuse de tuyaux que vous aurez empruntée, mais un gabarit tel que celui de la figure ci-dessus rend plus aisé de cintrer les quatre éléments d'une manière exactement analogue. L'important lors de la réalisation du calibre est d'être certain que le

manche à roulette encastree pivote autour du centre exact de l'arc de l'élément cintré et qu'il y a un jeu suffisant sous la roulette pour assurer la bonne marche de l'appareil. En courbant chaque longueur, on fait une marque sur le tuyau au point de courbure, marque qui est alignée avec une marque semblable faite sur l'ébauche. Le redressement de 15 degrés qui sera obtenu lorsque le tuyau sera enlevé de l'ébauche, donnera la courbure désirée de 75 degrés. Des liens normaux minces sont utilisés pour réunir les raccords de 60 cm aux morceaux courts des éléments courbes.

Sept feuilles de fibre de verre ou d'aluminium ondulé de 66 cm de large sont nécessaires pour couvrir l'abri. Des trous destinés à recevoir des boulons courts de 6 mm sont creusés dans les panneaux au sommet de la première ou de la seconde ondulation, à 20 mm vers un côté.