


DES ENDROITS PERDUS DEVIENNENT DES LIEUX TRÈS ESTHÉTIQUES

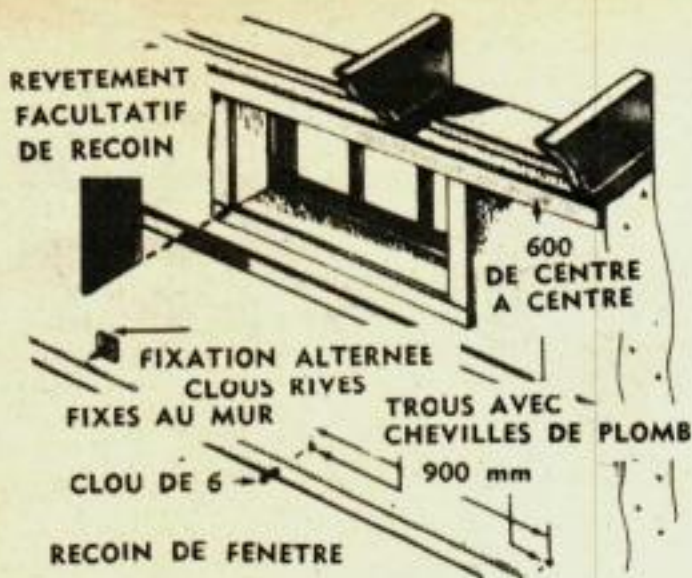

LE PREMIER COIN que la majorité des propriétaires se sentant à l'étroit désirent mettre à profit est le sous-sol. Mais une cave inachevée ressemble à une formidable salle de débarras à cause des murs bruts et d'autres horreurs qui doivent être cachées aux regards.

Pour recouvrir ces murs de panneaux, il vous suffit d'y percer des trous destinés à recevoir des chevilles sur lesquelles vous fixez les tasseaux de garnissage. Si le béton est solide, vous gagnez évidemment du temps en employant des clous de maçonnerie ou des clous rivés.

Et même l'escalier du sous-sol habituellement horrible peut prendre un aspect honorable si vous clouez des contre-marches entre les girones et clôturez l'espace en dessous. Si les escaliers sont sans issue, vous pouvez les cacher derrière une cloison allant du sol au plafond comme ci-dessous, en incorporant éventuellement une poutre en I et une colonne de soutènement dans le nouveau mur. Vous pouvez aussi ajuster les panneaux au dessin des marches (à gauche) afin d'éviter la mise en place d'une planche au plafond. Vous pouvez toujours fixer des goujons dans la colonne de soutènement, ce qui procure une rigidité supplémentaire au cadre arrière de la porte.

