




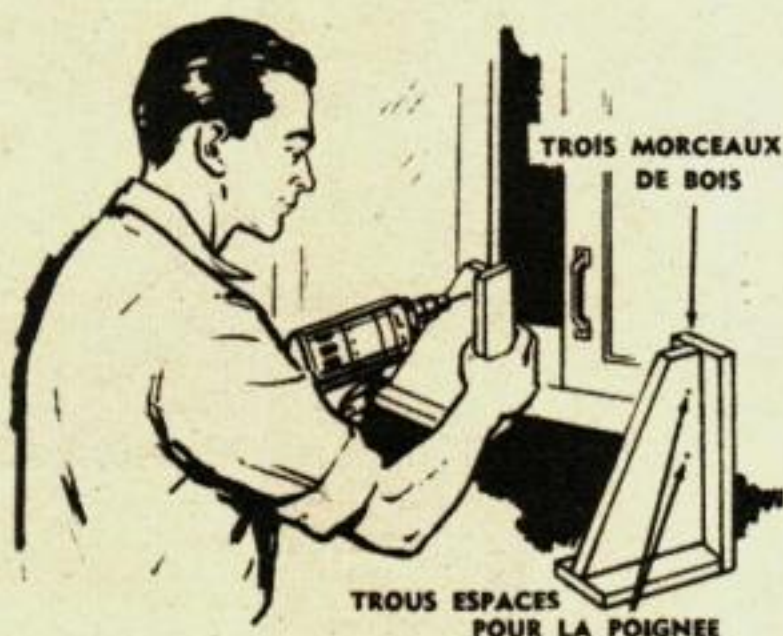


2. Quand vous installez un meuble de cuisine avec évier, vous achetez d'habitude, pour le dessus, un panneau recouvert de plastique laminé et il faut le couper pour qu'il s'ajuste au mur du fond. Pour ne pas écailler le plastique, il suffit de recouvrir le trait de crayon d'une bande d'adhésif transparent et de scier au milieu. Ensuite l'adhésif qui est resté s'enlève facilement.

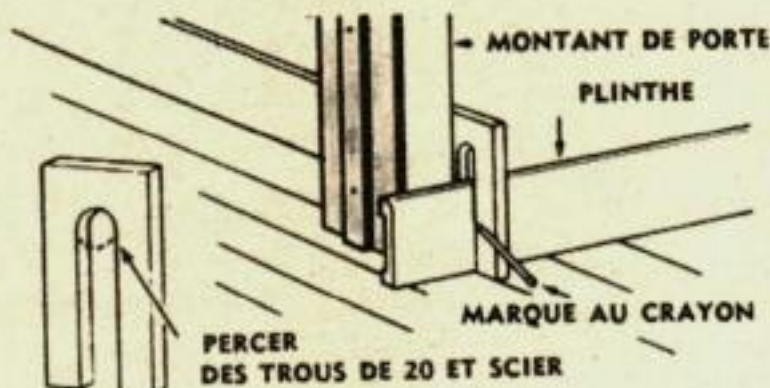


4. Vous avez déjà posé des bardeaux par grand vent ? Dès que le paquet est défait, les bardeaux se soulèvent l'un après l'autre et prennent leur vol. Ils ne le pourront plus si vous les chargez avec une chaîne de pneu : cette chaîne vous permet de les tirer à votre guise quand vous en avez besoin. Si le toit est très en pente, il faudra peut-être fixer la chaîne avec quelques pointes enfoncées dans les planches du toit.

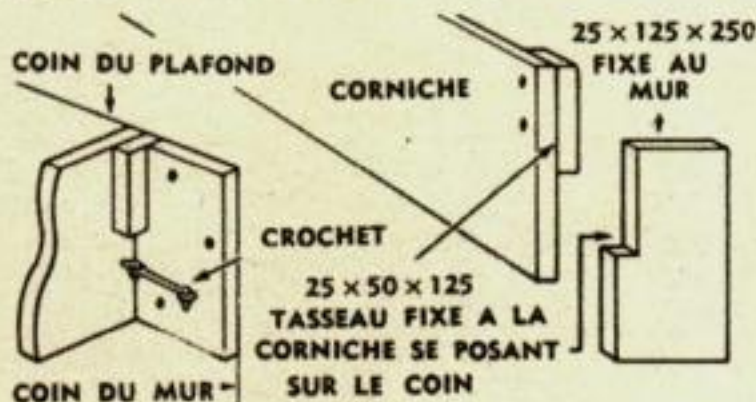

1. Il faut espacer correctement les trous pour la serrurerie de meubles et pour les poignées de tiroirs ; il faut les placer de la même manière sur les pièces correspondantes. Pour éviter d'avoir à percer chaque trou à part, fabriquez-vous un guide comme celui que vous voyez à gauche. Ce modèle est l'idéal pour les portes de buffets qui sont déjà placées : il suffit d'ouvrir la porte, d'en placer le coin dans le guide et de percer à travers les trous qui s'accordent à la poignée.

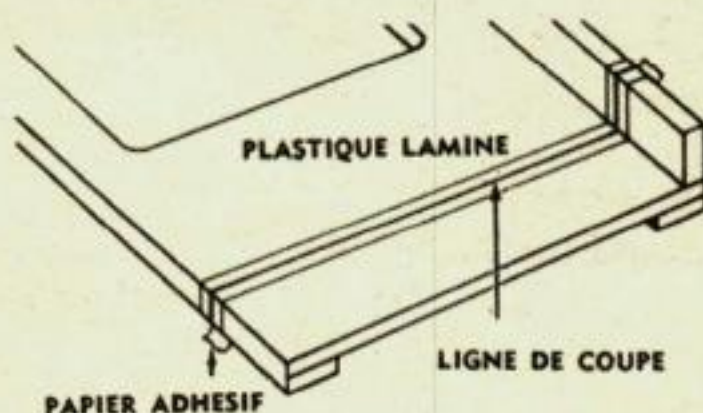

3. Comme les montants de portes sont rarement bien d'aplomb, si vous coupez le bout d'un plinthe d'équerre, vous risquez de laisser un vide. Avec l'instrument que vous voyez à gauche, l'ajustage sera parfait. Vous faites une rainure dans un morceau de bois pour qu'il s'ajuste sur votre planche, vous appuyez bien la jambe arrière de l'instrument contre le montant et vous tracez le long de la jambe avant. La jambe arrière ne doit pas être plus large que l'épaisseur du montant ; si la planche était trop poussée, le morceau coupé serait trop long.

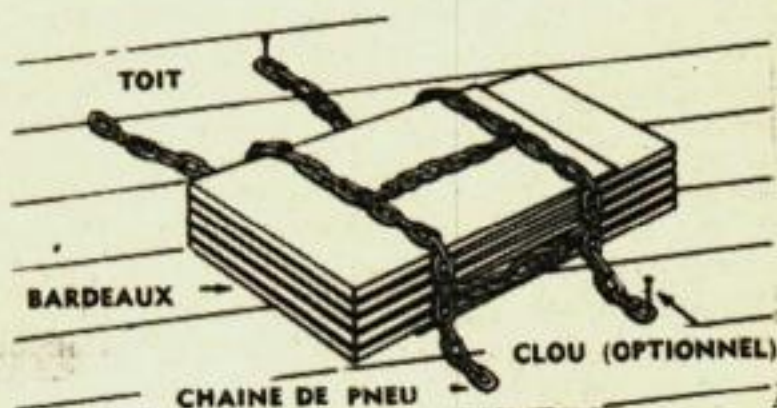


5. Si votre femme décide de se faire installer une corniche allant d'un mur à l'autre avec l'intention de la recouvrir de tapisserie, vous aurez à la monter et à la descendre plus d'une fois avant qu'elle ne soit contente. Alors réalisez l'installation que vous voyez à gauche. La planche peut être placée facilement et enlevée sans outils, mais une fois en place elle semble fixe.


POUR VOTRE INTÉRIEUR

6. Même si quelqu'un vous aide, c'est un drôle de travail de tenir un buffet en l'air en attendant d'avoir réussi à le fixer. Mais avec une paire de ces étais réglables, c'est un jeu pour un homme seul. Les deux moitiés de chaque étau sont identiques, mais placées à l'envers l'une de l'autre pour permettre de leur donner une longueur d'environ 60 cm. Elles sont coincées contre une planche placée sous le buffet, une fois qu'il a été mis en place. Pour faire les rainures il suffit de percer des trous à chaque extrémité et de scier d'un bout à l'autre.

TRAVERSE DE PORTE OU FENÊTRE

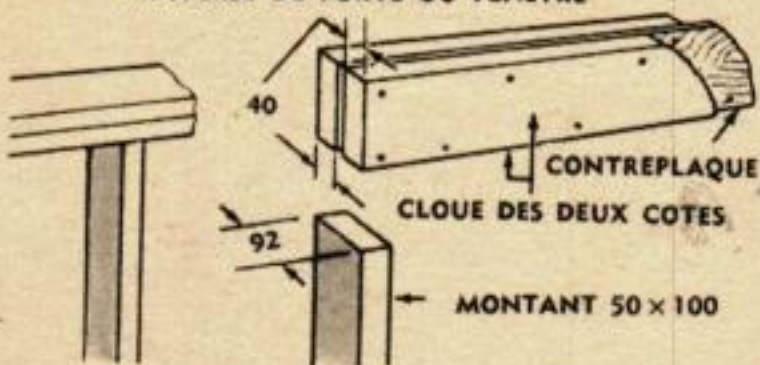

8. Il faut une petite étagère pour des bavoirs, des bouteilles à la salle de bains, des boîtes d'épices ? On emploie souvent des supports impossibles à placer et bien trop gros pour une si petite affaire. Si le mur est construit comme d'habitude vous pouvez placer votre rayon sur une moulure en congé de même longueur que lui. Vous la clouez d'abord au rayon, puis vous clouez le tout aux montants de la paroi, comme sur le dessin. Pour le clou du bas, il faut d'abord percer le trou.

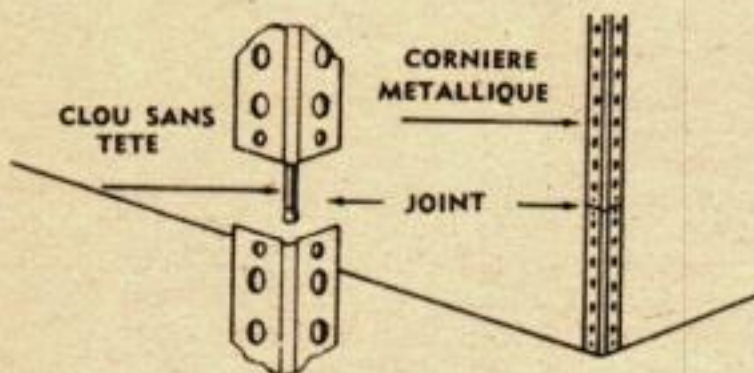


10. Un mur de béton brut peut être embellie avec quelque chose qui ressemble à une plinthe. Si vous avez l'intention de construire un tel mur, vous obtiendrez cet effet simplement en clouant une latte triangulaire à l'intérieur du coffrage avant de couler le béton. Fendez en diagonale des lattes de 12x12, et placez-les à la hauteur que vous jugez convenable d'après le futur plancher. Quand vous enlèverez le coffrage, la rainure donnera une ombre qui trompera tout le monde.

BOULON AVEC RONDELLE ET ECROU A OREILLES



7. Les traverses en haut des portes et des fenêtres sont d'ordinaire faites avec deux planches de 40 avec un morceau de latte entre pour faire 92 comme les montants standards. Elles seront bien plus solides si vous remplacez cette latte par du contreplaqué de 10. Clouez solidement des deux côtés comme sur le dessin.

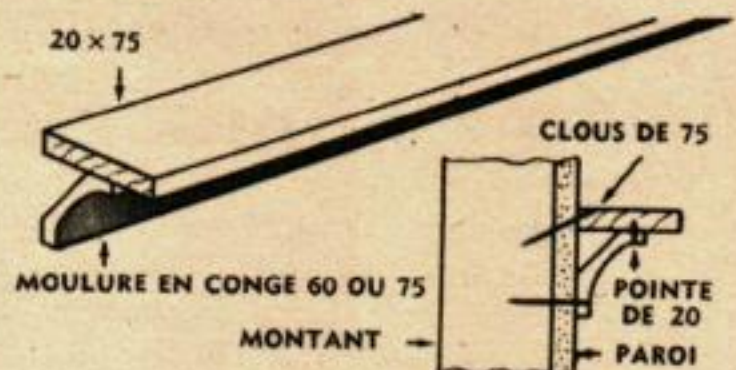

9. Les bandes métalliques utilisées pour finir les coins de murs se vendent par longueurs de 2,5 m ; dans d'anciennes maisons les plafonds sont plus hauts, il faut rajouter un morceau. Après avoir placé la cornière entière, glissez dessous un gros clou sans tête, dans le creux, comme sur le dessin ; puis placez le morceau court. Les deux morceaux seront bien alignés et le joint sera plus solide.

