





Un chariot de service pour vos repas en plein air

Ce chariot de service est très pratique pour vos parties de barbecue. En un seul voyage de la maison au foyer de plein air, vous pouvez transporter tout le matériel nécessaire : couverts, ustensiles de cuisine et ingrédients sur les lieux. Ce chariot est poussé comme une brouette et a été conçu spécialement pour une construction facile. Noter sur la figure 3 par exemple que sur le devant du bâti, les deux barres transversales qui forment également le bord des plateaux dépassent des deux bouts les barres longitudinales et recouvrent les montants. A l'arrière du bâti, les deux pièces correspondantes sont placées en avant des montants et sont appliquées contre les barres longitudinales. Cette disposition permet d'assembler facilement le bâti avec des vis et de la colle et dispense de faire des joints coupés. Le montage des pièces est exposé clairement dans la figure 3. Former les poignées en râpant le bois et poncer ensuite au papier de verre. Le fond des plateaux est en contreplaqué ou fibre de bois et les coins doivent être coupés avec soin pour épouser la forme des montants. Avant de fixer le fond des plateaux à demeure, on

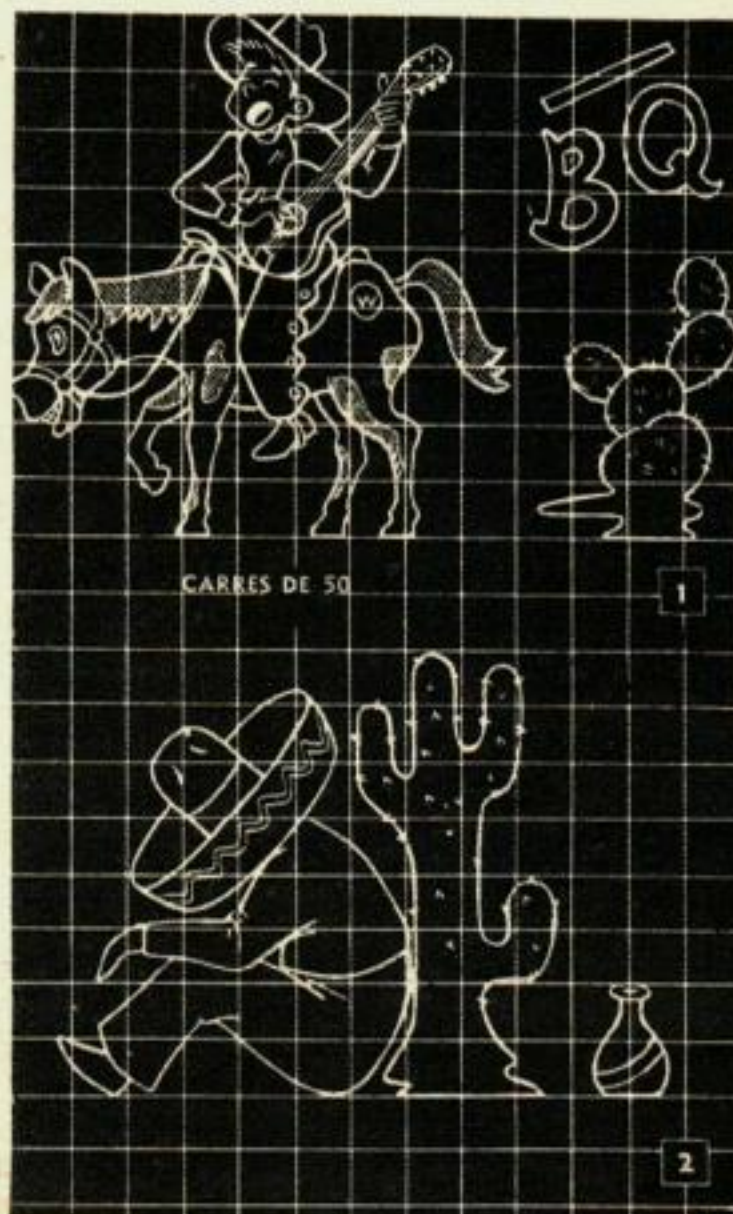

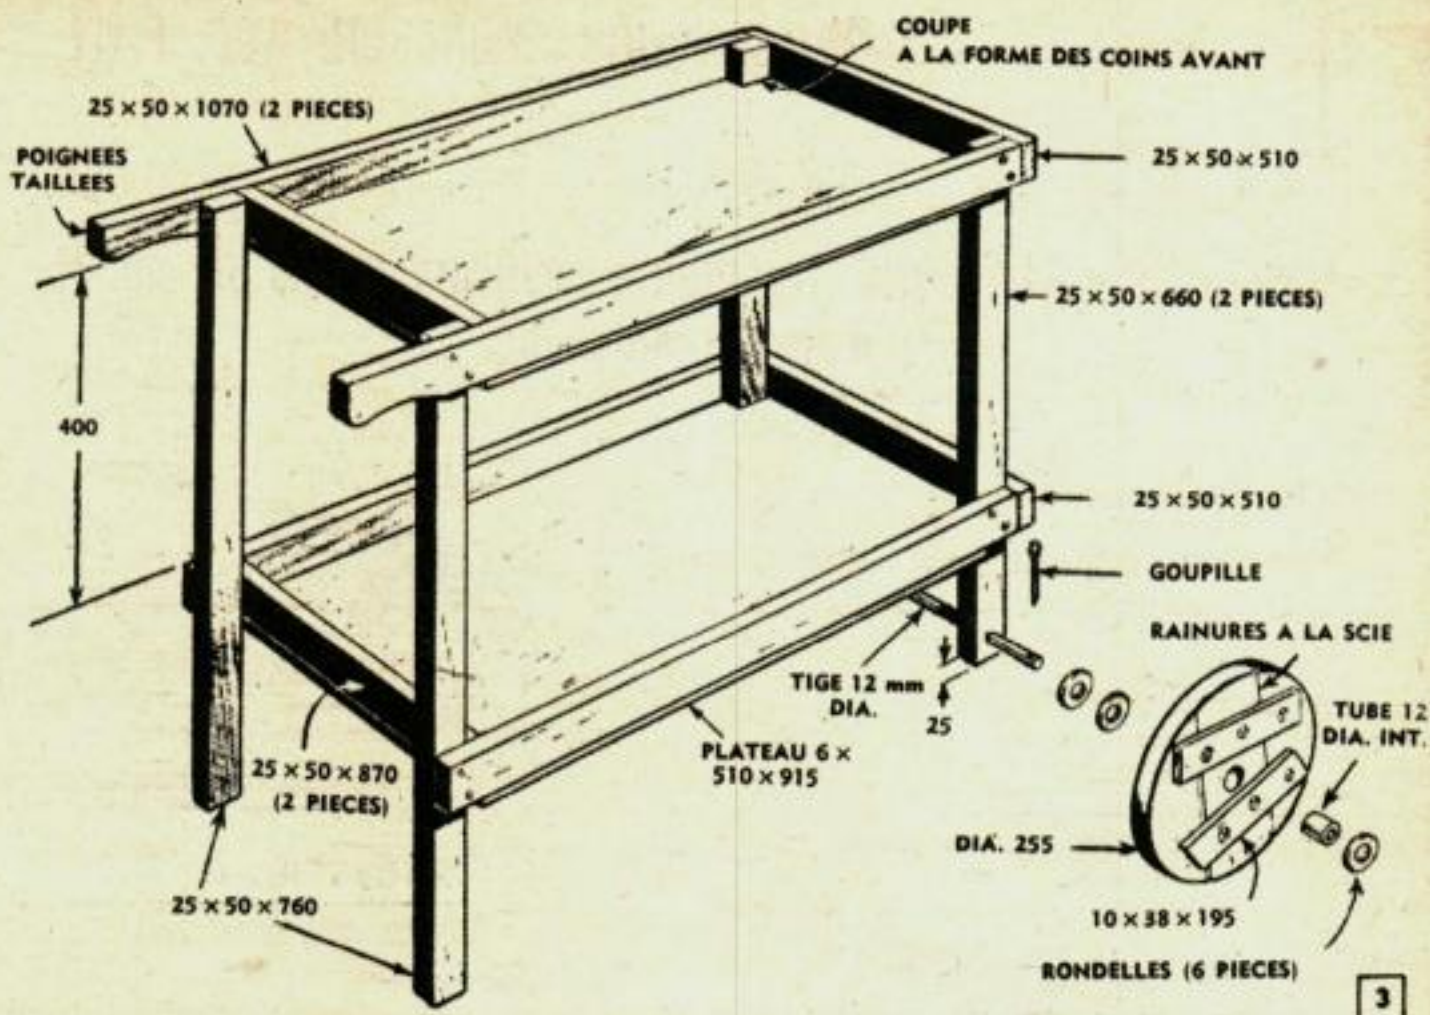


3

peut les décorer avec des figures telles que celles qui sont données en figures 1 et 2.

Il peut être fait en calquant les reproductions à l'échelle sur le bois avec du papier carbone et en traçant les contours au tison ou encore en les peignant aux couleurs d'émail assorties. Après avoir achevé les plateaux et le bâti, toutes les pièces sont recouvertes de laque orange puis de vernis de grément. Pour accentuer encore l'aspect rustique du chariot, faites les roues comme en figure 3. Couper à la scie deux disques de 20 x 250 mm et placer au centre un trou pour un manchon de laiton ou en bronze de 12 mm. Après avoir enfoncé le manchon

dans le trou, faire des rainures peu profondes sur la surface extérieure de chaque disque comme on voit. Visser ensuite deux lames de bois divergentes comme on voit. Percer les montants antérieurs pour le passage d'un essieu de 12 mm et monter ensuite des roues sur l'essieu avec des rondelles et des goupilles. Peindre les roues aux mêmes couleurs que le bâti. Le bois blanc peut faire l'affaire pour cette construction, mais il vaut mieux employer le chêne pour le bâti et les roues car il est beaucoup plus durable.

Version à grill portatif. Avec très peu de modifications, ce chariot devient un solide chariot de barbecue sur lequel est monté un grill à braises. Les modifications à faire sont décrites ci-dessous. Les bords du dessus en contreplaqué sont recouverts d'une garniture en linoléum, la surface de deux couches d'huile de lin, ou mieux encore, d'une garniture plastique résistant à la chaleur.

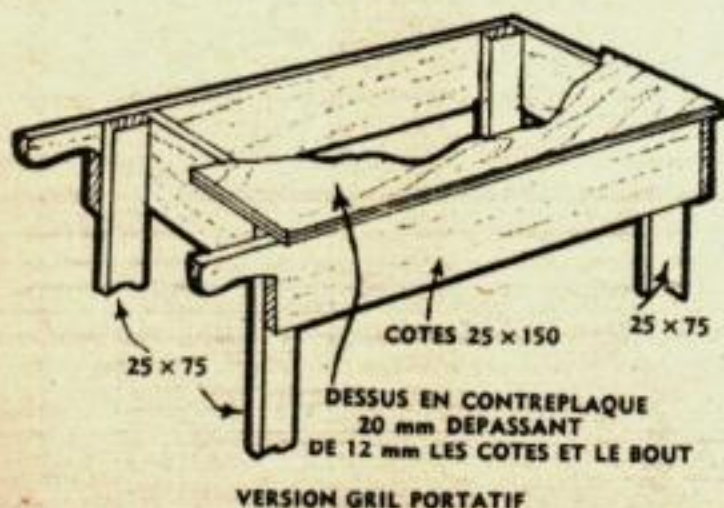

POUR COUPER LES SANDWICHES

La base fendue d'un retourne-crêpe soudée sur une poignée formée en coudant un fil métallique pour former une boucle allongée forme un ustensile à couper et à servir les sandwiches sans y toucher avec les mains. Le sandwich est pressé avec le plat de l'instrument et on passe le couteau dans la fente. Le sandwich coupé est pris ensuite avec les deux lames et servi sur un plat.