

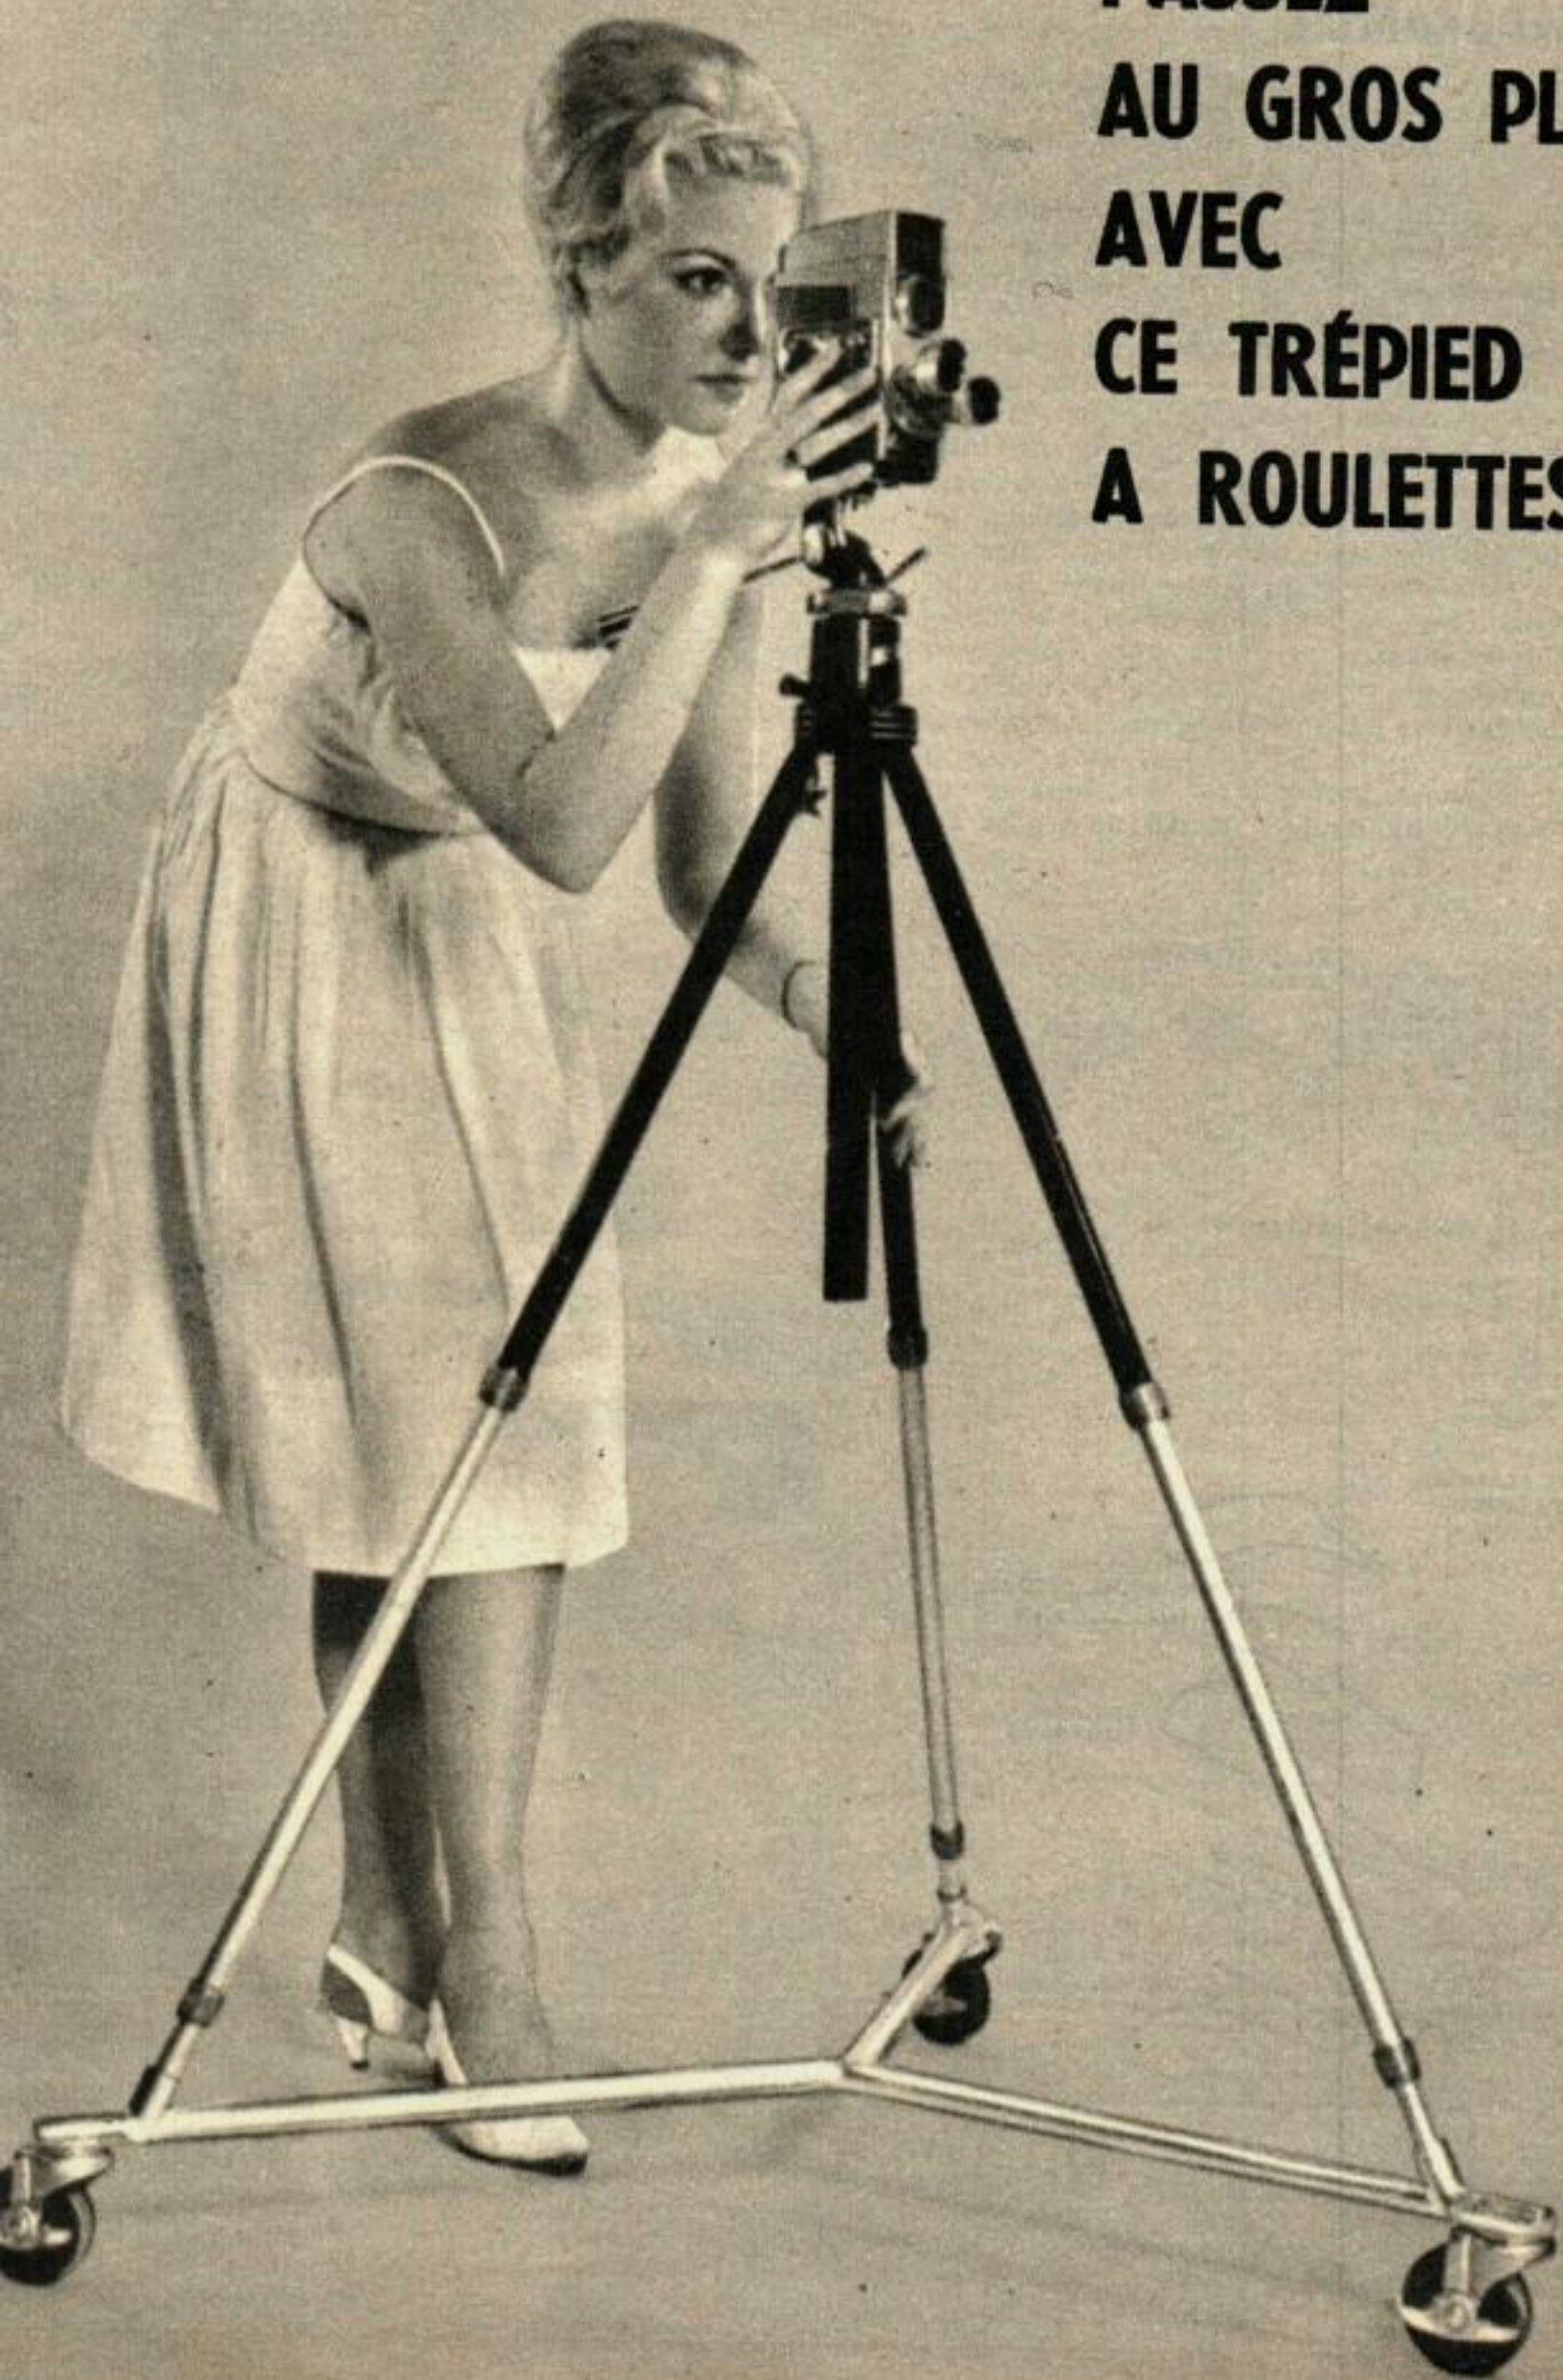



**PASSEZ
AU GROS PLAN
AVEC
CE TRÉPIED
A ROULETTES**

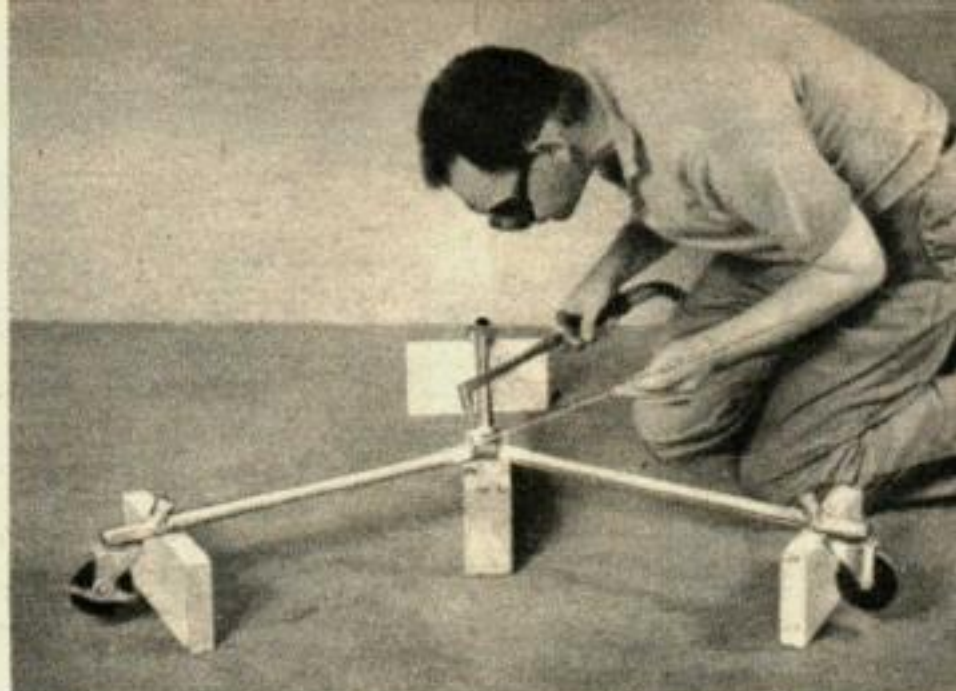

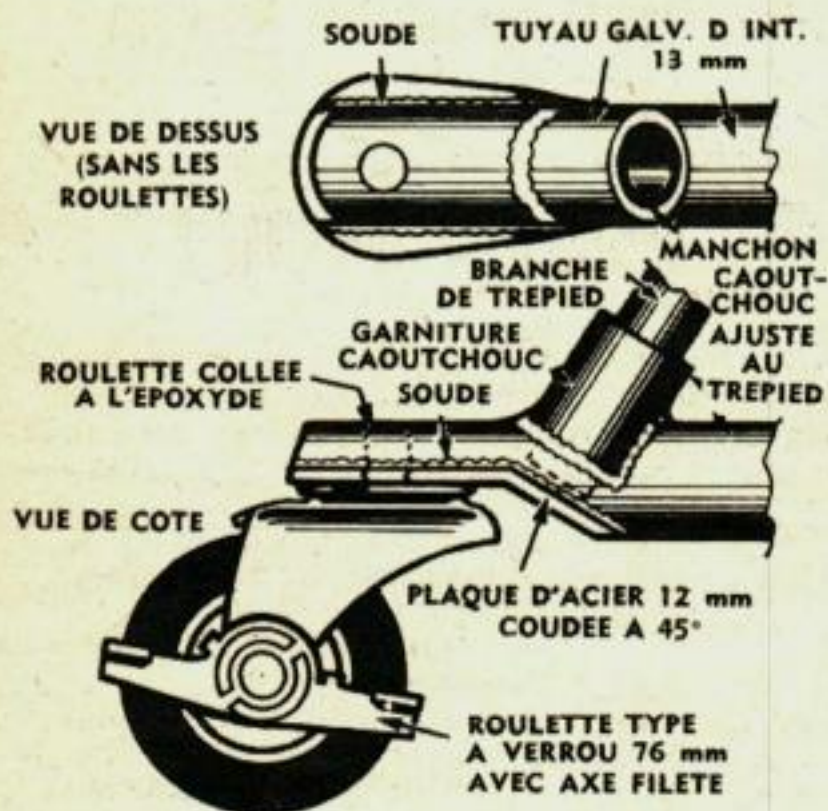


Après avoir coupé en biseau les tubes pour les assembler à 120 degrés d'ouverture, s'assurer qu'ils sont d'égale longueur. Percer ensuite des trous d'aération dans chaque tube et souder le joint.

MONTEZ votre camera sur ce trépied roulant et vous pourrez réaliser ces effets de traveling que vous avez souvent admirés au cinéma. Le montage est simplement l'affaire de souder ensemble trois morceaux de tuyau, de fixer les roulettes dessus et de faire un arrangement pour adapter dessus votre trépied ordinaire. Si votre atelier n'est pas équipé pour la soudure, un garage peut la faire pour vous. Ce modèle ne peut être plié pour le transport comme les modèles commerciaux. Evidemment, il n'est pas commode à transporter, mais tellement plus facile à construire et aussi solide que possible. Un roulement doux est obtenu avec des roulements à billes et des roulettes en caoutchouc avec des freins à appuie-pied.

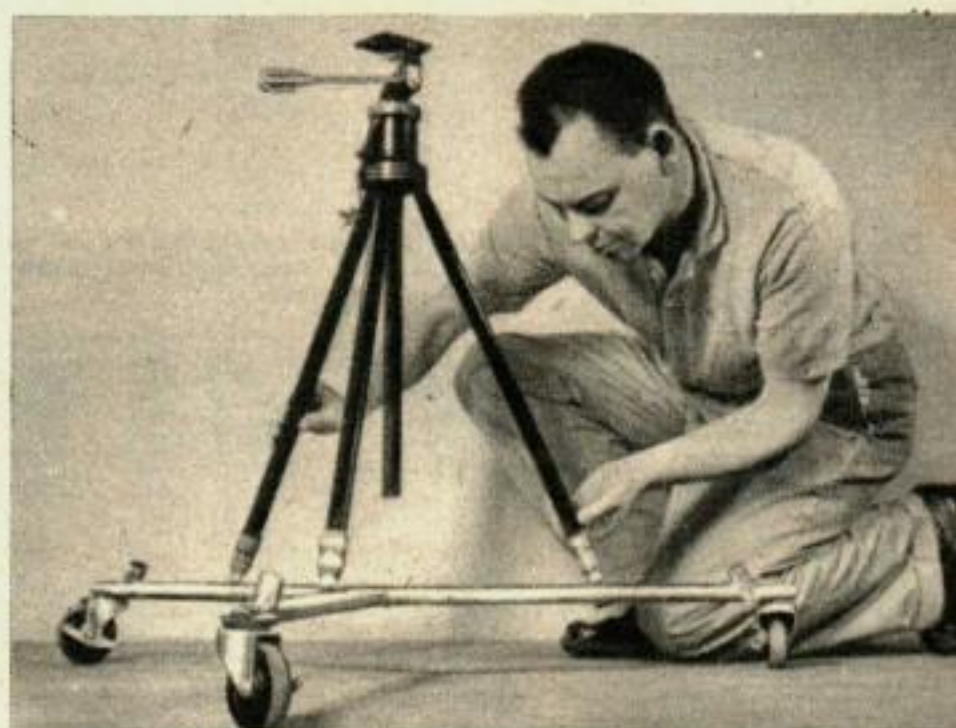

Pour prendre des vues en position basse, il faut une deuxième série de douille. Leurs positions sont déterminées par le trépied lui-même complètement rentré.

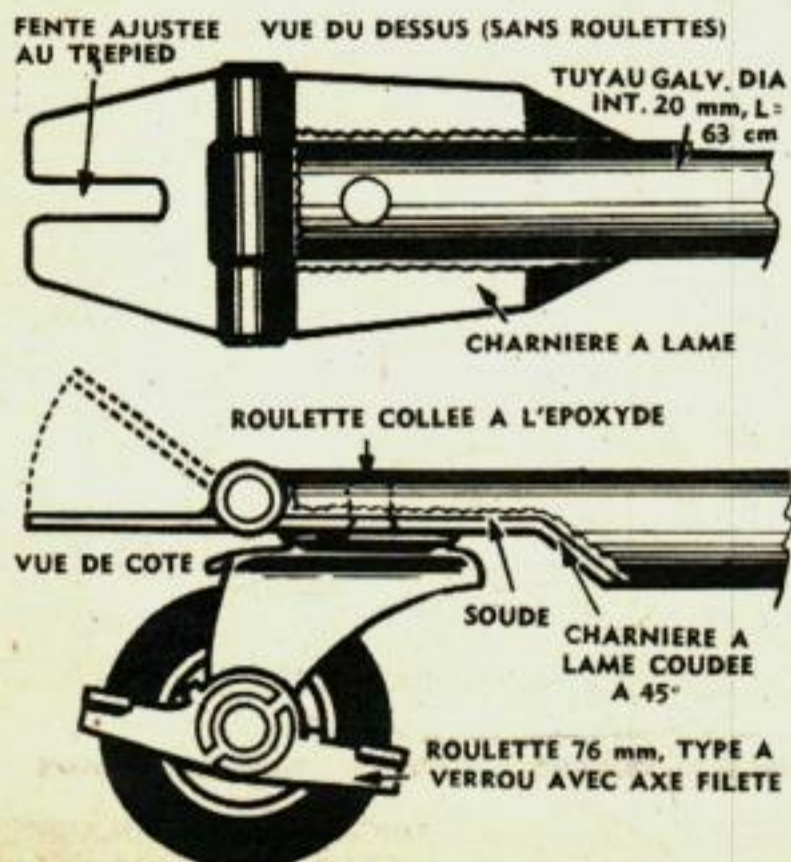

Les branches du trépied ayant des bouts réglables en caoutchouc s'adaptent sur les pinces portées par les branches du chariot. Si le trépied a des ergots filetés, percer les branches du chariot et fixer les ergots avec des écrous papillons.

