


ÉTAGÈRES A LIVRES ENCASTRÉES DANS LE MUR

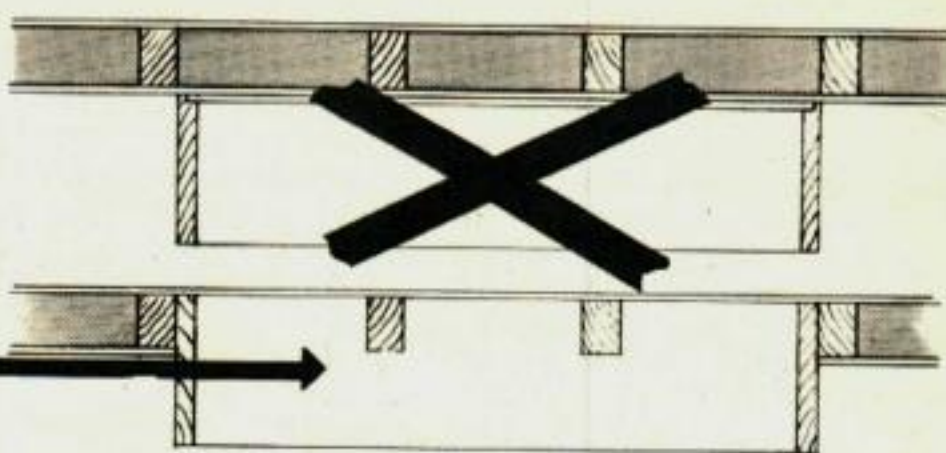

DES étagères à livres posées sur le plancher et poussées contre le mur ont rarement l'air d'être à leur place. A moins que le mur ne soit parfaitement d'aplomb sur le plancher, il y a toujours un vide entre le meuble et le mur. Et il est toujours imprudent de dépasser une certaine hauteur avec une étagère de ce genre.

Par-dessus le marché, ces étagères occupent beaucoup d'espace dans nos salles modernes déjà trop petites, en augmentant en quelque sorte l'épaisseur du mur.

Tous ces inconvénients sont éliminés si vous encastrez vos étagères dans le mur en utilisant à cet effet le creux de 10 cm laissé derrière le panneau mural. Les dessins ci-dessus montrent l'espace que vous gagnez avec des étagères de 20 cm de largeur. Une fois encastrées, elles ne prennent que 10 cm de plancher.

Bien entendu, ce moyen ne peut s'appliquer qu'aux cloisons intérieures. On ne peut creuser un mur extérieur pour des raisons d'isolation thermique et d'obstacle à l'humidité.


Deux méthodes sont montrées ici. Ci-dessous, seule la surface murale est coupée, l'étagère étant taillée pour entourer les montants. Pour avoir une étagère libre de montants, vous taillez ces derniers dans l'ouverture, mais si la cloison est chargée, il faut traiter l'ouverture en cadre de porte (à droite).



Mais on trouve dans la plupart des maisons beaucoup d'espace non utilisé le long des cloisons intérieures, et certaines de ces cloisons ne sont même pas chargées. Dans de tels cas, vous pouvez tailler dans les montants découverts par l'ouverture pour encastrer l'étagère.

Par contre, si le mur fait partie de l'armature de la maison — servant d'appui aux solives de plafond — vous pouvez renforcer l'armature en taillant dans l'étagère pour entourer les montants découverts par l'ouverture.


Comme ces montants sont rarement en bois de première qualité, il faudrait peut-être les parer un peu. Quand les livres sont en place, seules les faces extérieures des montants seront visibles, aussi des lames de parement collées dessus et peintes, sont une solution facile. Si la face intérieure de la cloison opposée est formée de lattes nues, vous pourriez les masquer avec des panneaux d'isorel de 3mm ajustés entre les montants, avant de monter l'étagère.

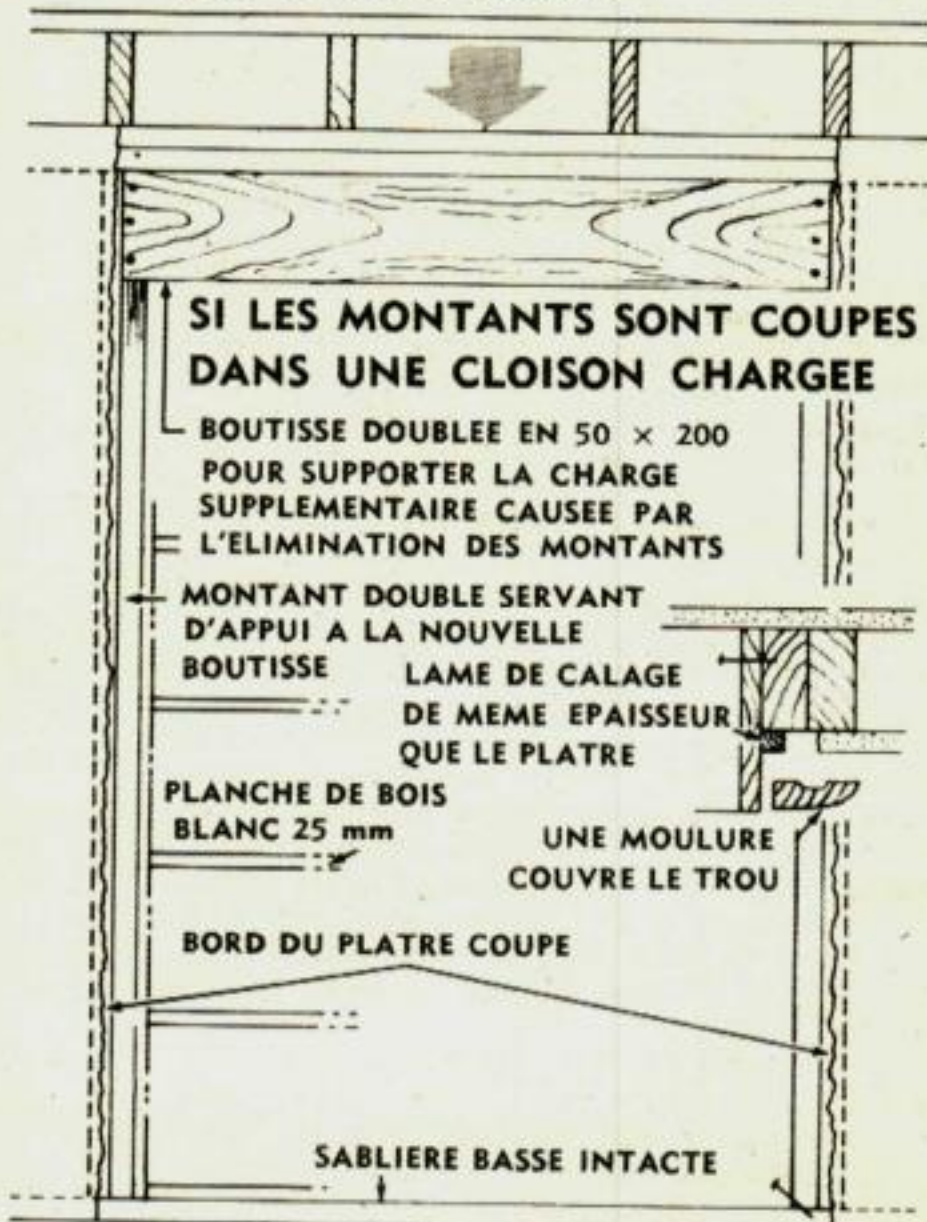

LAMES DE PAREMENT 25 × 50 SERT
AUSSI D'APPUI A L'ETAGERE
SUR LE MONTANT

MOULURES (FACULTATIVES)
SUR LES BORDS

ENTAILLES POUR LE
PASSAGE DES MONTANTS

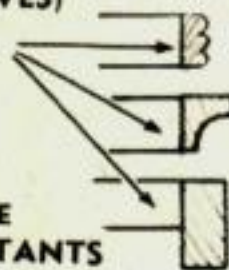

COUPER LE PLATRE
SUIVANT LA LIGNE
MEDIANE DU
MONTANT

REGLETTES
METALLIQUES
PERMETTENT
DE FAIRE
VARIER LA
HAUTEUR DES
PLANCHES

UN DECALAGE
(FACULTATIF)
DONNE
UNE PETITE CONSOLE
POUR LE GOUTER

L'ETAGERE
INTERMEDIAIRE PEUT
ETRE ELARGIE ET DES
PORTES AJOUTEES POUR
FORMER UN PLACARD

Des étagères encadrées (pas de côté
ouvert) peuvent être adaptées dans des
ouvertures de formes variées. Après un
ajustage d'essai, monter l'ensemble hors
du mur, puis le pousser en place et fixer
aux montants avec des clous plantés dans
les parties verticales. Ajouter ensuite des
parements en 25 × 50.

MONTANT
25 × 50

PIECE DE BASE

BORDURE DE BASE EN 25 × 50

