

ARMOIRE D'ARMES A L'ABRI DE LA POUSSIÈRE



Pourquoi enfasser vos armes dans un coin du placard où elles ramassent la poussière ? Dans cette vitrine murale, elles sont non seulement protégées mais vous les avez sous la main.

Par A. ALTOMARE


LE coin de retraite le plus modeste prendra un air d'aventure lorsque vous y aurez pendu ce petit meuble. La longueur et la hauteur peuvent être modifiées pour bien loger vos armes et vos cannes à pêche et les tiroirs pourront recevoir des cartouches ou des appâts emballés. Vous n'êtes pas un sportif ? Alors, ajoutez quelques poignées décoratives en céramique et une ou deux étagères, et vous aurez une vitrine pour exposer toutes sortes de collections à l'abri de la poussière, depuis les papillons jusqu'aux services de table de votre femme.

L'un des grands avantages de la construction planches sur charpente, c'est qu'il n'y a pas de joints difficiles. Des pièces assez grossières peuvent être assemblées à plat sans difficulté, en dehors de la réalisation de coins bien droits. Tout sera caché sous une couverture collée qui n'a jamais besoin d'être vernie. (Pour couvrir le meuble qui est représenté et qui a été monté sur un mur garni de boiserie de chêne au petit bonheur, nous avons choisi du noyer américain pour faire contraste. Il s'agit dans les deux cas de

couvertures Marlite Trendwood, mais le noyer a été acheté en feuille lisse de 120×240 cm à bord droit. Le panneau de montage perforé est à surface en matière plastique).

Coller et clouer d'abord les deux cadres identiques avant et arrière puis les fixer sur les barres latérales et supérieures et les cloisons de tiroir. Ajouter le Peg Board au fond, et toute la couverture extérieure débordant les cloisons latérales en haut et en bas pour cacher le joint. On ne donne aucune dimension pour la couverture intérieure puisque ces panneaux doivent être coupés sur mesure. Une fois qu'ils sont collés, raboter tous les bords à ras de la charpente, puis appliquer les bandes d'encadrement à onglets. Ces bandes recouvrent les bords des couvertures intérieure et extérieure et la bordure mince et brune de l'isorel sur l'encadrement se marie bien avec la nuance du noyer.

Montez à la fin les glissières en aluminium pour les portes coulissantes. Les portes peuvent être en verre plat, mais sur l'exemple donné, elles sont en Lucite 5 mm facile à œuvrer.

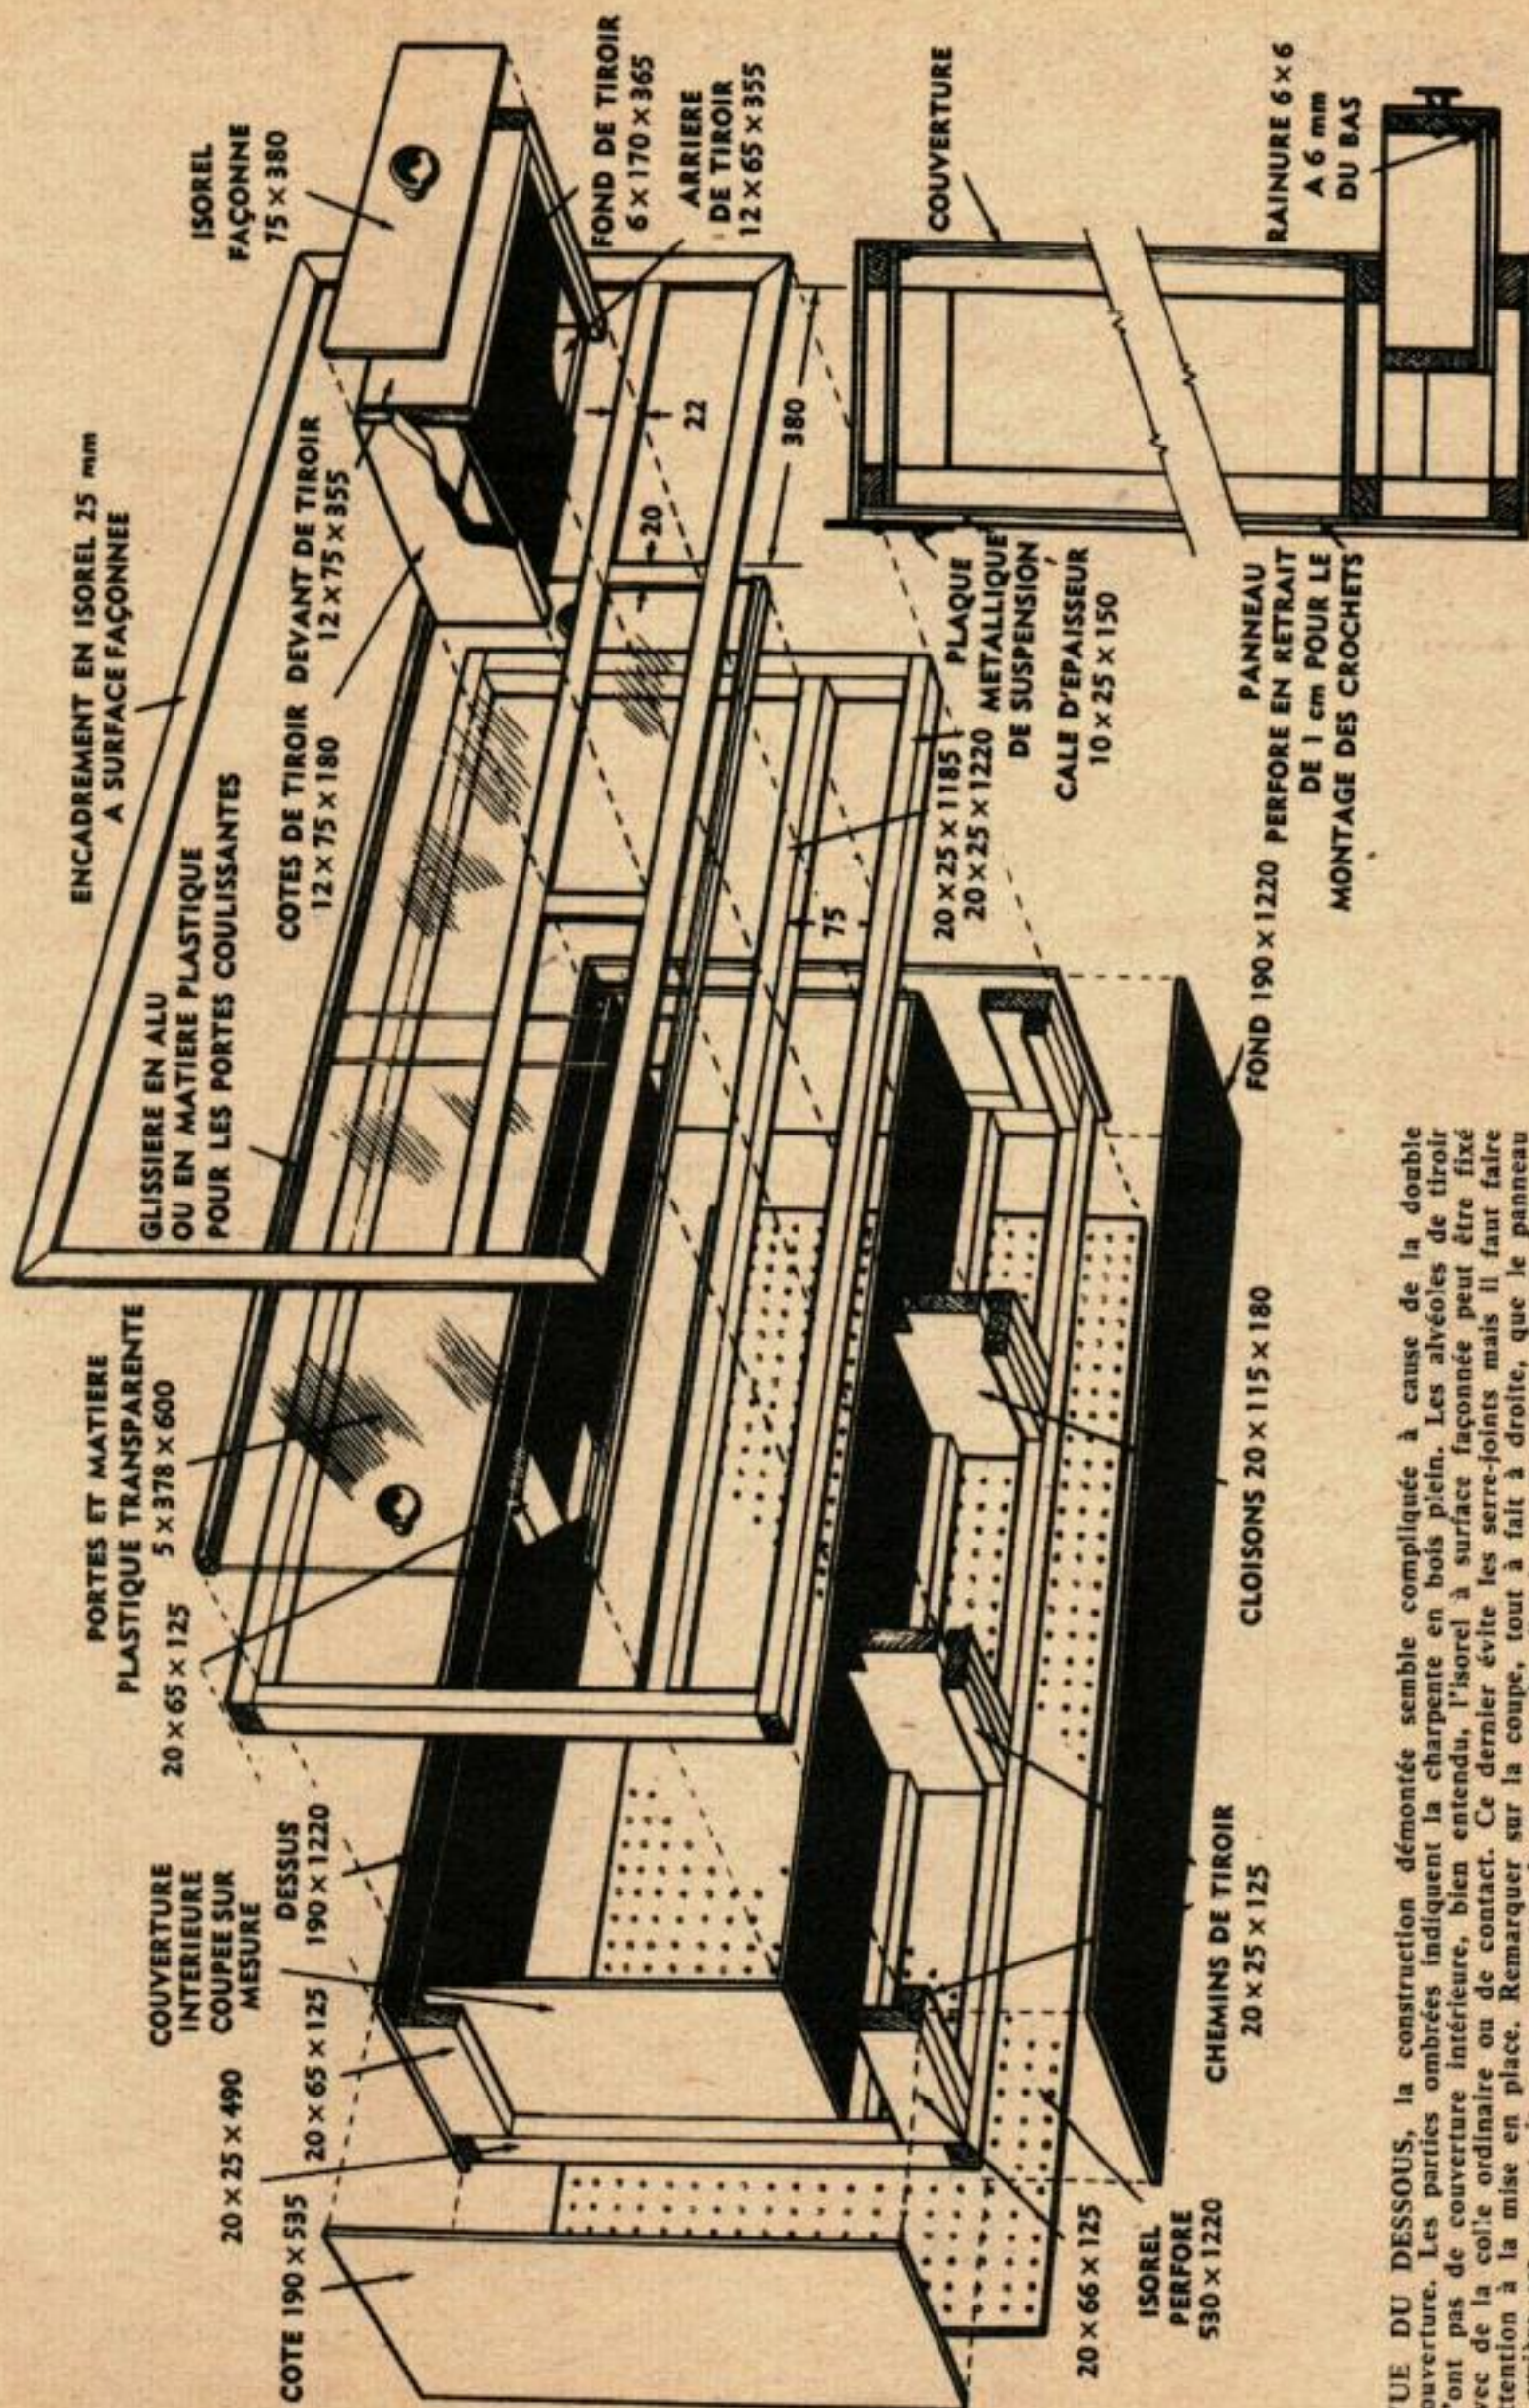

VUE DU DESSOUS, la construction démontée semble compliquée à cause de la double couverture. Les parties ombrées indiquent la charpente en bois plein. Les alvéoles de tiroir n'ont pas de couverture intérieure, bien entendu, l'isorel à surface façonnée peut être fixé avec de la colle ordinaire ou de contact. Ce dernier évite les serre-joints mais il faut faire attention à la mise en place. Remarquer sur la coupe, tout à fait à droite, que le panneau arrière est en retrait pour permettre le montage des fixations métalliques ou en nylon.