

UNE TENTE DE CARAVANE ESCAMOTABLE

VOTRE caravane est-elle trop petite quand il s'agit de s'habiller ?

Vous pouvez vous mettre plus à l'aise avec cette tente escamotable dans laquelle il est possible de se tenir debout pour s'habiller et qui peut être transformée en salle à manger.



POUR S'HABILLER, la tente donne un espace de 90 cm de profondeur, et de près de 1,50 m de hauteur, et de largeur. L'entrée de la caravane peut servir de siège. Le bord de la toile est accroché sur la carrosserie de la caravane sur tout le tour.



POUR ETRE A L'ABRI des regards indiscrets, des courants d'air et de la pluie, un tablier est accroché sur la caravane et sur les bords inférieurs de la tente. La toile est renforcée partout où il y a des fixations.

Bien que conçue à l'origine pour la caravane en goutte d'eau représentée, la tente peut s'adapter sur n'importe quelle caravane ou roulotte si quelques dimensions sont modifiées.

Le toit en toile rayée d'auvent est tendu sur une carcasse escamotable constituée de tuyaux galvanisés de 1 cm de diamètre intérieur. La carcasse coulisse dans deux bouts de 30 cm de tube en matière plastique de 2 cm fixés en dessous du toit de la caravane. Ces manchons sont montés avec des chapes de tuyau sur des entretoises de 25 x 100 couvrant toute la largeur et montés avec des boulons calfatés qui traversent le toit.

A l'extérieur, les tubes plastiques dépassent de 1,5 mm des embases de tuyau de 20 mm à travers lesquelles ils passent et qui sont alésées. Ces embases sont boulonnées sur le côté de la caravane. Une fois escamotée, la carcasse tubulaire devient elle-même un joint étanche. Pour l'empêcher d'être tirée dehors, passer des goupilles dans les trous percés près des bouts des tubes.


Coudre la toile d'auvent avec du gros fil, avec un rabat et une double couture sur tous les joints. Ajouter des pièces de renfort de 5 cm de côté partout où des œillets sont placés. Faire un tablier qui va du bas de la caravane jusqu'au sol.

Apporter la tente et le tablier chez un spécialiste de tente. Acheter des piquets à visser sur la caravane chez lui.

Pour supporter l'auvent, acheter des piquets de tente ou les fabriquer soi-même. Pour diminuer l'encombrement, tailler 4 bâtons de 2 cm de diamètre et 75 cm de long. Tailler 2 bouts de 30 cm et 4 bouts de 75 mm de tube de cuivre de 2 cm. Emmancher un bout de 75 mm sur le bout de chaque bâton pour le renforcer. Le serrer dans le bois à deux endroits en utilisant une meule à couper les tubes. A l'autre bout des deux bâtons, serrer sur 15 cm des tubes de 30 cm pour avoir des douilles pour emmancher les piquets.

Percer les quatre bouts qui portent des bagues de 75 mm, pour pouvoir y enfoncer des tiges en acier laminé à froid de 6 x 100 mm, à 50 mm de profondeur. Un bout du piquet est enfoncé dans le sol, l'autre est passé dans les œillets.

Pour raidir le bord antérieur de l'auvent, utiliser des bâtons de 15 mm et des tubes de cuivre de la même manière. Toutefois, il faut emmancher les bagues de 25 mm sur les bouts extérieurs et percer des trous de 15 mm à travers le cuivre et le bois pour y adapter les bouts des piquets. Ce raidisseur est glissé dans un pli cousu. Une fente à chaque bout avant l'œillet laisse sortir le bout du raidisseur.

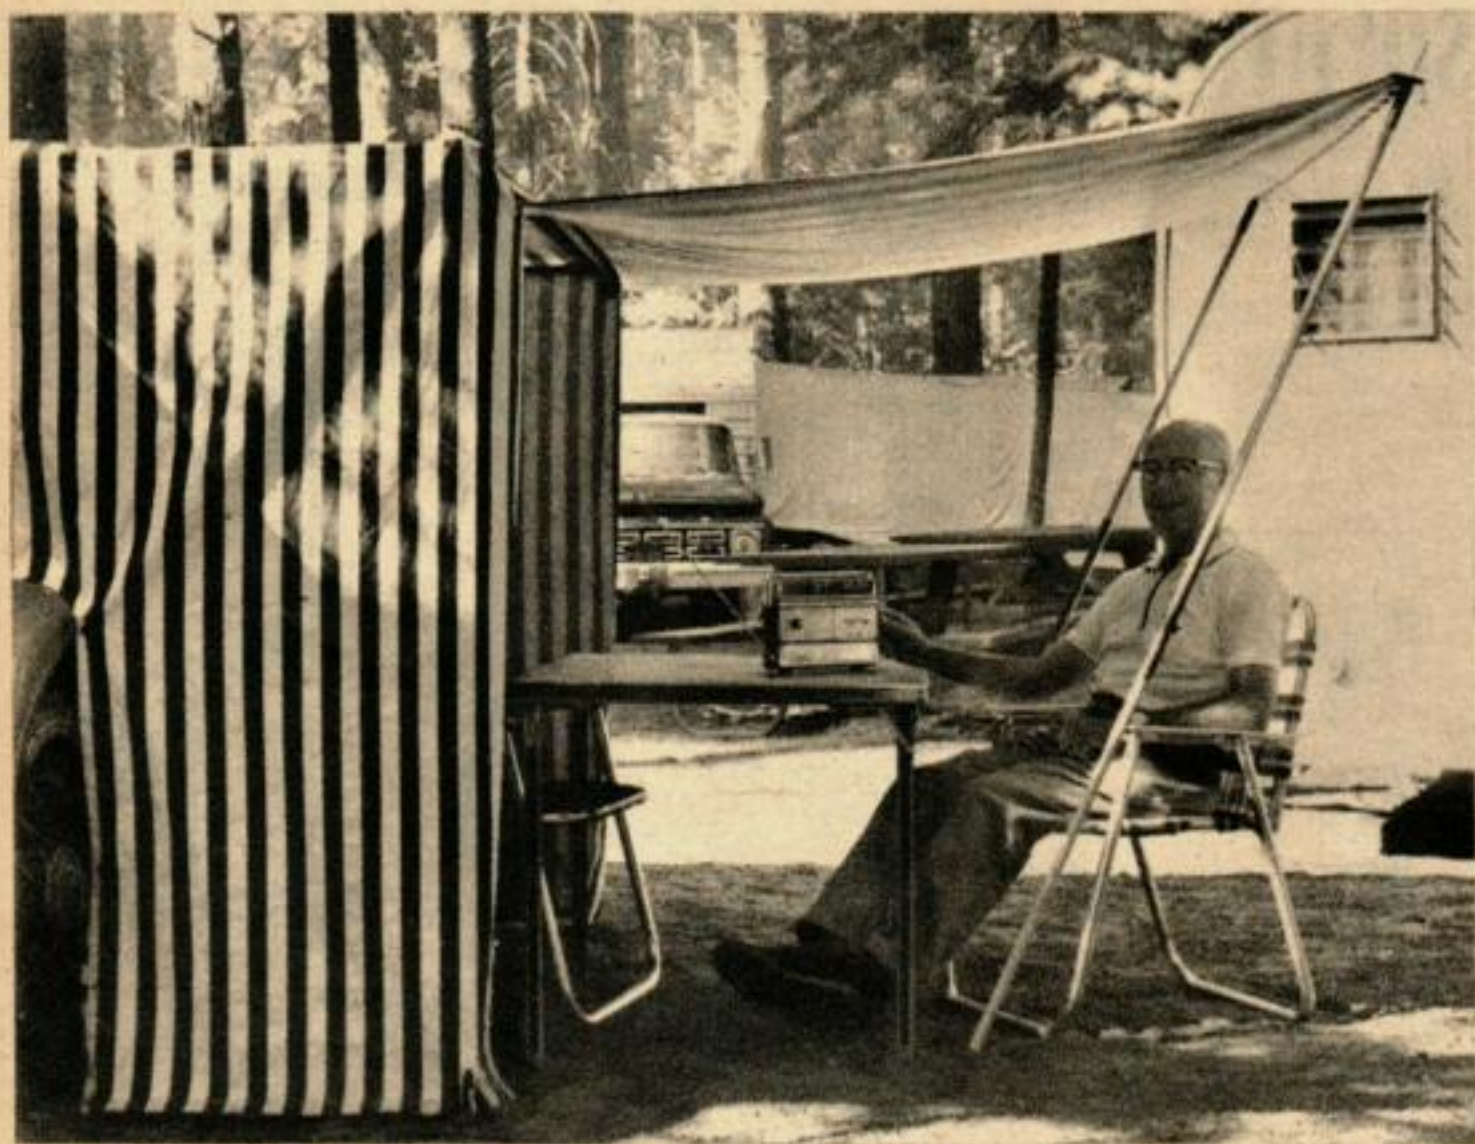

QUAND L'AUVENT EST RELEVÉ, la tente se transforme en patio de caravane, où l'on peut jouer aux cartes ou prendre l'apéritif à l'ombre.

