

Projets de week-end pour votre maison

illustrations de ZIK.

TABLE ABATTANTE POUR LA TERRASSE

POURQUOI perdre une grande partie de la surface précieuse de votre terrasse avec une table classique qui ne sert que pour les repas ? La table accrochée au mur que montrent ces pages, se remonte quand on ne l'utilise pas, mais permet de prendre ses repas bien à son aise quand on en a envie. Entre les repas, les bancs qui l'accompagnent permettent d'avoir des sièges supplémentaires à sa disposition.


La table de 915×1.83 m que montre le plan ci-dessous offre huit places, car deux personnes peuvent se mettre au bout. Bien sûr, vous pouvez faire une table plus large ou plus longue, en changeant seulement les dimensions, pourvu que vous ayez un mur assez haut et un plancher assez grand.

Sa construction est simple. Le dessus en contreplaqué de 20 repose sur deux longerons de 28×50 . (A propos, veillez bien à prendre du contreplaqué « bon des deux

côtés », car le dessous de la table sera exposé quand elle sera contre le mur). Fixez le contreplaqué aux longerons avec de la colle et des vis, en noyant les têtes dans le dessus de la table et en bouchant les trous avec de la pâte de bois.

Les pieds de 28 vont en diminuant, de 100 en haut à 50 en bas. On les cloue et on les visse à une traverse de 50×100 qui passe entre les longerons. Pour fixer contre le mur la table pilée, prenez des loquets de fenêtres montés sur de petites cales de l'épaisseur de la table. Vous placerez ces cales, avec des boulons, à une hauteur convenable.

Les bancs sont en spruce ou en pin de 50×305 et vous les ajusterez à la longueur de la table que vous avez l'intention de construire. Prenez une mèche à expansion pour découper les trous de 114 dans les pieds des bancs : arrondissez tous leurs bords au rayon de 12 avant de les assembler.

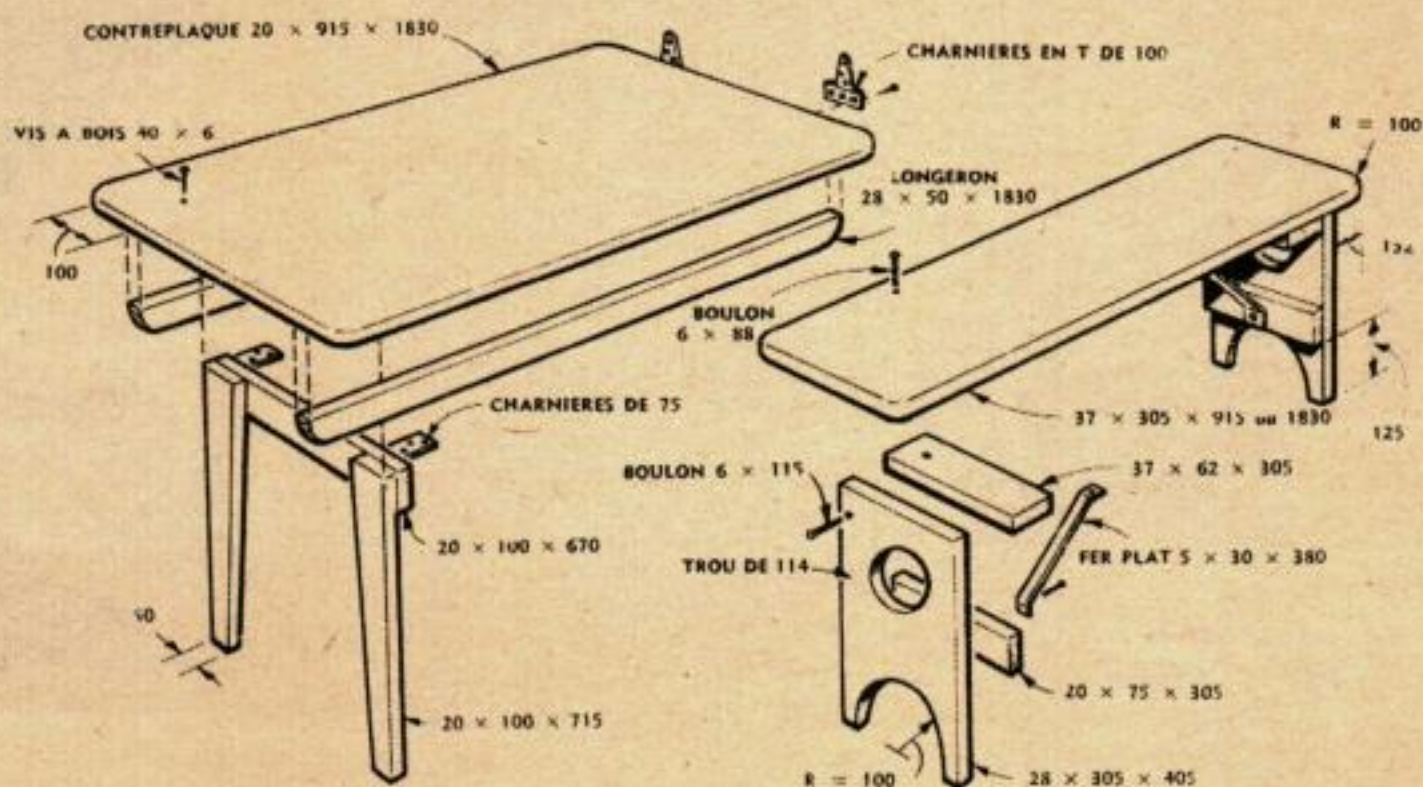



Pour qu'ils soient plus solides on a assemblé les bancs avec des boulons ; comme pour les vis de la table, noyez les têtes des boulons dans le dessus du banc et bouchez les trous avec de la pâte de bois avant de poncer.

Les équerres faites avec du fer plat de 5×30 assurent une parfaite rigidité, quelle que soit la charge que l'on fait supporter aux bancs.


Quand tout est monté, passez au papier de verre. Puis donnez à la table et aux bancs une sous-couche, puis au moins deux couches d'un excellent émail pour l'extérieur. Fixez la table à la paroi, et vous êtes prêt à recevoir.

Par A. LAMBRECHT.






LE POINT DE PIVOTEMENT est ici à 205 au milieu et à l'arrière du rayon du bas : avant de passer à la construction, vérifiez avec un modèle en carton qu'il y a la place suffisante.

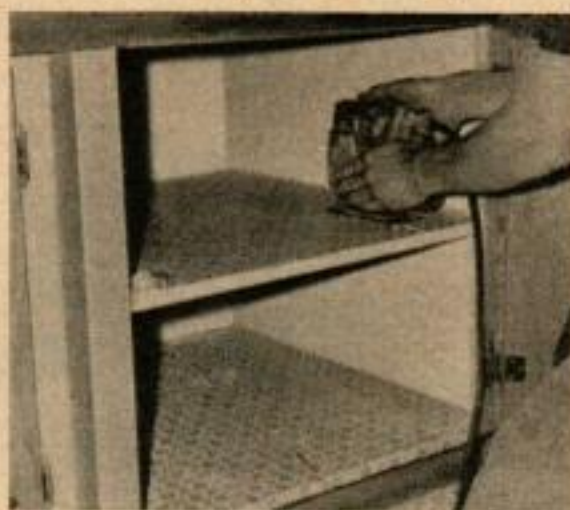

LA PREMIERE PHASE du travail consiste à enlever le rayon existant. Ensuite on fait un gabarit en carton et on le fait pivoter sur une cheville pour trouver la position convenable.

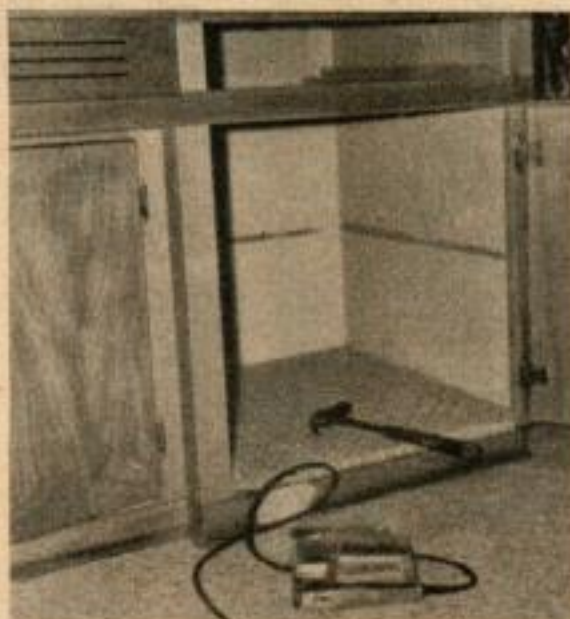


LE RAYON ENLEVE, vous pouvez passer à la construction. En suivant le plan ci-contre, modifiez les dimensions pour les adapter à la place disponible dans votre buffet.


TOUR POUR BUFFET

Prévu pour rentrer dans un buffet normal de 660 mm, ce tour amène toutes les provisions à portée de la main sur une simple poussée du doigt. En haut il tient par une embase de tuyau de 12 rentrée dans un trou de 22 percé dans une planche de 25 x 75 fixée sous le tiroir. En bas il repose sur un roulement à billes que l'on trouvera, en pièces détachées, dans n'importe quelle quincaillerie. Le montage se fait suivant le plan ci-dessous.



LE PLAN DISSYMETRIQUE de ce tour donne d'un côté des rayons étroits pour les boîtes de conserve, et de l'autre des rayons ouverts plus grands.

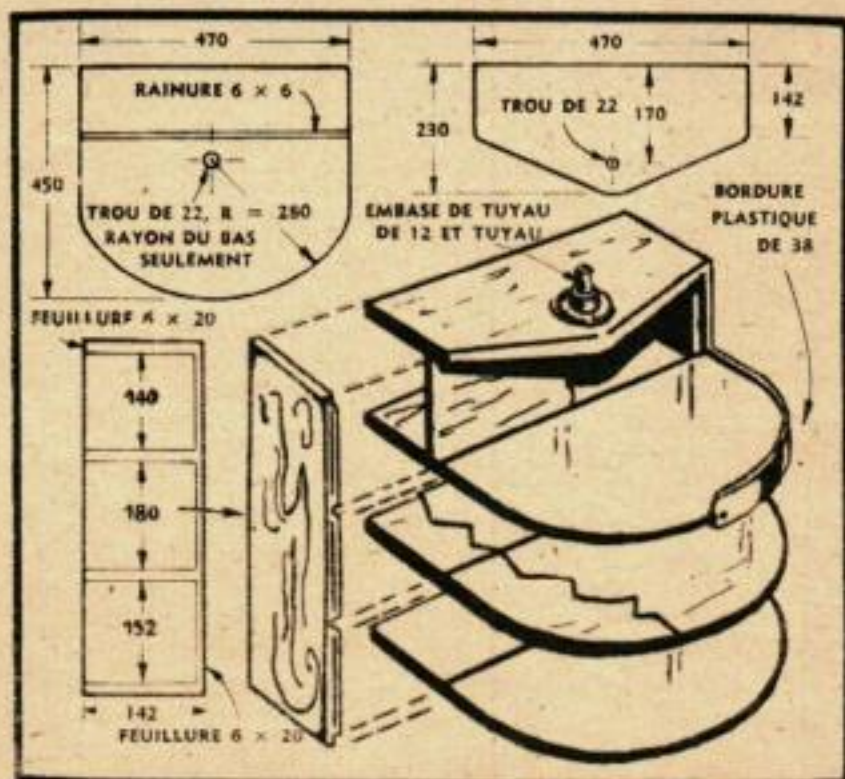

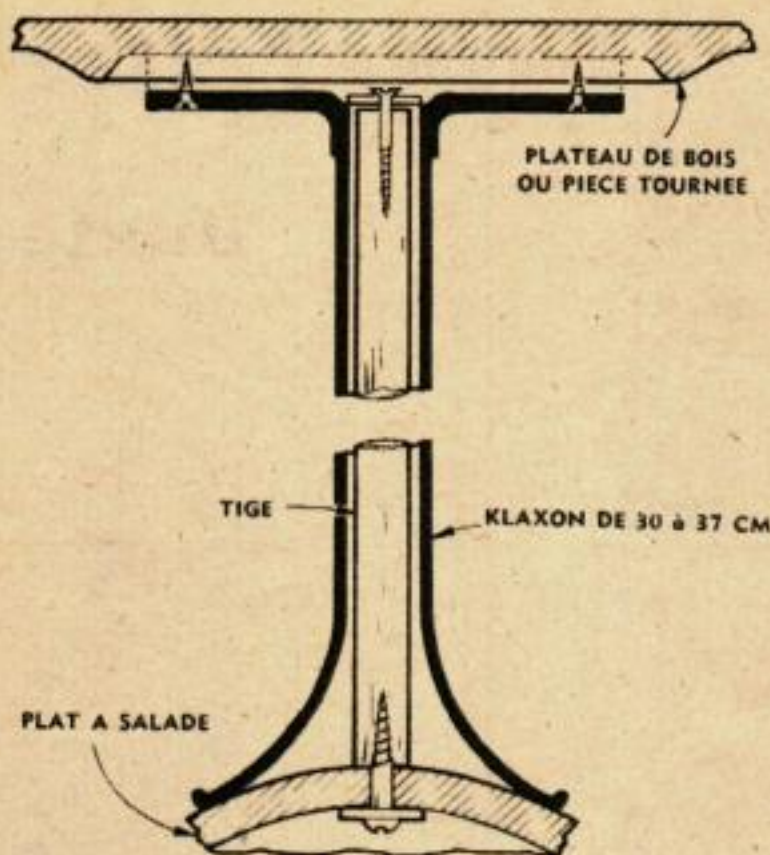

PETITE TABLE COMPOSITE

Cette petite table semble avoir été construite pour démontrer ce qu'on est capable de faire avec des pièces de bric-à-brac, en l'occurrence un plateau abîmé, un plat à salade

et un vieux klaxon d'auto. On a simplement vernis le plateau et le plat creux. Que pensez-vous de cette nouvelle manière d'obtenir du « Suédois moderne » ?



BAC A PLANTES POUR SALLE DE BAIN

Très décoratif, n'exigeant aucun entretien, ce bac à plantes vertes n'est qu'une sorte de plateau qui remplace le couvercle de la chasse d'eau. Une feuille de mousse de plastique de 25 mm, découpée aux dimensions du bac, permet d'y piquer des plantes en plastique. Remarquez que l'avant incurvé est fait de trois couches de contreplaqué collées dont a recouvert le bord avec du placage. Un deuxième fond découpé aux dimensions intérieures de la cuve et collé au premier, positionne le bac et le retient. Pour cacher la mousse de plastique, mettez des cailloux ou du bois mort, ce sera plus joli.

