

Construis

Juste



ez un bar


pour le plaisir



Quand est venu le moment de boire un coup, surprenez vos amis en les servant derrière un de ces bars camouflés.

BIEN A L'ECART, le bar attend pour servir.


UNE FOIS FERME, on croirait voir une vitrine de porcelaine.

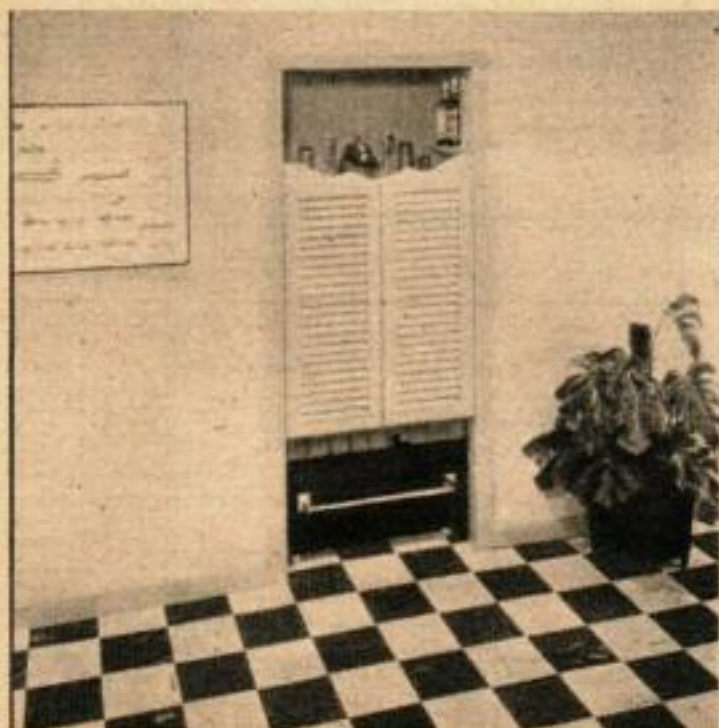


Le bar de coin est unique en son genre, car il disparaît complètement dans le mur quand la séance est finie : son comptoir en

Le bar roulant se range dans son placard à rayons qui offre beaucoup d'espace de rangement pour la provision d'eau de feu et tout ce qui va avec. La caisse roulante a aussi des rayons et on a vite fait de le mener au centre de l'action, grâce à ses roulettes pivotantes sur billes. Si l'on ne dispose pas déjà d'un placard, on peut mettre ce bar dans un coin quelconque de la salle de jeu.

A part l'encadrement de l'avant il est entièrement en contreplaqué. Les deux extrémités du placard en V comme ses quatre rayons ont exactement les mêmes dimensions, c'est-à-dire 1 m 90 de long sur 405 de large; découpez-en un et servez-vous en de guide pour découper les autres. Remarquez que deux rayons sur quatre sont réglables. Les



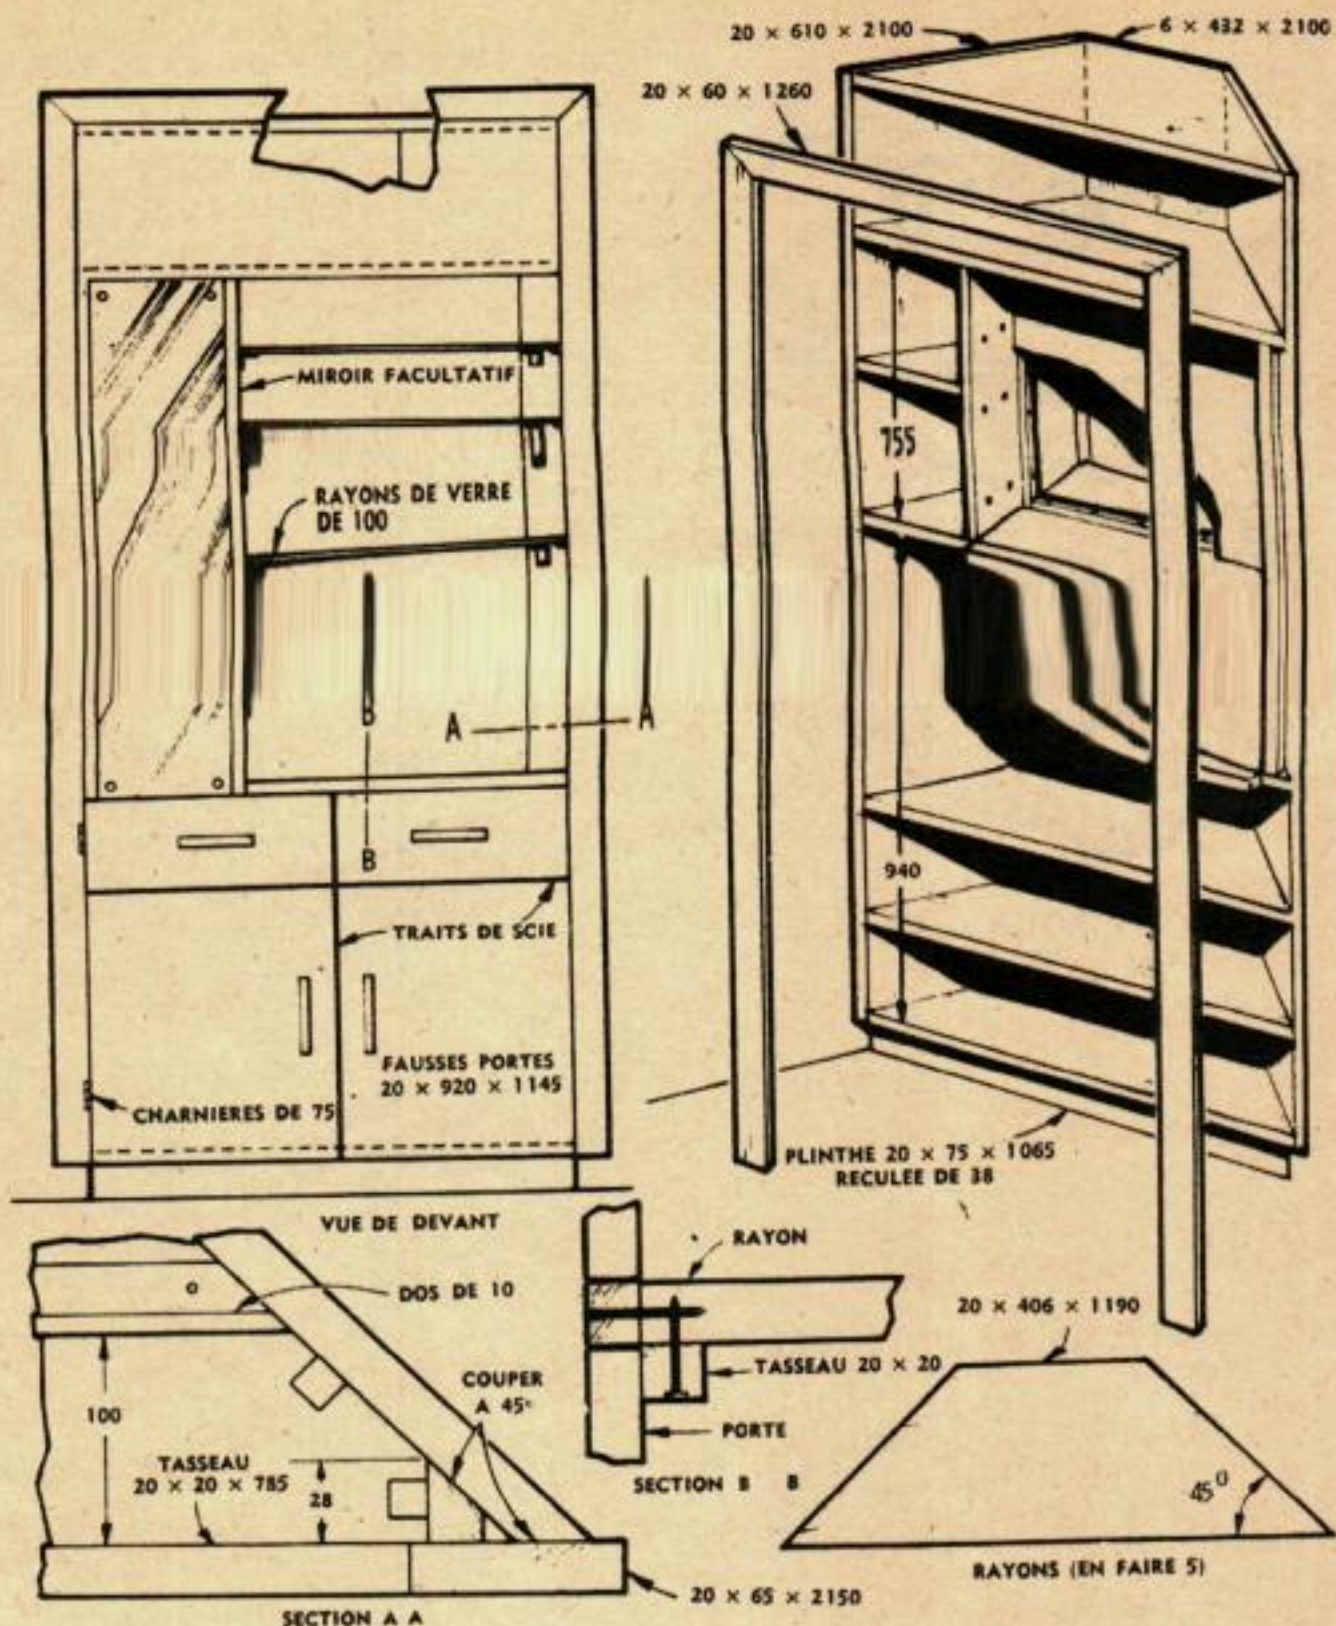

côtés du placard sont en contreplaqué de 20, le fond en contreplaqué de 6. L'avant et l'arrière des montants sont biseautés à 45° pour que lorsqu'ils seront cloués, les arêtes soient à plat. Le rayon du milieu est cloué à 940 à partir du bas et le rayon du haut est cloué à 760 de celui du milieu.

Quand vous avez cloué les côtés et les rayons, mettez le dos de 6. Ceci fera tenir le placard d'aplomb; on passe ensuite à l'encadrement de 60; vous voyez qu'il est un peu plus large que le placard, cela est prévu pour compenser les petites irrégularités horizontales ou verticales que l'on peut rencontrer quand on veut le mettre en place contre le mur. Remarquez encore que la barre du haut dépasse le placard de 10; ceci donne un épaulement contre lequel se ferme le comptoir quand on le remonte.

Clouez maintenant la cloison entre le rayon du milieu et celui du haut; elle est biseautée pour s'appuyer contre la paroi du placard; on la cloue en un point qui se trouve à 355 du bord de l'encadrement; regardez sur le plan à gauche. On perce des trous borgnes d'un côté de cette cloison pour les équerres qui supportent les rayons à verrierie. Si vous le désirez, vous pouvez repérer la place de ces trous et les percer avant d'installer la cloison.

Les rayons de 100, en verre, sont carrés à un bout et en biais à l'autre. On perce également des trous pour les tenir à l'autre bout d'une part dans un petit montant de 28 que l'on applique et que l'on colle derrière l'encadrement d'autre part dans la paroi du placard elle-même; regardez la coupe A-A. Le compartiment des rayons de verre pos-

IDEES ORIGINALES DE BARS POUR...




LES GOURMETS




LES JEUNES

LES AMATEURS DE VOITURES

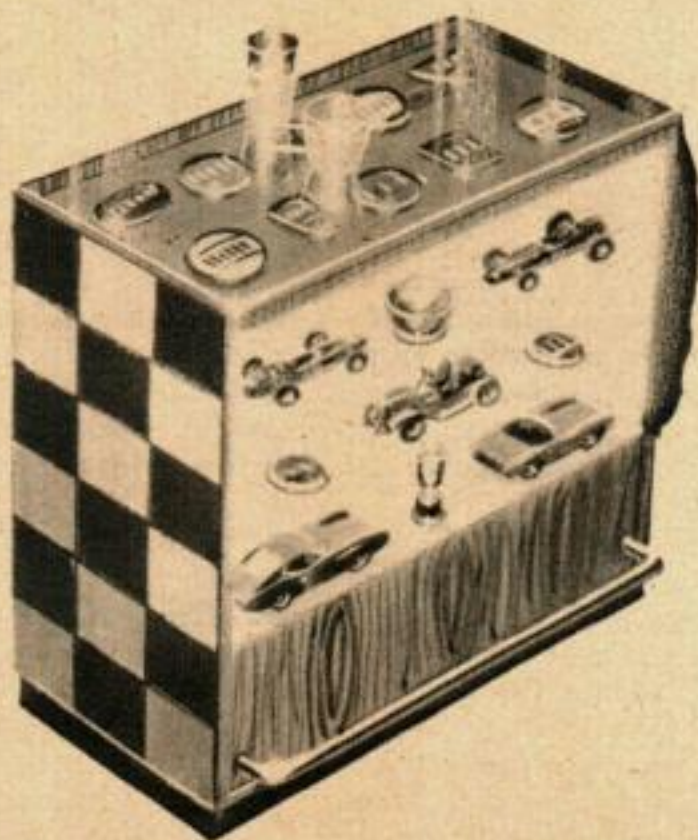

LES AMATEURS DE MUSIQUE

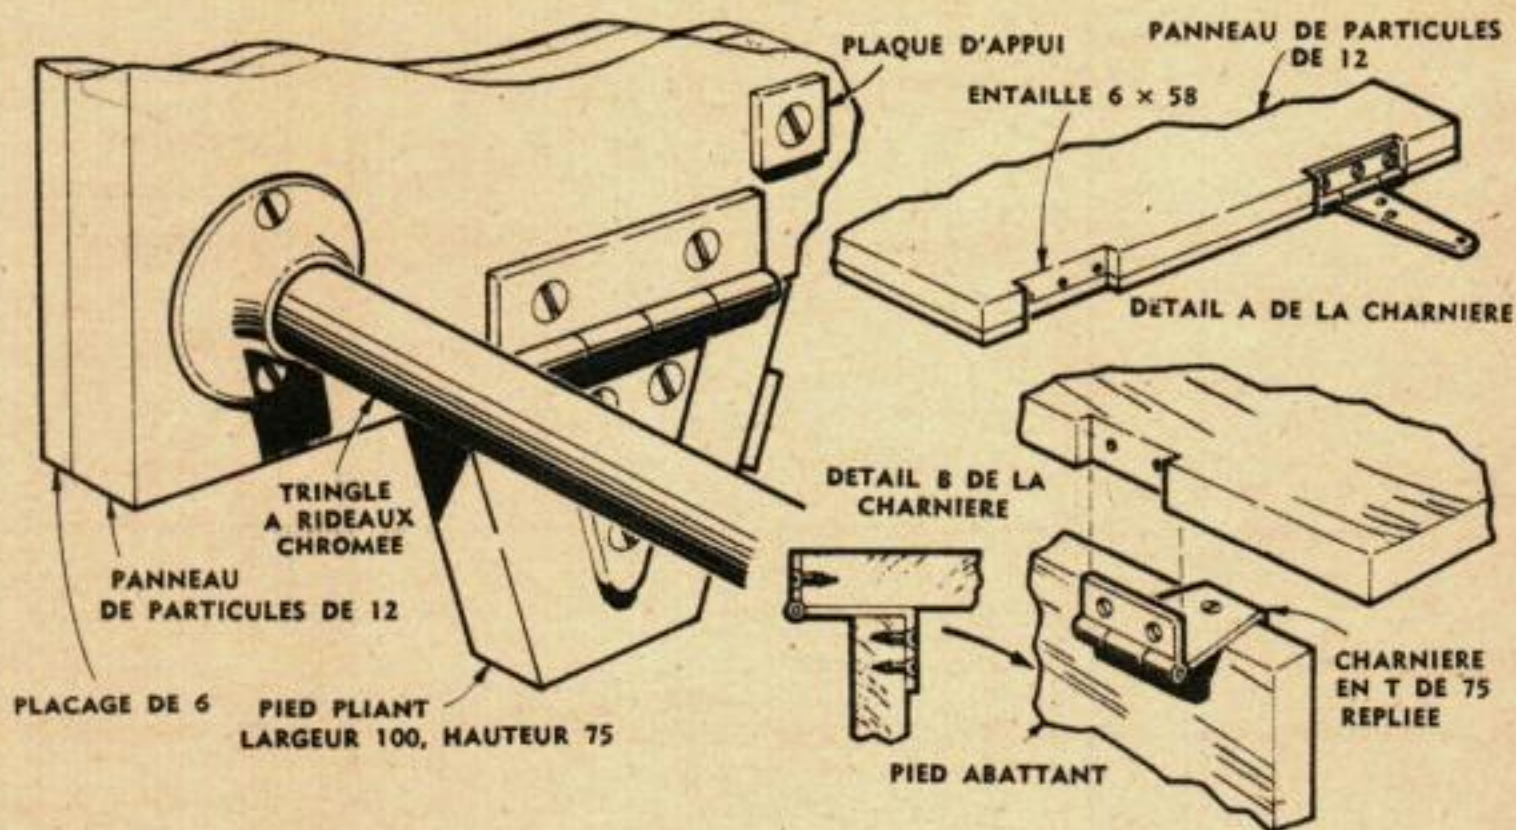

nier tasseau est cloué sous le rayon et sert d'appui pour l'avant factice.

L'avant factice est entaillé et muni de poignées pour donner l'illusion de portes et de tiroirs séparés ; en fait son but est simplement de servir de support au comptoir quand on l'ouvrira ; il est de plus muni, comme vous le voyez sur le plan, d'un pied articulé qui se pose par terre ; une fermeture magnétique le tient relevé.

Le meuble d'origine était recouvert d'un panneau à finition plastique de 6 mm (Marlite) collé sur un panneau de particules de 12 ; peut-être préférerez-vous peindre simplement votre bar ; dans ce cas l'avant factice et le comptoir seront en contreplaqué de 20.

Le comptoir en forme de L est articulé au rayon du milieu par des charnières en T encastrées dans des encoches découpées dans le contreplaqué ; ainsi il sera à ras du rayon quand les pattes des charnières auront été vissées dessous (voir le détail A).

On pratique des entailles semblables dans le comptoir pour la paire de charnières en T qui sert à faire pivoter le pied abattant. Regardez sur le détail B comment on a courbé et repercé ces charnières, pour qu'on puisse les visser sur le côté intérieur du pied. Comme le dessus du bar est recouvert de plastique stratifié, son épaisseur est augmentée de 1,5 mm ; il faudra en tenir compte en courbant les charnières pour que le pied s'appuie à plat contre le comptoir quand on va le refermer.

La barre de cuivre est une tringle à ri-

deaux qui se coince dans des embases. Vous pouvez la laisser chromée ou bien la peindre en doré. Des fermetures magnétiques tiennent l'avant et le comptoir ; quand le comptoir est remonté, le pied est caché derrière.

Construction du bar roulant

Ce bar roulant est bien plus facile à construire, bien qu'il demande la mise en place d'une ouverture. Le bar lui-même n'est pas autre chose qu'une caisse de contreplaqué ouverte à l'arrière et munie de quatre roulettes. Des planches à rainures en couvrent l'avant et on a disposé au bas une simple barre à serviettes. Un rayon placé à l'intérieur permet de garder des ustensiles à portée de la main, le dessus couvert de plastique assure un nettoyage très facile.

Le placard est construit assez grand et assez profond pour permettre d'installer des rayons sur trois côtés ; ces rayons laissent la place du bar roulant, qui lui-même ne doit pas gêner la fermeture des portes à persiennes du type saloon. Puisque ces portes sont articulées de manière à s'appuyer contre le mur quand on les ouvre, on ne peut se servir des pièces à double pivot qui les équipent normalement ; au contraire on mettra des charnières ordinaires, et on montera les portes pour qu'elles soient à ras avec l'encadrement. Une applique camouflée vers le haut, éclaire tout l'intérieur. Pour terminer on peint le bar de teintes vives, comme sur la photo ; on obtient ainsi un meuble bien à sa place dans la salle de jeux qu'il égaye de ses riches couleurs.