




Lit de réserve

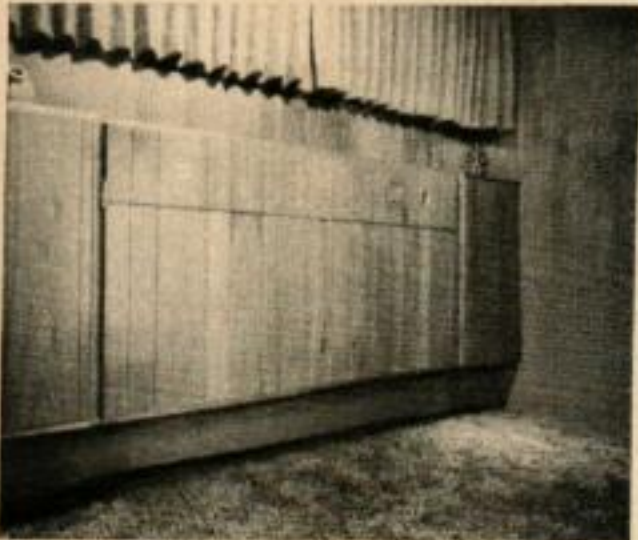

INVISIBLE MAIS TOUJOURS prêt, le lit d'ami peut vous dépanner.

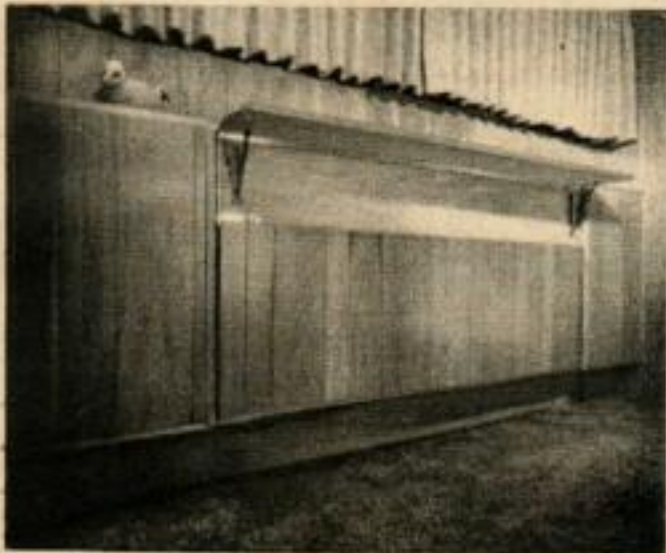

LA PLANCHE RABATTABLE qui forme le pied du lit est d'abord dépliée et verrouillée perpendiculairement par des supports escamotables.

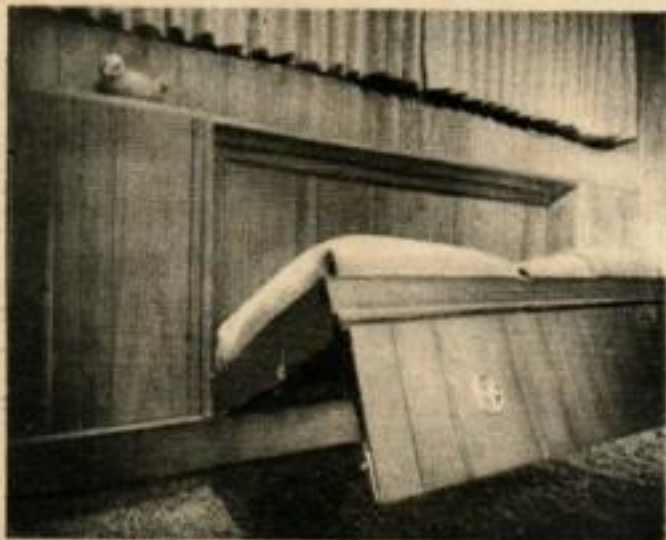


LE LIT EST SORTI DU PLACARD en desserrant les verrous qui sont sur les côtés. Des sangles de siège maintiennent la literie appliquée sur le sommier.

Avez-vous déjà un moyen de coucher un invité qui passe la nuit chez vous ? Ce lit de réserve reste invisible jusqu'au moment où il est déplié.

Comme vous voyez sur les photos à gauche, le lit est replié à plat dans un petit placard profond de 30 cm seulement et qui va d'un mur à l'autre. Les placards de rangement de part et d'autre le rendent encore plus pratique. Le rebord supérieur peut servir à ranger des livres, des bibelots, des photos, etc.

Un sommier de lit en forme de plateau peut porter un matelas de caoutchouc mousse de 15 cm d'épaisseur. Avec deux draps, une couverture, un dessus de lit et un oreiller, le matelas est maintenu contre le sommier par des sangles de siège de voiture.

La réalisation originale a été installée dans un petit cabinet d'habillage à côté d'une chambre de maître à boiserie de contre-plaqué façonné. La boiserie est visible à travers l'ou-

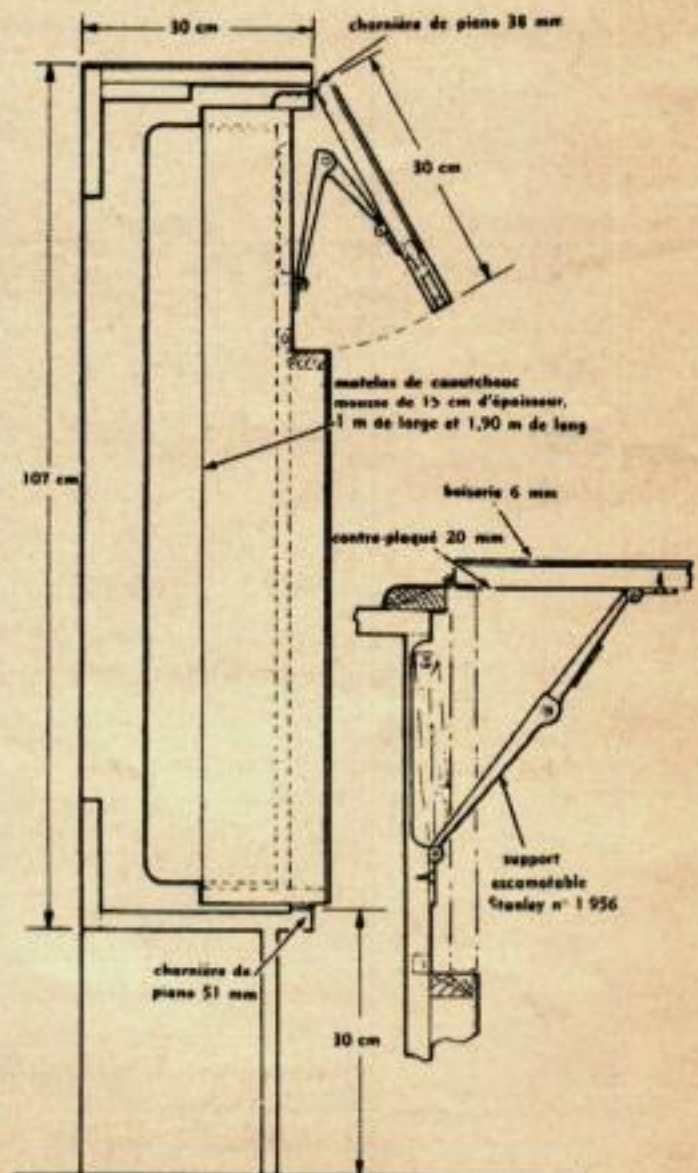

dans un mur

verture quand le lit est déplié et forme un fond décoratif. Une boiserie assortie est posée sur les portes du placard et en dessous du lit.

En principe, il y a trois placards juxtaposés, plus ou moins construits sur place et portés par une seule planche surélevée de 30 cm au-dessus du plancher. Les tasseaux du haut et du bas solidement vissés sur les montants, maintiennent le meuble en place.

Sur le dessin de la page 98, notez comme le « pied » du lit monté sur charnière se replie dans une dépression qui s'étend sur toute la longueur en haut. Les dégagements pour les supports escamotables à ressort qui maintiennent le pied perpendiculaire sont réalisés en faisant des évidements sous le sommier. Des charnières de piano de grande taille servent à articuler le pied ainsi que le sommier. Des verrous encastrés maintiennent le lit relevé. La place des deux verrous aux extrémités du pied est réalisée en faisant ce dernier plus court de 2 ou 3 cm que le lit.



LE PLACARD DU LIT est fixée au mur et aux montants tout d'abord avec des vis enfoncées à travers les tasseaux du haut et du bas.

