

UN BUREAU



On a toujours ses livres à portée de la main avec ce bureau à bibliothèque incorporée : les compartiments du socle peuvent tenir des douzaines de livres et leur poids assure la fixité de la table en porte à faux. Un pied de fer soutient l'extrémité et un tiroir spacieux bien que peu profond surmonte les livres; le dessus n'est pas autre chose qu'une porte plate standard, ramenée à 1,20 m de long, couverte de plastique brillant.

Découpez les différentes pièces suivant le plan et assemblez-les dans l'ordre avec de la colle et des pointes sans tête de 50. D'abord le côté A au fond B; puis la cloison C et la cloison D; le demi-rayon E et les cloisons F et G. Ajoutez les pièces du dessus H et I, puis J; finalement K et L. Enfoncez bien les pointes et couvrez les têtes avec du mastic à bois.


Après avoir raccourci la porte creuse



Ce bureau est prévu pour être placé à angle droit avec le mur; ainsi la bibliothèque est accessible des trois côtés.

MECANIQUE POPULAIRE

BIBLIOTHEQUE

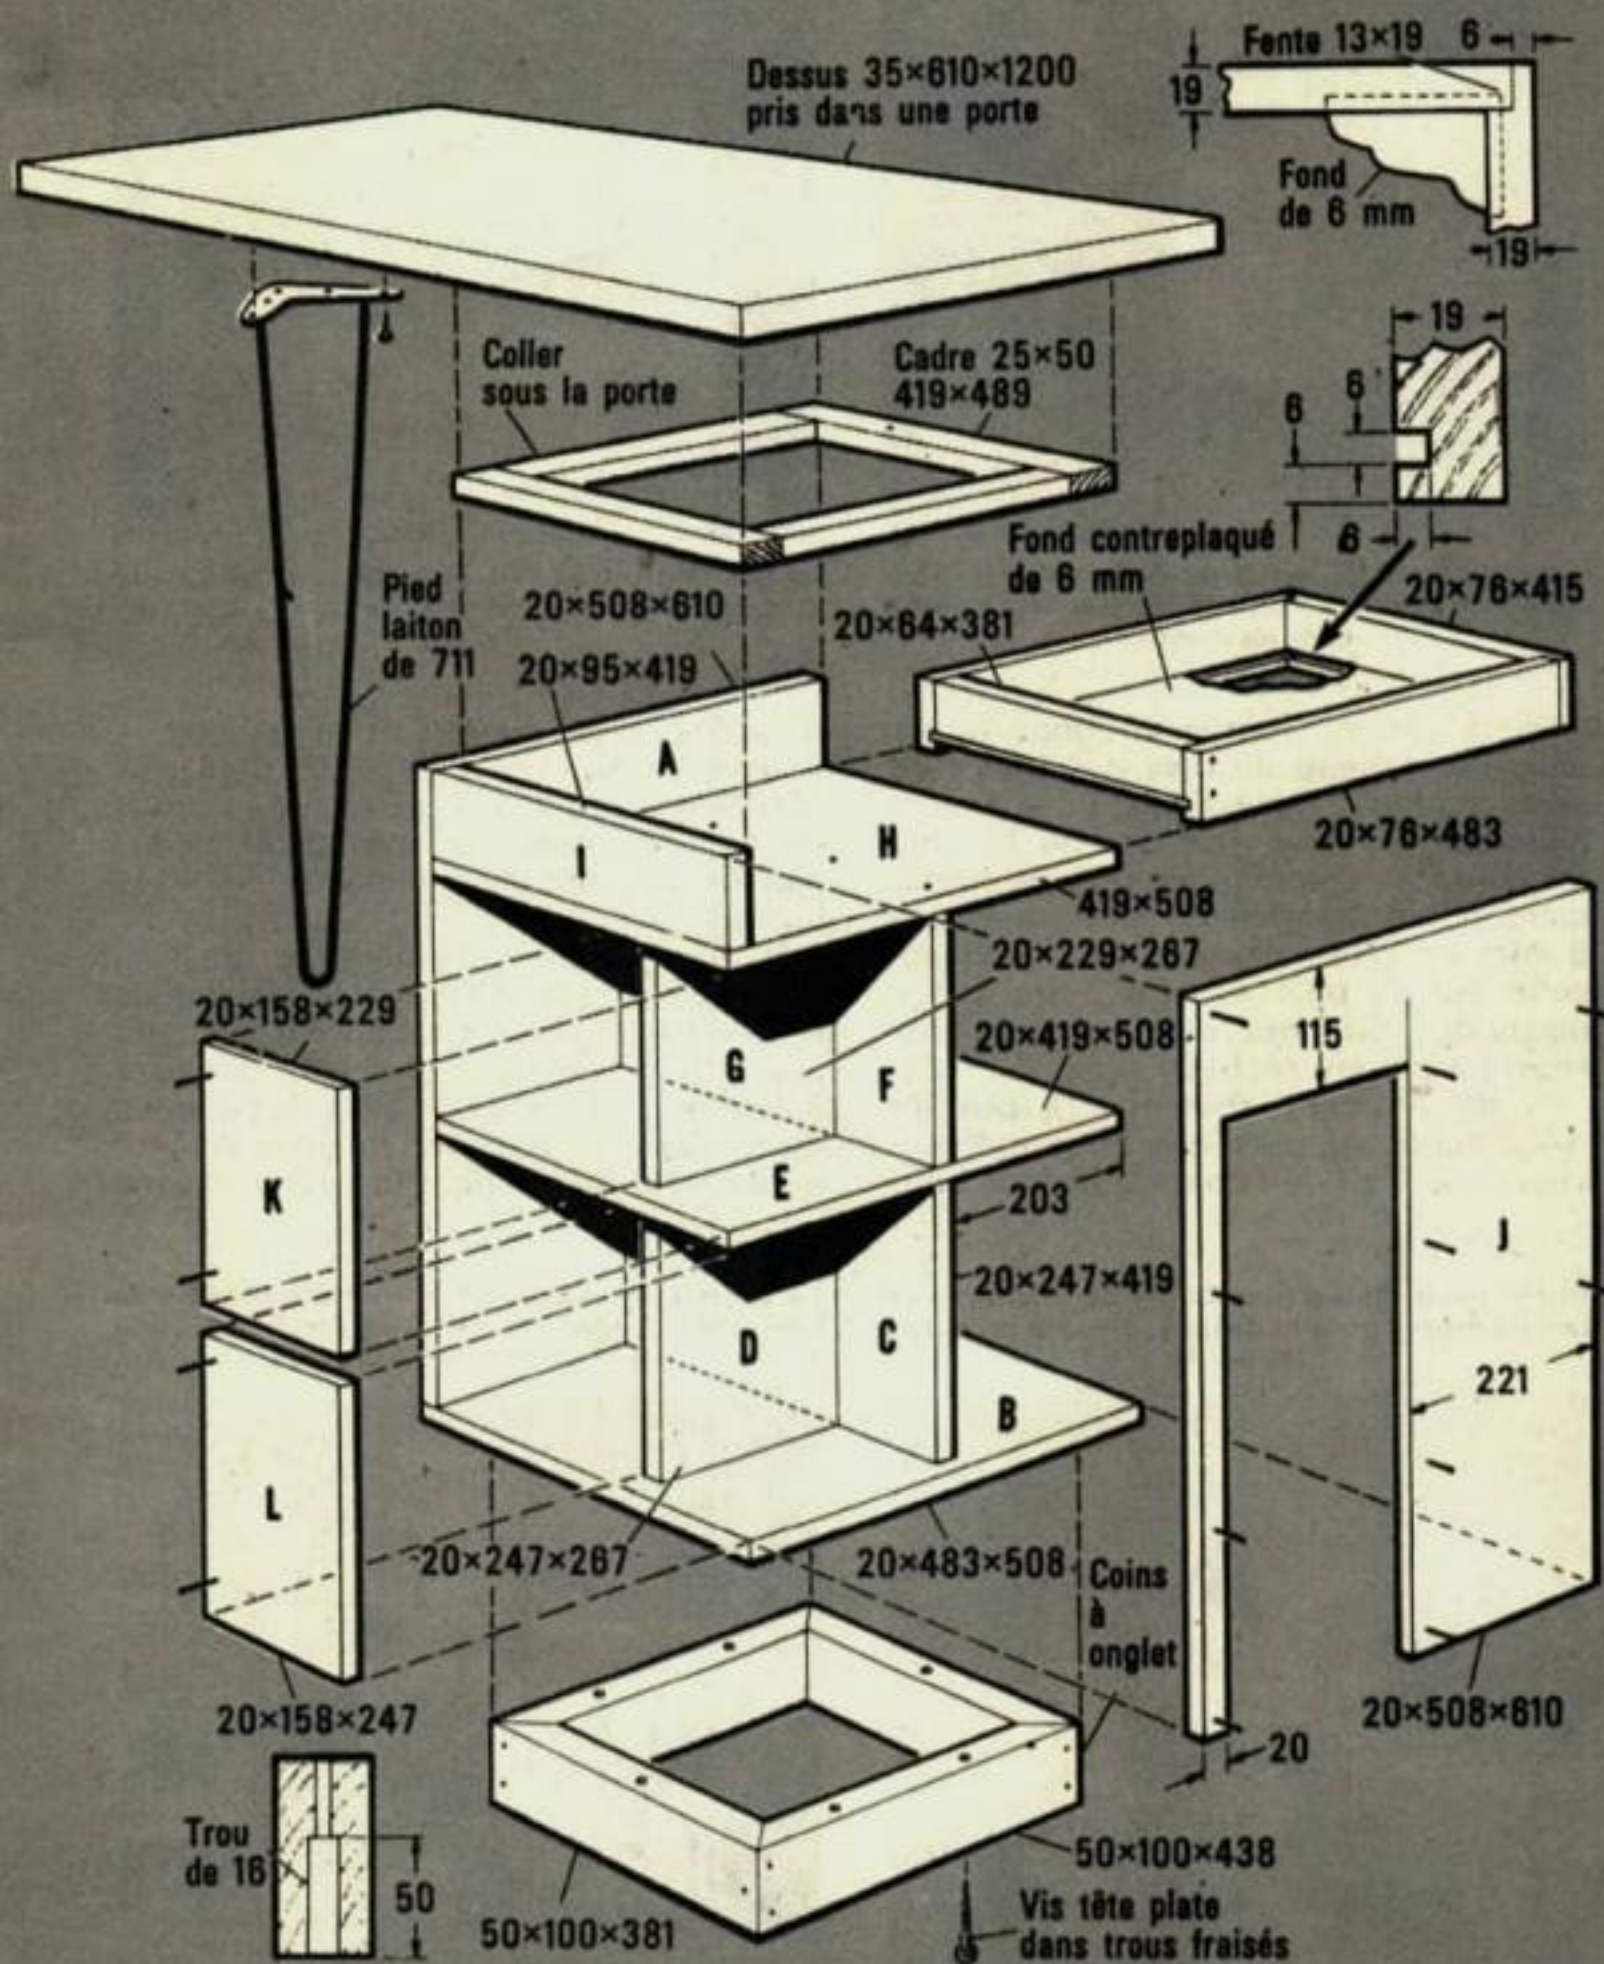



L'assemblage se fait avec des joints en bout collés et cloués. Enfoncer les pointes et boucher au mastic.

il vous faudra fermer le bout ouvert avec un tasseau de bois qui, plus tard, sera couvert de plastique. Pour fixer le plastique au bois prendre de la colle de contact; commencez par les bords; coupez des bandes de plastique avec 6 mm en plus; passez une couche de colle sur le bois et une autre sur le plastique; attendez que les deux surfaces paraissent sèches.

A ce moment cherchez la position de la bande de plastique et quand vous l'avez mettez-la en contact avec le bois;

Après avoir couvert les bords de plastique on fait de même pour le dessus; ensuite on ajuste les bords.



La base en retrait fait 25 x 50; ces pièces de bois sont fixées avec des vis dans des trous fraisés.

n'oubliez pas qu'une fois qu'elle le touche on ne peut plus la déplacer. Martelez chaque bande en interposant un bloc de bois, ce sera plus solide; ajustez les bords à l'épaisseur de la porte.

Il faut ensuite habiller le dessus. Coupez le plastique avec quelques millimètres en plus tout autour; un truc pour bien le mettre en place consiste à couvrir le bois encollé avec des bandes de papier d'emballage; on met ensuite le plastique et on peut le déplacer sans

Le dessus est supporté, du côté opposé à la bibliothèque, par un pied de fer forgé vissé dans la traverse de la porte.





Un tiroir peu profond s'adapte au logement supérieur. Il glisse facilement grâce au jeu laissé par côté et un peu de cire.

crainte que la colle ne prenne ; on enlève une bande de papier et on appuie ; on enlève les autres tour à tour et on termine en tapant partout avec un maillet et en interposant un bloc de bois.

On termine en ajustant les bords d'abord avec une lame puis avec une lime. Attention à ne pas rayer les côtés.

Le dessus du bureau se fixe à la bibliothèque par un cadre 25 x 50 adapté à l'ouverture au-dessus du tiroir. Ce cadre est simplement collé. Le tiroir est de construction classique.

Le dessus s'assemble à la bibliothèque par un cadre collé d'abord au dessus puis à la bibliothèque.

