

Quand les oiseaux reviendront




Au printemps, les oiseaux migrateurs reviendront dans votre jardin. Des abris judicieusement construits les engageront à y rester pour toute la saison.

La plupart des oiseaux ont des idées bien arrêtées sur l'endroit où ils veulent s'installer. Ils chercheront un emplacement où ils trouveront facilement de la nourriture, de l'eau et des matériaux pour construire leur nid.


Ils aiment aussi que l'abri où ils passeront la saison de la couvée soit à une hauteur suffisante pour les protéger contre leurs ennemis naturels et satisfaire en même temps leurs habitudes. Il n'y a, bien entendu, pas de règle inflexible, mais, par exemple, le martinet se sent mieux chez lui dans un abri collectif placé au sommet d'un poteau élevé en terrain découvert, loin des grands arbres et des bâtiments, là où il peut voler librement en toutes directions. Le martinet ne craint pas du tout d'avoir des « voisins de palier » ; en fait, il préfère même vivre en colonies. Beaucoup d'autres oiseaux ont des habitudes opposées et aiment mieux une maison à une seule pièce. Presque tous se montrent assez difficiles sur l'emplacement qu'ils adopteront. Par exemple le martin-pêcheur, comme le martinet, préfère vivre en terrain découvert, mais il tient à habiter seul, près du sol et à quelque distance des habitations. De même, le colaptes, l'effraie, la sittelle et certaines espèces d'hirondelles aiment les nids isolés, mais dans de grands arbres ou à une certaine hauteur au-dessus du sol.

On voit sur la figure 1 une méthode simple

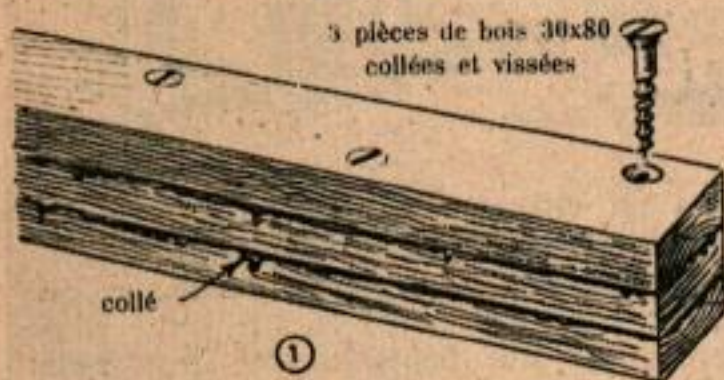

pour la construction d'un poteau solide pour un abri collectif. Cet ensemble est beaucoup plus résistant et rigide qu'un morceau de bois d'une seule pièce de mêmes dimensions et, par conséquent, supporte mieux le vent. On peut naturellement lui donner diverses sections suivant l'importance de l'abri qu'il supportera. Le détail C de la figure 10 montre comment on peut monter ce poteau pour permettre d'abaisser l'abri, soit pour le nettoyage, soit pour en expulser les locataires indésirables. On scelle dans du béton une pièce de bois dépassant du sol de 60 à 90 cm. (figure 7 et 10), suivant la hauteur et la grosseur du poteau, et on y fixe celui-ci au moyen d'un boulon et d'une forte charnière de porte. Les détails A et B de la figure 10 montrent un autre procédé de montage qui convient à des abris de toutes dimensions. Ici, c'est un morceau de tube de 90 cm. que l'on scelle dans le béton, après avoir y avoir percé un certain nombre de trous de 6 à 8 mm. où l'on enfle de petites tiges de fer comme le montre la figure. Celles-ci renforcent la base en béton qui sera faite d'un mélange par parties égales de sable fin et de ciment. Elle aura ainsi la résistance voulue pour supporter les gelées d'hiver. Le diamètre de cette base doit être au moins trois fois celui du poteau pour les petits abris à faible hauteur. Pour les abris lourds et élevés, il faut davantage. Avant de monter l'abri, assurez-vous que le béton est bien complètement pris.

Quand l'abri doit être placé au milieu ou au voisinage d'arbres, sa hauteur au-dessus du sol a autant d'importance que le choix de l'emplacement. La figure 2, A, B et C montre les modèles qui conviennent pour le colaptes, l'effraie et le rouge-gorge respectivement. Tous trois doivent être placés sur le tronc d'un arbre ou à proximité et fixés solidement pour ne pas basculer. L'abri pour rouge-gorge (figure 2, détail C) est, comme on peut le voir, ouvert sur deux faces. La figure 3, A, B et C montre des abris plus petits qui conviennent pour les martins-pêcheurs, les mésanges et les roite-

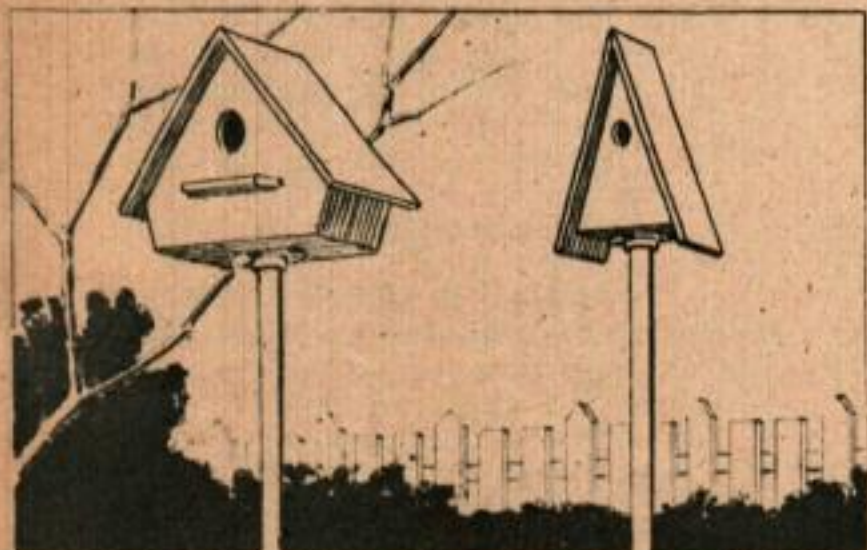

(5) Les abris à proximité de haies ou de haies doivent être montés sur un tube.



(4) Les abris pour martins doivent être isolés.

(5) Dimension des abris (en centimètres)


Oiseau	Surface du plancher	Profond.	Diam. de l'entrée	Hauteur au-dessus du sol
Martin-pêcheur	13 x 13	20	4	180-300
Rouge-gorge	18 x 20	20	(a)	240-450
Mésange	10 x 10	20	3	240-450
Sittelle	10 x 10	20-25	3,5	350-600
Roitelet	10 x 10	18-25	2,5	180-300
Hirondelle des bois	13 x 13	18	4	300-450
Martinet	18 x 18	18	5-8	475-600
Piver	18 x 18	25-30	5	350-600
Pic	10 x 10	20-25	3,5	300-600
Colaptes	18 x 20	25-30	7	450-600
Effraie	20 x 20	30-40	8,5	600-750
Emouchet	18 x 20	30-40	7-8	600-750
Goutte-mouches	18 x 18	25-30	5	475-600

(a) ouvert sur deux côtés.

Note: les dimensions de surface et de profondeur sont approximatives.



(7) Employez de la peinture à l'huile et au plomb

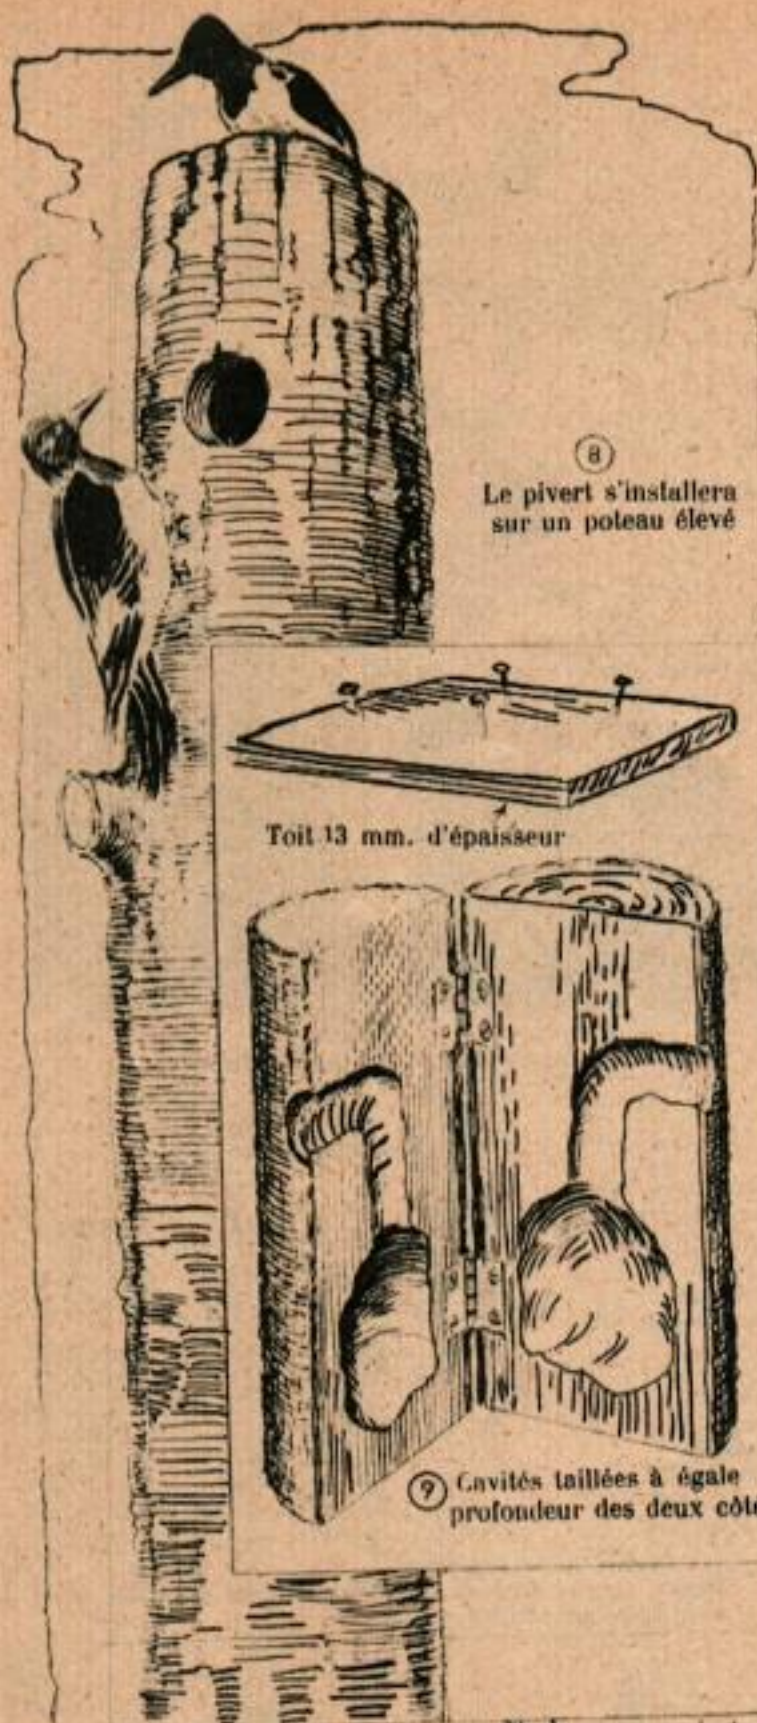

8
Le pivert s'installera
sur un poteau élevé

Toit 13 mm. d'épaisseur


9
Cavités taillées à égale
profondeur des deux côtés

lets. Pour les martins-pêcheurs (A), il doit être placé sur un poteau en terrain découvert, mais les deux autres (B et C) peuvent être attachés aux branches basses d'un arbre ou fixés au tronc. Les roitelets viendront volontiers dans des abris placés sur des poteaux de faible hauteur, mais au voisinage de buissons. L'abri très simple de la figure 3 C peut être construit en enroulant du carton bitumé sur deux disques de bois de la dimension convenable, ou encore en fixant un disque de bois sur l'ouverture d'une boîte de fer blanc cylindrique. Ce genre d'abris attirera les roitelets.

Les figures 8 et 9 montrent deux façons de faire des abris qui conviennent aussi bien au pic qu'au pivert. Le premier (figure 8) est tout simplement un poteau élevé, un tronc d'arbre mort d'environ 20 centimètres de diamètre est exactement ce qui convient, fixé solidement dans le sol en terrain découvert. Avant de dresser le poteau, vous pouvez en couper un morceau de 45 centimètres dont vous creusez les deux moitiés avec une gouge pour y faire un compartiment avec un couloir de la dimension convenable, analogue à celui que montre la figure 9. Remettez en place cette section en la fixant solidement avec du fil de fer ou des vis. Remplissez la fente du sommet avec du ciment. La figure 9 indique un autre moyen de faire ce logement pour les petits piverts, en sciant en deux et en creusant un morceau de rondin. Comme on le voit, les deux moitiés sont assemblées par des charnières, et une planchette clouée au sommet abrite de la pluie. Il n'y a pas à se préoccuper de l'exactitude des dimensions de ce logement, car les piverts sauront l'agrandir à leur convenance. Néanmoins, si vous trouvez la dimension qui leur plaît pour le trou d'entrée, ceci peut les inciter à devenir vos locataires.

Les abris placés près de clôtures ou de buissons devront être installés sur des poteaux en tube métallique pour empêcher les chats de grimper (figure 6). Ce procédé de montage est d'ailleurs d'un aspect spécialement net, qui donnera à votre cour un aspect plaisant, et vous pourrez facilement démonter les abris pour l'hiver. Dans ce cas, c'est une bonne précaution de visser un bouchon sur le morceau de tube restant dans le sol, pour éviter qu'il ne se remplisse d'eau ou de poussière.

Le tableau de la figure 5 donne une liste d'oiseaux courants avec les spécifications générales des abris qui leur conviennent. Les indications concernant la surface du plancher se rapportent en général à des abris faits avec des bois de dimensions standards et ayant une forme à peu près carrée ou rectangulaire. La taille des trous et ouvertures doit être respectée d'assez près.

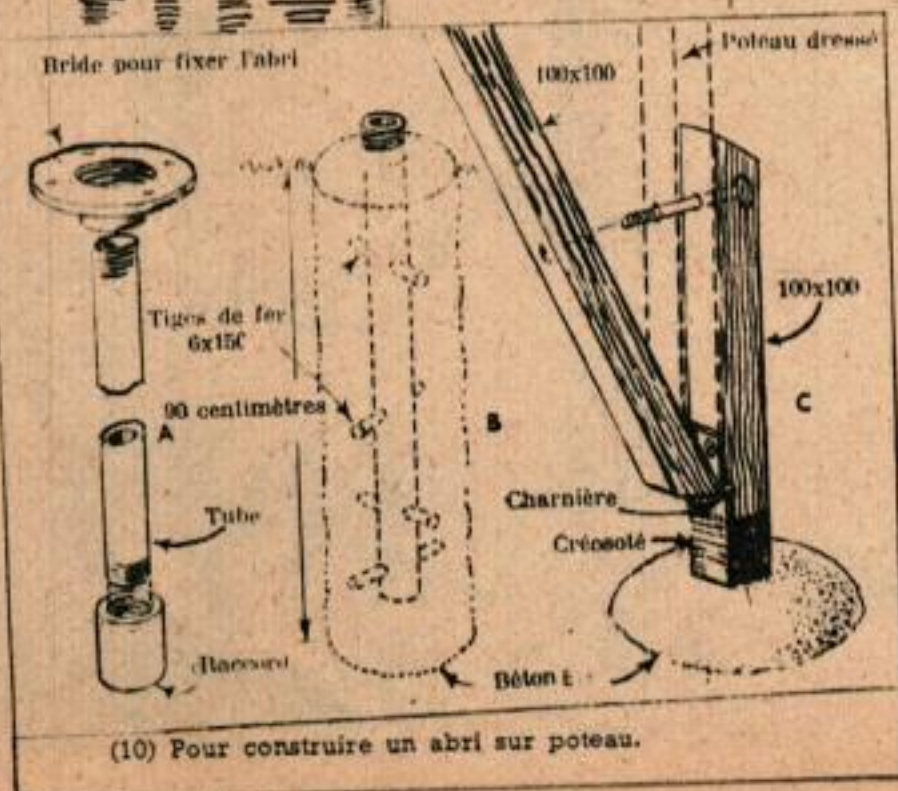

(10) Pour construire un abri sur poteau.