



# Un COFFRET PRATIQUE pour le

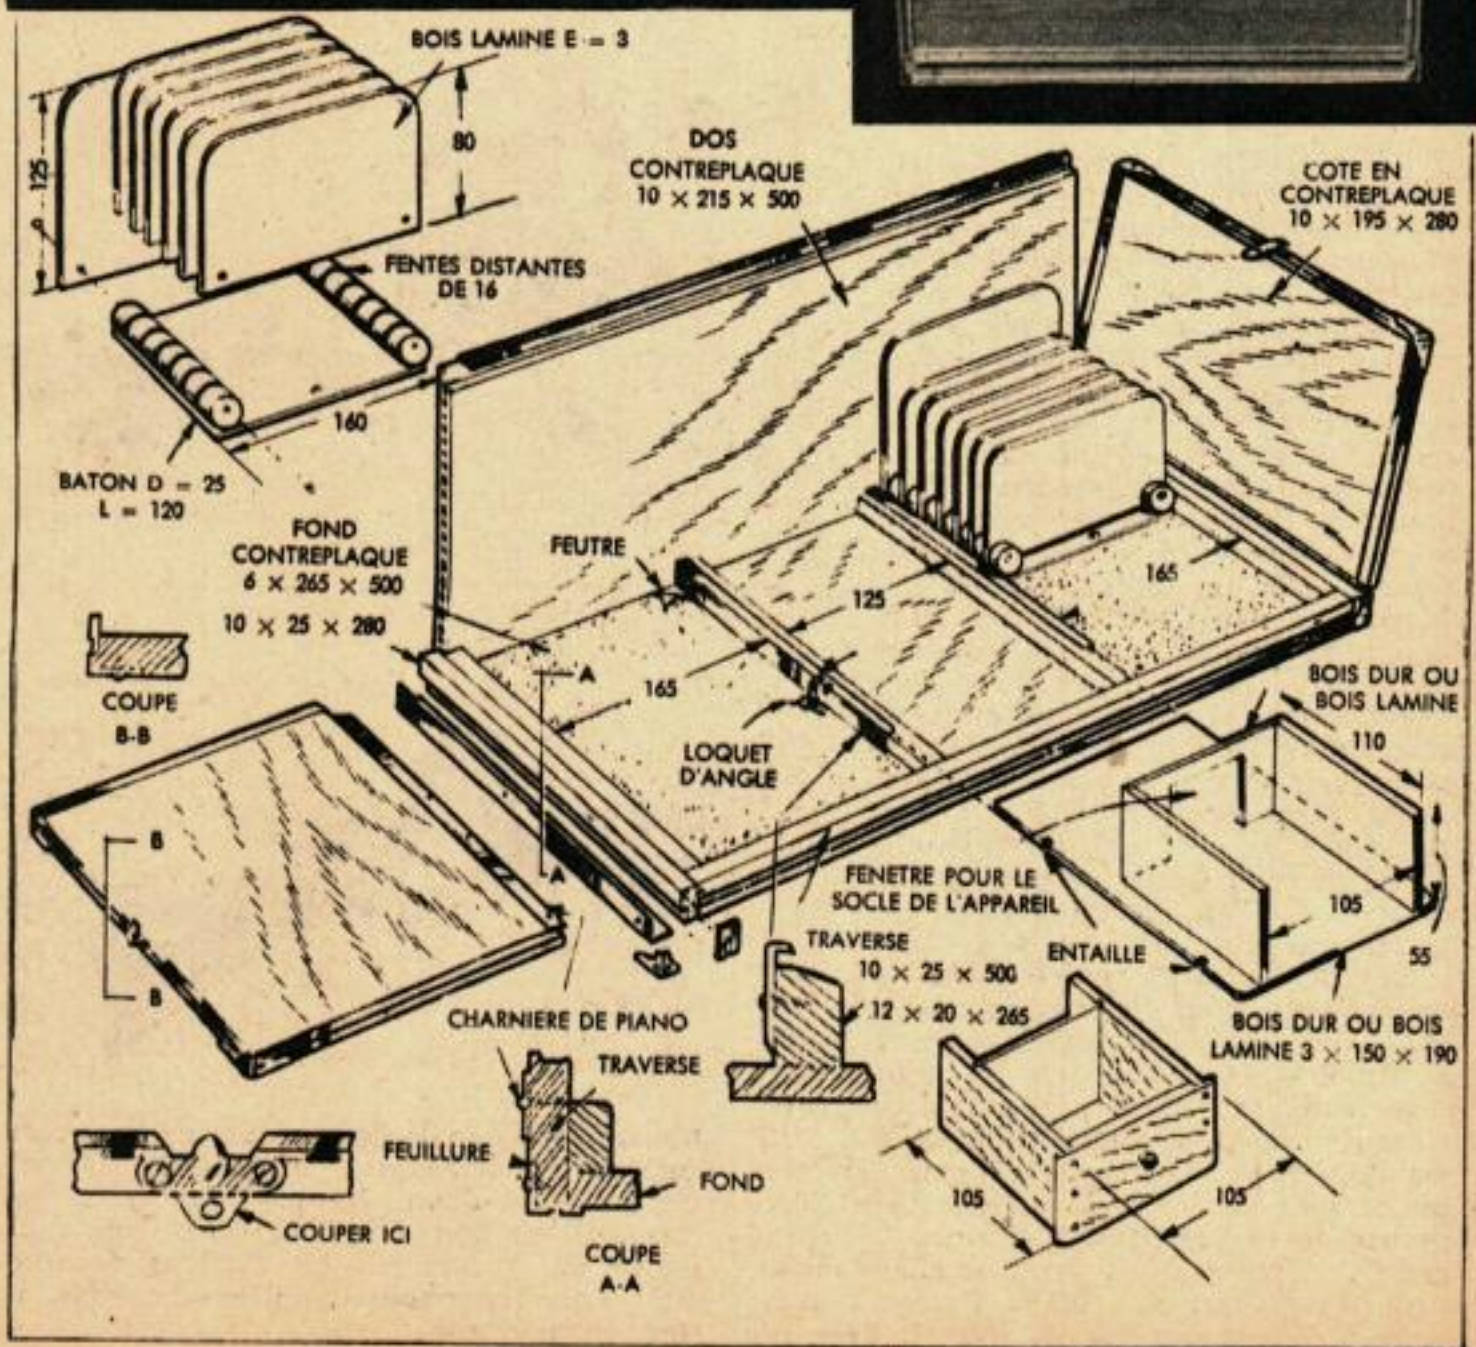

## Cinéaste amateur

LE cinéma d'amateur devient un véritable plaisir quand on a sous la main tout l'équipement nécessaire, rassemblé de manière pratique dans ce coffret élégant. Il se ferme hermétiquement, protégeant les films et accessoires contre la poussière et est muni de loquets et d'une poignée pour le porter comme une valise. Quand il est ouvert, il fournit une surface pour mettre l'appareil de prise de vues, des casiers pour ranger les boîtes de films et un support rigide pour les bobines. Tous les détails de construction se voient sur la page ci-contre, sauf le devant à charnières et le couvercle, qui sont détaillés ci-dessous. Ces parties sont séparées et s'èlèvent entièrement quand on se sert du coffret. Remarquer dans les détails comment on utilise des bordures et cornières en métal pour renforcer les différentes parties de l'ensemble. Un des bords de la cornière s'adapte dans une rainure pratiquée dans la traverse du bout, comme le montre la section A-A. Voir aussi comment le même type de cornière s'adapte à l'extrémité de la paroi, section B-B. Les côtés, les bouts et le dessus du coffret original étaient découpés dans du contreplaqué de 9 mm avec surface en chêne, qui prend un fini naturel très décoratif. Il est bon de finir les pièces en bois avant l'assemblage et, celui-ci terminé, il suffira de cirer pour effacer les marques de doigts. Après finissage et assemblage, fixez les loquets qui maintiennent le coffret fermé. Ceux-ci sont à deux pièces et fixés comme le montre le détail, en bas à gauche de la page ci-contre. Le détail ci-dessous montre les loquets mis en place. Le dessus et le devant sont munis de charnières et le bord arrière du dessus s'adapte dans une gouttière formée par une rainure pratiquée dans le bord supérieur de l'arrière et une longueur de cornière.

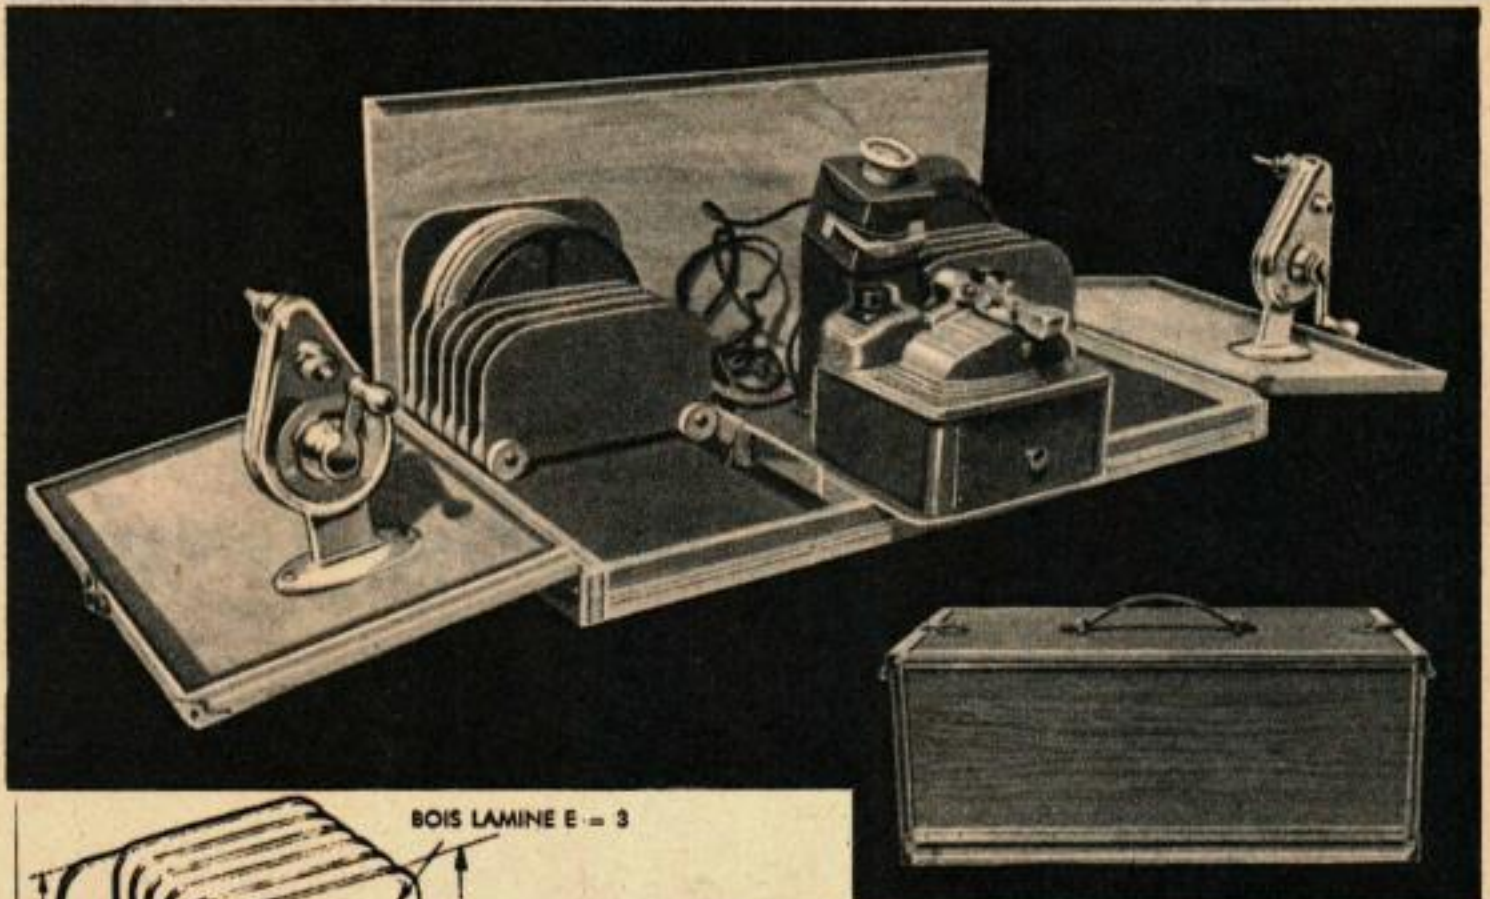