




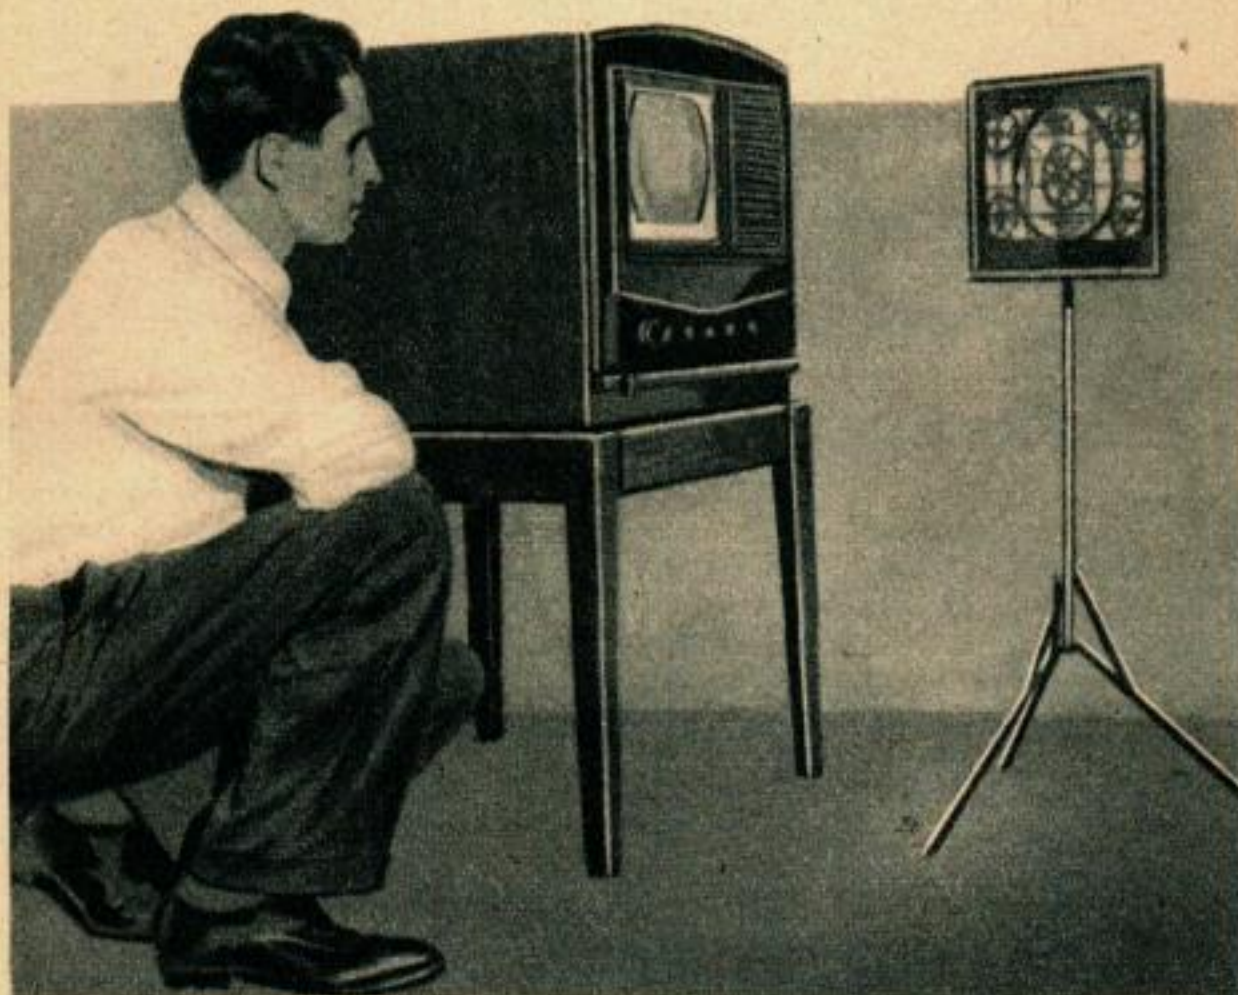

**EXÉCUTION DES CORRECTIONS D'IMAGES
EN UTILISANT LA MIRE RÉFLÉCHIE PAR UN MIROIR**

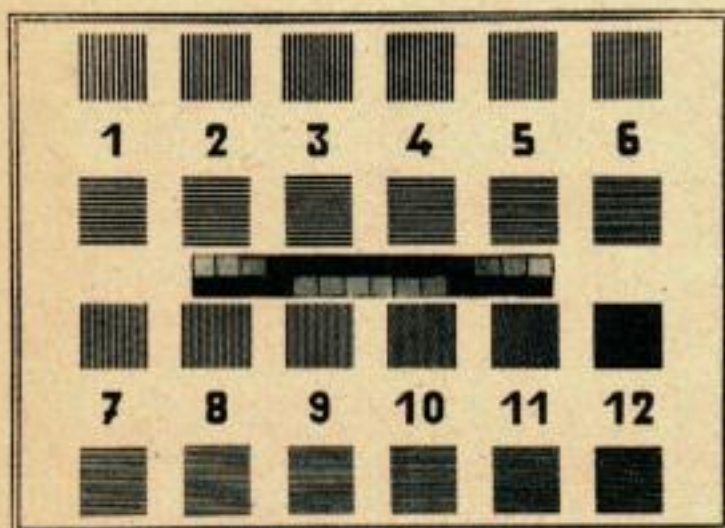

Mire pour la définition 441

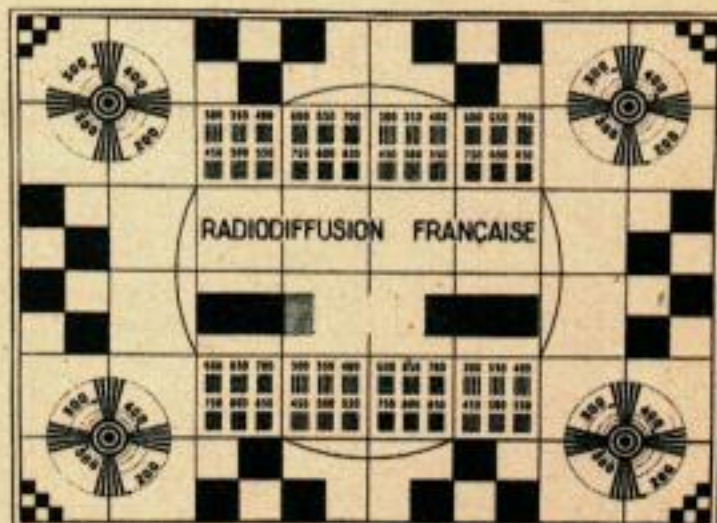

Mire pour la définition 819

Les photos des mires françaises ci-dessus, nous ont été aimablement fournies par M. Jeannolle de la TÉLÉVISION FRANÇAISE.



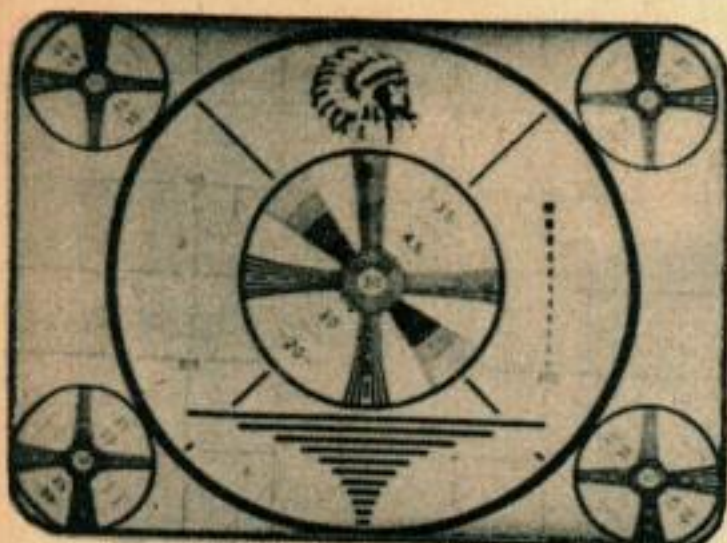


Image normale. — Elle est très nette, bon contraste entre le blanc et le noir, avec tous les intermédiaires dans le gris. L'image est fixe.

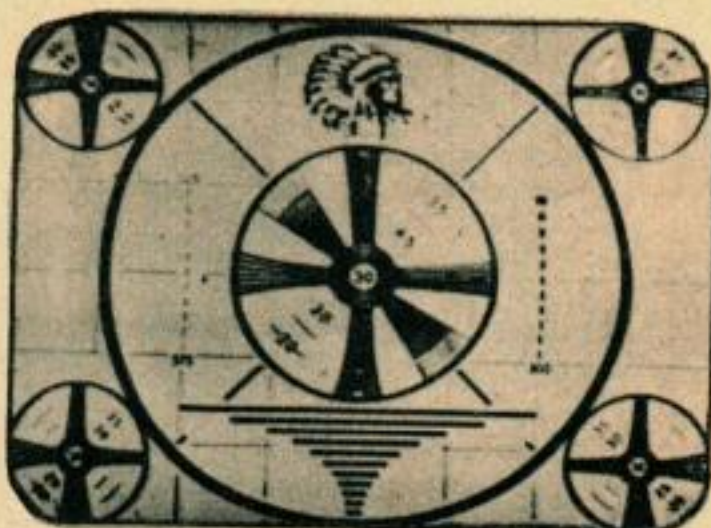


Contraste trop fort. — Les teintes intermédiaires sont trop sombres et ne donnent pas assez de contraste avec les noirs. Agir sur le bouton de réglage pour diminuer les contrastes ou augmenter la brillance.

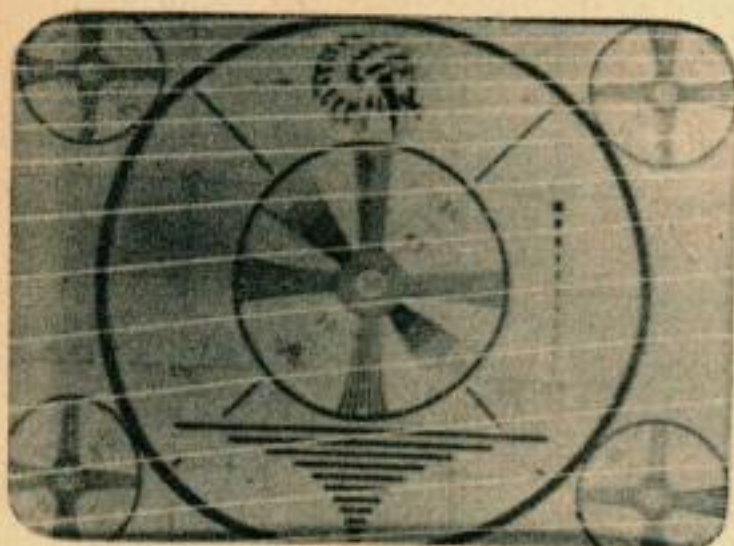

Contraste trop faible. — L'image est entièrement composée de teintes grises. Agir sur le bouton de réglage du contraste et augmenter ce dernier. Tourner le bouton de brillance pour la diminuer.



Image inclinée ou déplacée vers les bords. — Régler l'horizontalité pour redresser l'image et bloquer dans cette position jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déplacement vers les bords.

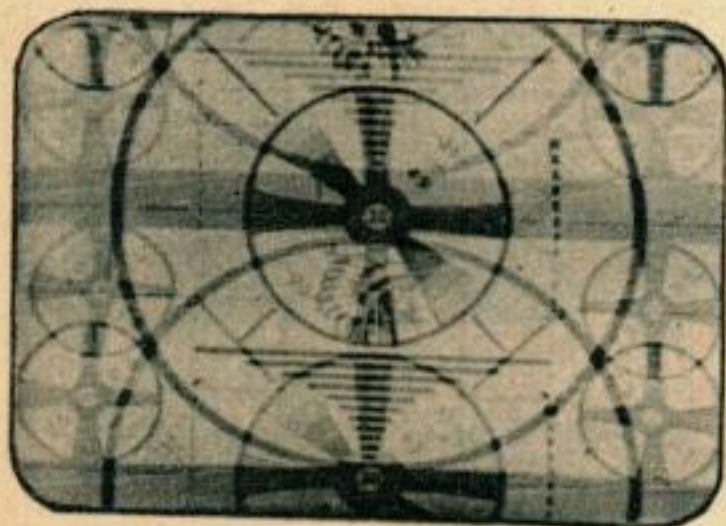

Déplacement vers le haut et le bas. — Ceci est un incident fréquent auquel on remédie en réglant le bouton de cadrage vertical afin d'arrêter le mouvement de l'image. N'agir sur aucun autre bouton de réglage.

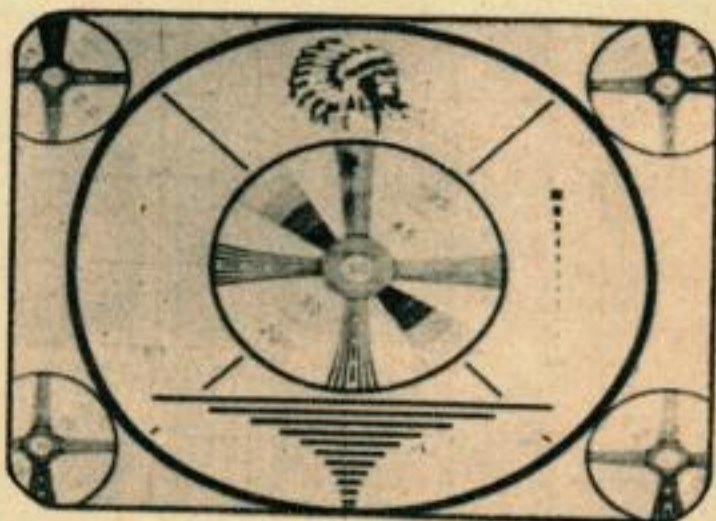


Image trop large. — Régler la largeur de l'image dans le sens horizontal afin que les bords droit et gauche de l'image soient juste couverts par l'écran limiteur avant et que l'image soit bien centrée. Le bouton de réglage agit sur la tension d'écran.


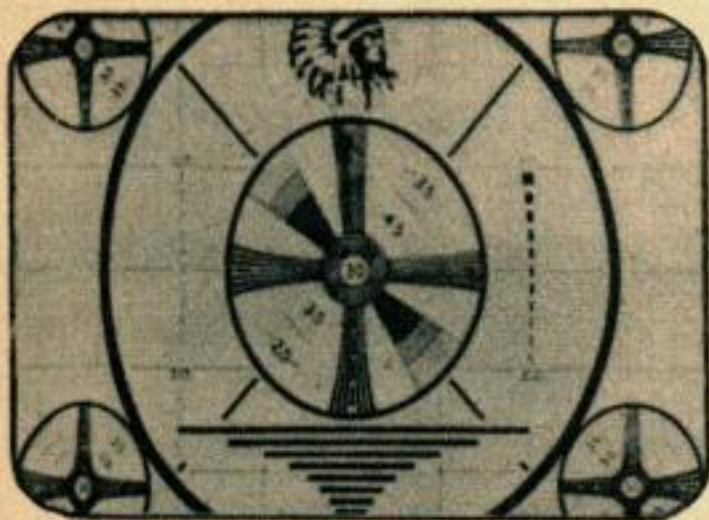


Image trop étroite. — Régler le bouton commandant la hauteur de l'image afin que le haut et le bas soient couverts tout juste par l'écran limiteur du poste et que l'image soit bien centrée.

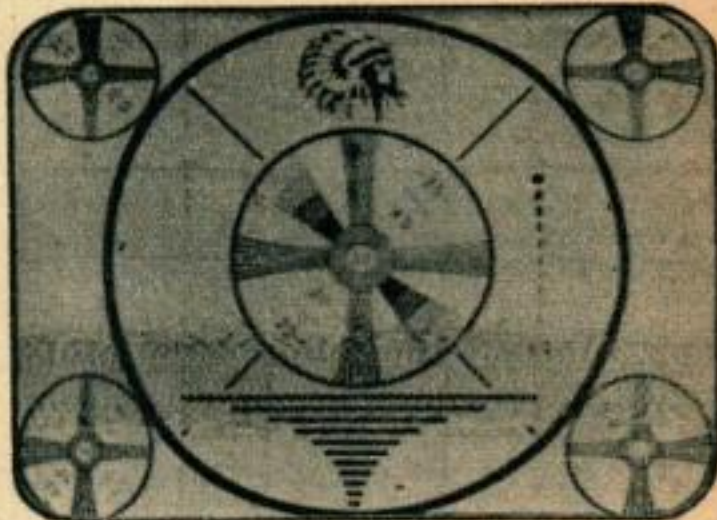

Parasites provenant d'appareils de diathermie. — L'antenne recueille ce type de parasites et aucun réglage de l'appareil récepteur ne peut l'éliminer.


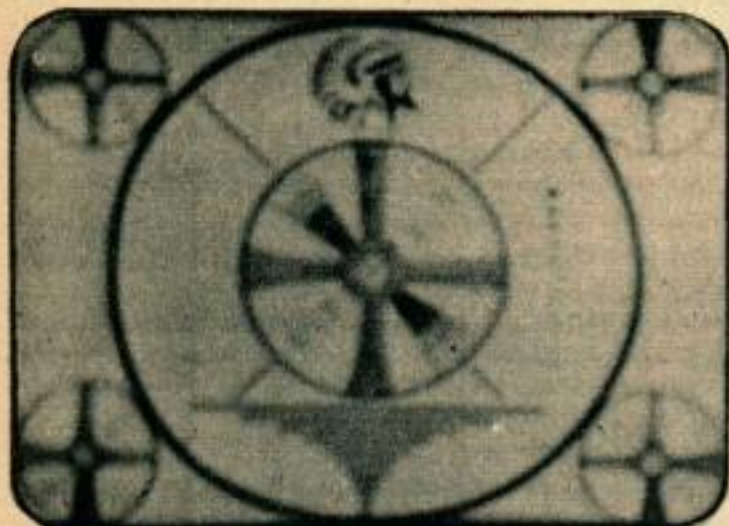


Image brouillée. — Ceci indique simplement un défaut de mise au point très grave. Régler le bouton de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette et brillante.

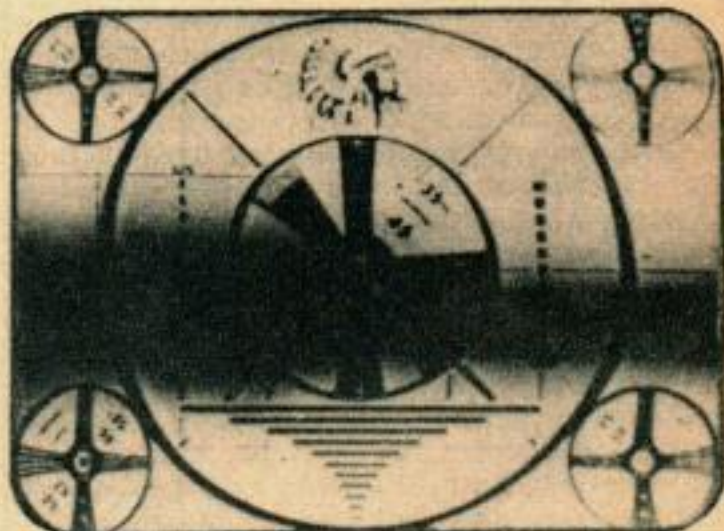

Parasites dus à un bourdonnement de pick-up. — C'est aussi ce que donne un appareil de diathermie de forte puissance. Le remède à ce trouble ne peut être apporté que par un dépanneur de télévision.

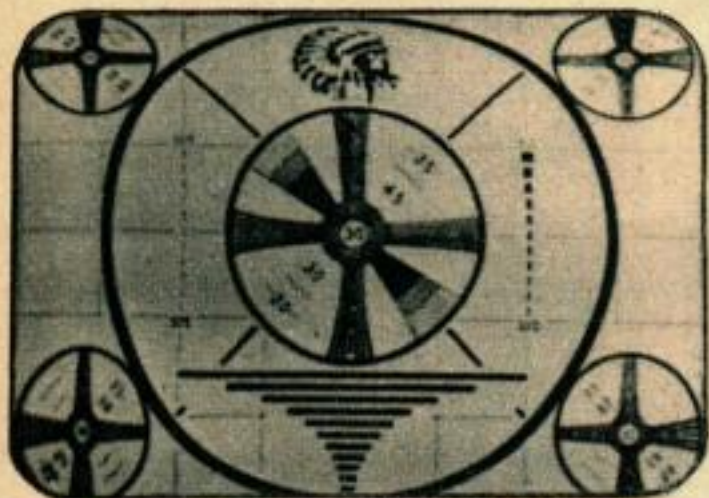


Image allongée verticalement. — Régler le bouton agissant sur l'échelle verticale des images, jusqu'à ce que les rayons verticaux du haut vers le centre et du centre vers le bas soient égaux. Ce réglage peut modifier quelque peu la dimension verticale de l'image.

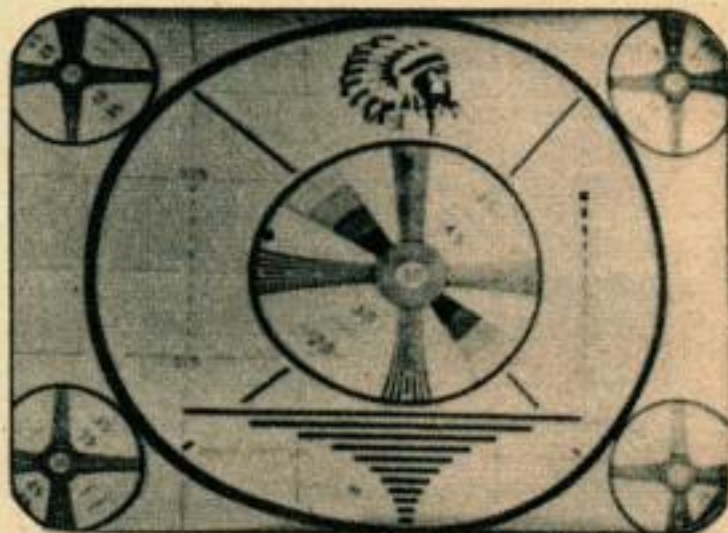


Image allongée horizontalement. — Régler le bouton agissant sur l'échelle horizontale des images jusqu'à ce que les rayons horizontaux de gauche vers le centre et de droite vers le centre soient égaux. Ceci peut modifier légèrement le réglage des dimensions horizontales.