

CUISINE COUVERTE POUR LE CAMPING

UNE belle journée de camping peut être gâchée par une averse à l'heure du déjeuner. Vous pouvez vous en préserver. L'abri démontable que voici vous permet de faire la cuisine et de déjeuner en plein air mais au sec. Il est facile à monter. On peut le transporter sur le toit de la voiture ou dans une remorque; enfin, il a une table incorporée dans sa structure.


Le dais en toile cirée de 360×420 cm est tendu par un fronton de 345×405 cm. Ce dernier peut être d'une seule pièce ou en deux pièces assemblées comme on voit pour la facilité du transport.

Un œillet du dais vient s'accrocher sur une cheville fixée à une extrémité du fronton (voir dessin). Un cordon passé dans un autre œillet du dais est tendu dans une rainure à l'autre extrémité du fronton (voir détail C), ce qui permet d'ajuster la tension de la toile cirée. En ajustant les porte-à-faux du fronton d'une manière dissymétrique, on obtient sur un côté un espace abrité où on peut placer un réchaud ou d'autres équipements.

Le support principal est un chevalet constitué par des poutres de 5×5 cm. Les montants portent une table en contreplaqué de 12 mm fixée à une hauteur de 66 à 76 cm au-dessus du sol suivant la hauteur des tabourets de camping. Des trous percés dans les poutres au-dessus de la table peuvent recevoir des chevilles auxquelles on peut accrocher des ustensiles ou des serviettes. Les piquets de coin sont des barres carrées de 32 mm qui ne roulent pas quand on les range. Ils ont une longueur de 150 cm et portent le dais par des tiges d'acier de 10 mm.



Étui d'hameçons de poche

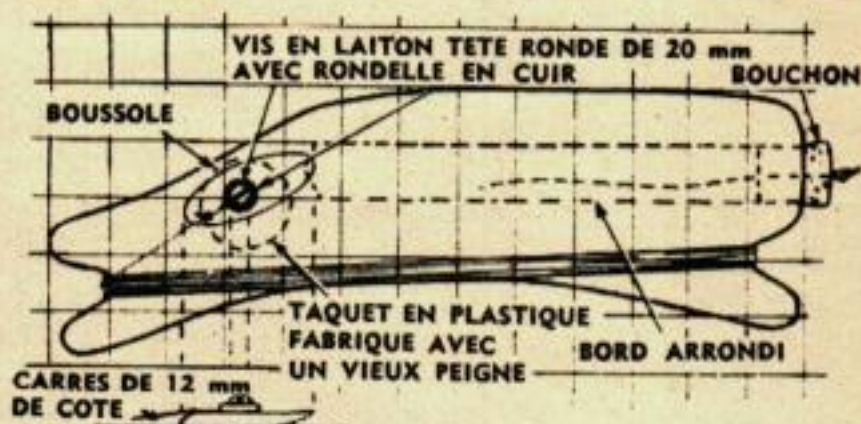

Voici un étui de matériel de pêche qui peut être porté dans une poche et ne vous alourdira pas si vous marchez en terrain difficile. Sa forme, qui rappelle celle d'un poisson, est sculptée dans un bloc de bois dur de $20 \times 50 \times 165$ mm. Le trou qui s'ouvre à un bout a 12 mm de diamètre et peut contenir tout un assortiment d'hameçons et un ou deux petits plombs. Le bout de la ligne qui doit être attaché au moulinet est fixé à la vis en laiton (j'utilise moi-même une ligne de 750 cm à l'épreuve de 11 kg avec un fil de sûreté de 90 cm) et l'autre bout est attaché quand il n'est pas utilisé à un taquet en matière plastique fabriqué avec un vieux peigne cassé. Une petite boussole, encastrée dans le bois, vous permet d'aller tout droit au bon coin de pêche.



Le déjeuner au sec est assuré si vous emportez avec vous, en camping, cet abri démontable. Les pièces sont assemblées à l'aide de boulons de 8 mm et l'ensemble peut être démonté rapidement pour la facilité de la manipulation.

