


PARTEZ EN CAMPAGNE AVEC DE BONS GODILLOTS



UN SIGNE DE QUALITE dans les bottines, c'est la languette à soufflets qui est sur le dessus et une pièce de cuir ajoutée pour protéger le cou du pied : le tannage au chrome, un avantage sérieux, est généralement signalé sur l'étiquette.

LA PLUPART DES FOURNISSEURS de bottines, affirment que la doublure complète en cuir doux ne sert qu'à alourdir les chaussures. Mais c'est quand même une indication à peu près infallible de la bonne qualité de fabrication.

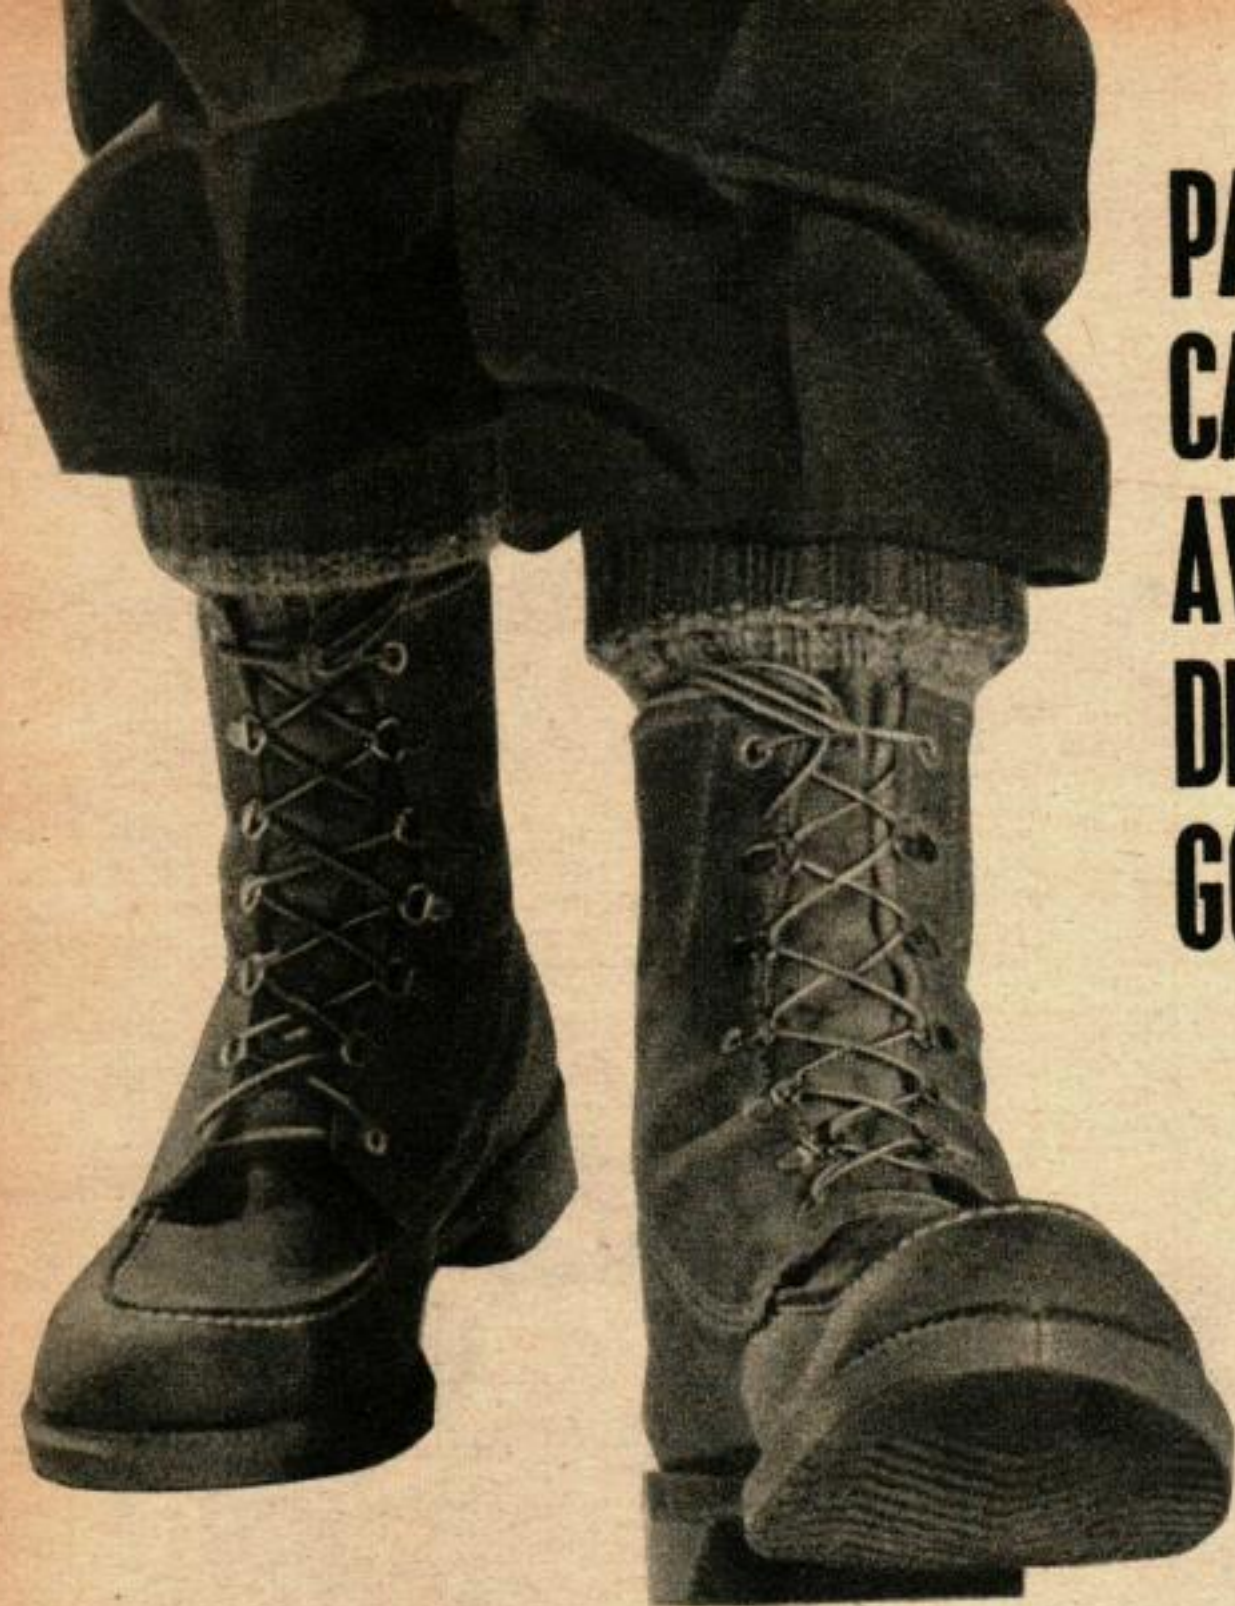

DU cuir de bonne qualité convenablement tanné, une bonne fabrication et un bon traitement à l'huile, voilà ce qui fait une bonne paire de chaussures, lui assurant un usage long et confortable.

Si vous ne tenez pas compte de ces critères, vous en souffrirez par vos pieds, qui seront mouillés, fatigués, et la distance parcourue se comptera par les ampoules. Le meilleur cuir de bottines est le cuir intégral, ce qui veut dire que lorsqu'on a tanné la peau, on a seulement enlevé les poils à l'extérieur. Les peaux de moins bonne qualité ont été « corrigées » en enlevant la fine pellicule extérieure où se trouvaient des défauts. Malheureusement, lorsqu'on a enlevé la pellicule extérieure de la peau, on réduit beaucoup sa résistance à l'usure et à l'eau. Comme le cuir corrigé a une surface artificielle, on peut souvent le repérer par l'éclat de cette surface trop lisse. Le cuir intégral a une surface un peu mate. On peut aussi reconnaître le cuir intégral en examinant de près sa surface. Si la peau n'a pas été corrigée, vous devez pouvoir apercevoir les trous minuscules des pores. Souvent, d'ailleurs, le cuir intégral porte une étiquette en tant que tel. C'est un label de qualité.

Le cuir lui-même doit être souple et doux au toucher. Le tannage au chrome, le traitement à l'huile, contribuent l'un et l'autre dans une grande mesure à sa résistance à l'eau et à l'usure. Le tannage au chrome peut être indiqué par une marque apposée sur le matériau ou par une étiquette attachée aux bottines. S'il n'y en a pas, regarder sur les bords coupés exposés, comme sur l'ourlet des œillets. Si le cuir est tanné au chrome, vous pouvez probablement apercevoir une couche de teinte verte juste en dessous de la couche de teinture.

Le meilleur moyen de vérifier un bon traitement à l'huile, c'est de prendre la bottine et de faire un pli net avec le cuir. Si c'est du cuir bien huilé, on verra une ligne blanche le long du pli. Cette ligne blanche doit disparaître quand on la frotte légèrement.

En ce qui concerne la forme, la bonne « paire » est celle qui convient à l'usage que vous comptez en faire.

Le shoepac, constitué d'une semelle en caoutchouc étanche et d'une empeigne en cuir, est conçu pour la neige mouillée et les marécages peu profonds. C'est idéal pour la chasse, mais par temps chaud et pour de longues marches, ce n'est pas pratique. Si on n'a vraiment pas besoin d'une semelle étanche, les inconvénients dépassent de beaucoup les avantages.

Des bottines de machiniste sont presque l'opposé. L'empeigne ample et l'absence de lacets les rendent fraîches et confortables.

Certaines formes à quartiers renforcés sont d'excellentes protections contre les serpents venimeux. Pour l'usage général, par contre, le principal inconvénient, c'est qu'ils ne don-

(Suite page 121)



CETTE BOTTINE « MOCASSIN INTEGRAL » a une empeigne formée d'une seule pièce de cuir. Ce modèle qui a un renfort arrière sur toute la hauteur, un talon et une semelle antidérapante, ainsi qu'une tige de 20 cm, est idéal pour les terrains rocaillieux.



LE GENRE SEMI-MOCASSIN a un quartier qui descend jusqu'à la semelle, et dans ce modèle, la triple couture est un signe de qualité. La semelle en coin est idéale pour marcher dans la boue et aussi, pour les bateaux.



LA BASE EN CAOUTCHOUC et le haut en cuir font du « Shoepac » une excellente bottine de chasse pour les terrains marécageux. Ça tient chaud, et c'est bien étanche.