

Pour les photographes amateurs



Tuyaux pour la chambre noire

POUR ARRANGER LES NEGATIFS RAYES : pour empêcher de petits défauts d'apparaître sur vos agrandissements, frotter une couche mince de gelée de pétrole sur le négatif. La gelée empêche les rayures de transparaître sur le papier.




POUR OBTENIR DES PHOTOS VAPOREUSES D'UN BEL EFFET, tendez un morceau de bas en nylon sur l'ouverture d'un couvercle de bocal et attachez avec un élastique. Quand on le tient sous l'objectif agrandisseur pendant l'exposition, ce dispositif adoucit les contrastes de l'image mise au point. Pour accentuer l'effet, utiliser deux ou trois couches de nylon.





◀ **UNE OMBRELLE DE REFLEXION** pour le flash, les projecteurs ou le strobe donnent cette lumière naturelle dénuée de points chauds qu'on recherche pour les portraits. Avec des brides que peut vous fournir le constructeur, vous fixez l'ombrelle sur un support léger, et une source lumineuse sur l'ombrelle. Vendu en tailles de 74 cm, 112 cm et 127 cm.

APPAREIL DE MISE AU POINT D'AGRANDISSEMENT capte les rayons lumineux de l'appareil d'agrandissement, agrandit une partie de l'image pour la mise au point la plus délicate. Dans les essais de « M. P. », cet appareil s'est révélé moins pratique que d'autres plus coûteux, mais a fait quand même du bon travail.

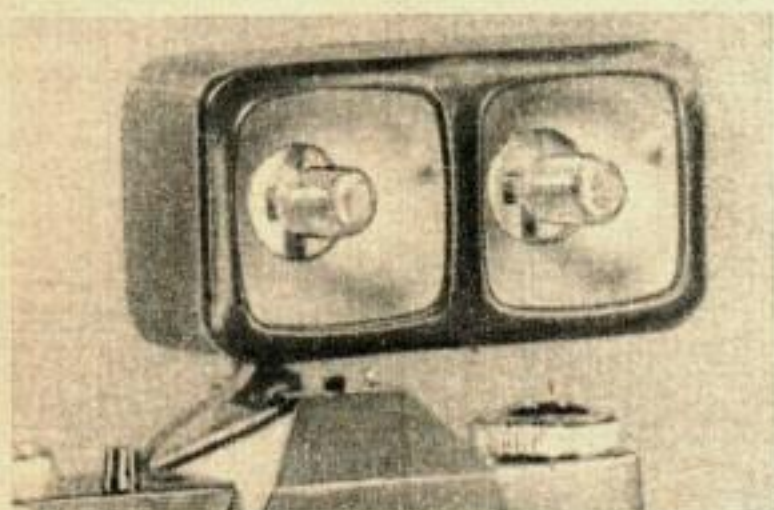

▲ **LE WATALUX X2 FLASH GUN** a deux réflecteurs séparés portant chacun son ampoule de flash AG 1. Un bouton placé à l'arrière permet d'allumer les ampoules en succession rapide. Pour avoir un éclairage plus fort, vous pouvez les allumer en même temps.

▶ **UN SYSTEME D'ENREGISTREMENT DE DATE** sur le dernier appareil Contarex 35 mm consiste en une bande de matière plastique qui est insérée au dos de l'appareil. Vous écrivez avec un crayon ou un crayon à bille avant tirage. Les notes apparaissent sur le bord du négatif.

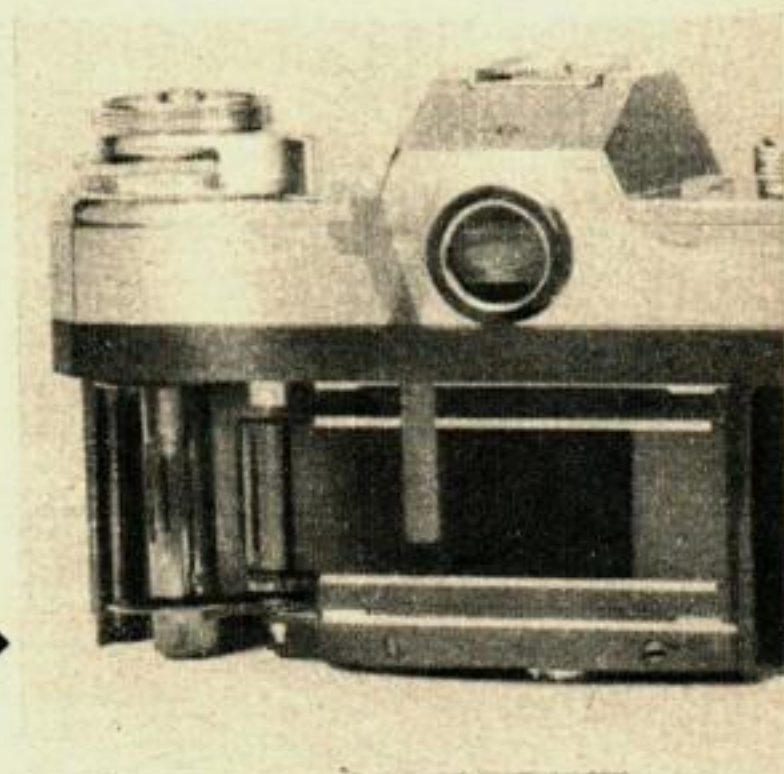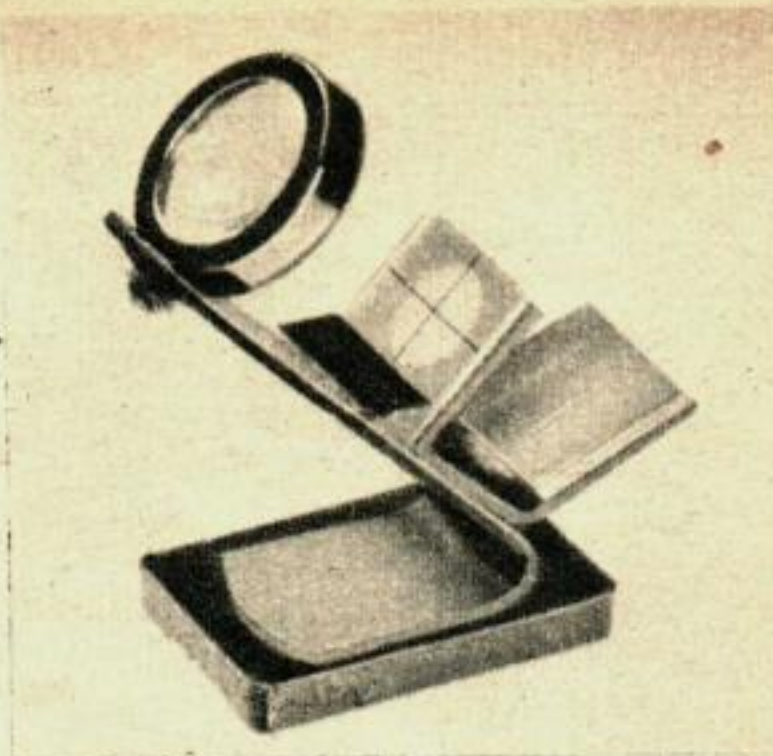

.....
DES PRODUITS CHIMIQUES AU ROBINET. En conservant les révélateurs dans des bidons opaques en matière plastique, vous pouvez en prélever la quantité désirée au robinet. Pour empêcher l'oxydation, étendre une mince pellicule d'huile minérale sur le dessus de chaque solution. Cela dispense d'avoir à les transvaser dans les bouteilles de plus en plus petites à mesure qu'on en use.

.....
UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DES EPREUVES. Une petite étagère sur le mur de la chambre noire, au-dessus de la cuve du révélateur peut vous faire gagner du temps. Exposez plusieurs épreuves et posez-les sur l'étagère, le côté émulsion en dessous. Puis les passer au traitement chimique en succession rapide, manipulant les épreuves sèches d'une main, les épreuves humides de l'autre.

